


Mindeo CS2xxx sorozat használati útmutató

A készülék üzemeléséhez szükséges áramforrást a számítógép / pénztárgép biztosítja az USB csatlakozáson keresztül.

Csatlakoztassa a kábel egyik végét (RJ) az olvasó dokkolóegységéhez, a másik végét (USB) pedig a megfelelő porton keresztül számítógéphez vagy pénztárgéphez. (Megj.: egyes pénztárgépeken a vonalkód olvasó használatát külön engedélyezni kell).

A számítógép automatikusan felismeri és telepíti az olvasót, miután csatlakoztattuk.



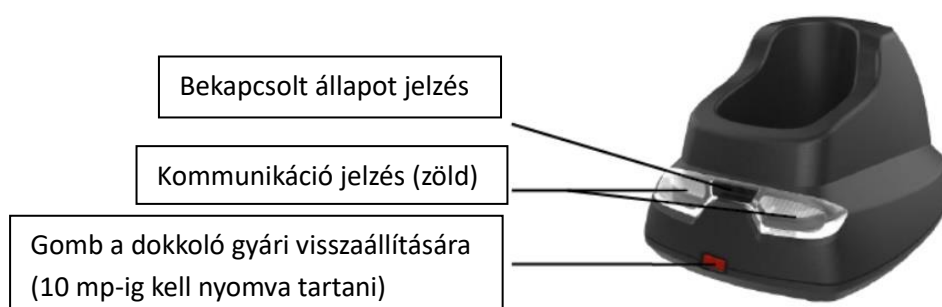

Beolvasáshoz a készüléket irányítsa a leolvasni kívánt vonalkódra, majd nyomja meg a markolaton lévő gombot. A beolvasott kód a kurzor pozíciójában kerül rögzítésre. A készülék a helyes olvasást rövid hangjelzéssel nyugtázza.



Programozás

A készüléket programozás előtt be kell kapcsolni. A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a kívánt beállítást kell beolvasni a készülékkel. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nem vesz el.

Gyárilag az olvasó angol billentyű beállítással érkezik. Amennyiben magyar billentyű beállítással használja számítógépét, állítsa be a táblázatból a magyar billentyűzetet (így a vonalkódban található „0” karakter nem „ö” karakterként jelenik meg).

<u>Billentyű beállítás</u>	<u>Hangerő</u>
 Magyar	 Alacsony
 Angol	 Magas

A készülék visszaállítása a gyári alapbeállításokra az alábbi kóddal lehetséges:

Gyári beállítások visszaállítása



----Programozás után célszerű a beállításokat ellenőrizni pl. Windows Jegyzettömb alkalmazásban.----