


Polpos PS-100BT / PS-500BT vezeték nélküli 2D olvasó használati útmutató

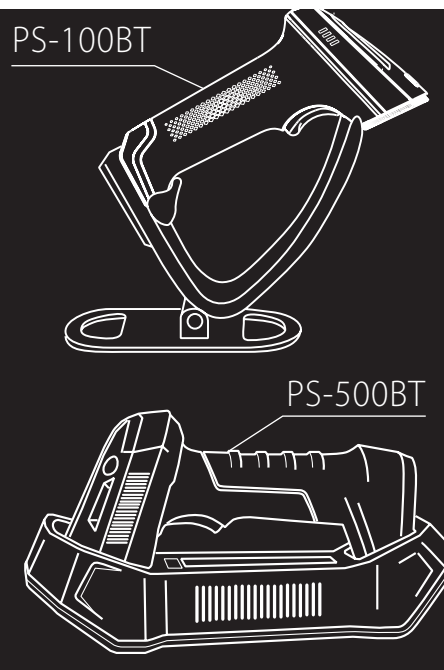

A készülék működéséhez szükséges tápellátást a számítógép vagy pénztárgép biztosítja az USB csatlakozáson keresztül.

Csatlakoztassa a dokkoló USB kábelét a számítógép vagy pénztárgép megfelelő USB port-jához, majd kapcsolja be az olvasót a ravasz gomb megnyomásával.

A számítógép automatikusan felismeri és telepíti az eszközt, amelyet hangjelzés jelez.

A vonalkód beolvasásához irányítsa az olvasót a kódra, majd nyomja meg a ravasz gombot. A beolvasott adat a kurzor aktuális pozíciójába kerül.

A sikeres leolvasást a készülék rövid hang- és fényjelzéssel visszaigazolja.

Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a ravaszt 10 másodpercig.

Megjegyzés: Egyes pénztárgépeken a vonalkódolvasó használatát külön engedélyezni kell.

Programozás:

A beállító kódok beolvasásakor a környező kódokat célszerű letakarni a hibás olvasás elkerülése érdekében.

A programozáshoz egyszerűen olvassa be a kívánt beállítás vonalkódját. A konfigurációt az olvasó memóriája megőrzi kikapcsolás után is.

A készülék gyárilag magyar billentyűzetkiosztással érkezik, így a „0” karakter helyesen jelenik meg (nem „ö” karakterként).

Gyári alapbeállítások:



Figyelem! Gyári alapbeállítások után a magyar nyelvet újból szükséges lehet beállítani!

Billentyűzet beállítás:



USA billentyűzet



MAGYAR billentyűzet

Dokkoló USB beállítás:



USB HID



USB VCOM (CDC mód)

Üzem módok:



Dokkoló Bluetooth mód (alapbeállítás)



Telefon/tablet Bluetooth mód

Telefon/Tablet első csatlakoztatásakor az alábbi kódot is olvassa le, hogy felfedezhető legyen az olvasó a bluetooth eszközök listáján (BarCode Bluetooth HID) néven:



Befejező karakter:



Nincs (folyamatos)



Enter / új sorba (alapbeállítás)



TAB-al elválasztva

Automata olvasás (csak PS-100BT):

Az automatikus olvasási mód bekapcsolásakor nem szükséges gombnyomás a vonalkód beolvasásához. Ilyenkor a készülék automatikusan beolvassa az olvasó elé helyezett kódot, akár állványban, akár kézben van használva.



Bekapcsolás



Kikapcsolás (alapbeállítás)

2D Vonalkódok engedélyezése/tiltása:



Összes 2D engedélyezése (alapbeállítás)



Összes 2D tiltása

Hang engedélyezése/tiltása:



Olvasó hang alacsony



Olvasó hang magas

Macintosh/iOS beállítás:



Adatátvitel:



Azonnal (alapbeállítás)



Automata (hatótávon kívül automatikusan menti az adatokat a belső memóriába)



Csak olvasó belső memóriájába

Belső memóriában mentett adatok kezelése:



Adatok feltöltése



Statisztika - elmentett kódok száma



Adatok törlése

Álvo Üzem mód:



30 perc



Nincs

Készülék kikapcsolása:

