


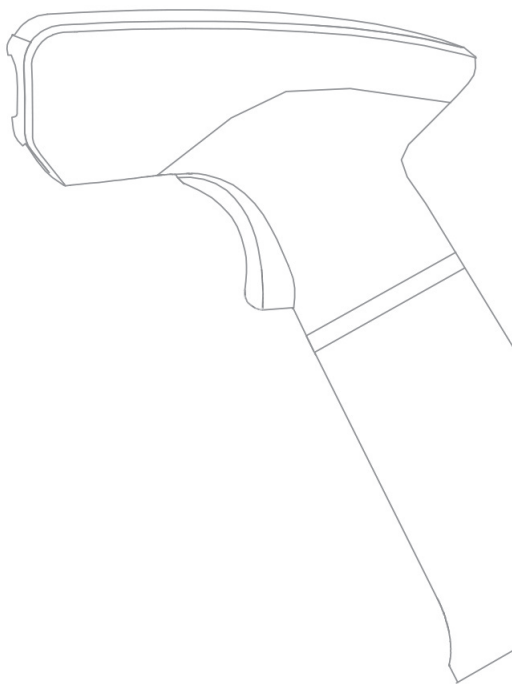

S U N M I

2D kézi vonalkód olvasó
használati útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót a termék használata előtt, és tárolja biztonságos helyen.

Használati útmutató



- 1 Használat előtt győződjön meg róla, hogy a vonalkódolvasót megfelelően csatlakoztatja a számítógéphez.



- 2 A gombot lenyomva tartva aktiválódik a jelzőfény, és megjelenik a világító LED (fehér) és a célzó LED (piros).



- 3 Az olvasót irányítsa a leolvasni kívánt vonalkódra és tartsa a jelzőfényt a vonalkód közepén. (megj.: a legjobb olvasási távolság megtalálásához közelítse és távolítsa az olvasót a vonalkódhoz.)



- 4 A sikeres olvasáskor hangjelzés hallatszik és a jelzőfény kialszik. Az olvasó a vonalkódot továbbítja a számítógépnek.

Tulajdonságok

Képkalkotó szenzor	CMOS
Felbontás	640 x 480
Olvasási fényforrás	Piros LED 625nm
Segédfény	Fehér LED
Támogatott kódtípusok	1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MS-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand 2D: PDF417, QRCode, DataMatrix
Olvasási távolság	EAN13 (13mil) 55-300mm
	QR CODE (15mil) 35-190mm
Olvasási szög	45°horizontális, 34°vertikális
Kontraszt	≥ 30%
Csatlakozás	USB 2.0
Méretek	160mm x 95mm x 71mm
Visszajelzés	Hang, fény és rezgés
Tápellátás	DC5V±5%
Működési hőmérséklet	-10°C - 50°C
Tárolási hőmérséklet	-40°C - 70°C
Páratartalom	5% - 95% (nem kondenzálódó)
Ütésállóság	1.2m
Támogatott operációs rendszer	Windows/iOS/ Android/Linux

Figyelmeztetés

Tilos a vonalkódolvasót feltölteni, hálózati töltőhöz csatlakoztatni.

Kerülje az olvasóablak karcolódását, koszolódását.

Tilos tisztítószerrel permetezni az olvasóablakra. Amennyiben piszkos az ablak, puha kendővel (pl. szemüveg tisztító kendő) tisztítsa meg.

Kérjük, soha ne tárolja a készüléket poros vagy piszkos helyen, illetve túlhevített, túlfűtött környezetben. Az extrém hőmérséklet lerövidíti az elektronikus alkatrészek, ezáltal a készülék élettartamát.

Hibalehetőségek

- Nem kapcsol be az olvasó: ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.

- Nem lehet a vonalkódot beolvasni: ellenőrizze, hogy a vonalkód minősége megfelelő-e. A vonalkódolvasó lehet, hogy nem tudja beolvasni az elhalványult vagy szennyezett vonalkódokat.

- Nem lehet a vonalkódot beolvasni, pedig jó a kód minősége: ellenőrizze, hogy a vonalkód típus olvasása engedélyezve van-e vagy sem. Amennyiben nincs engedélyezve, kérjük, először engedélyezze az ilyen típusú vonalkód olvasását.

A csomag tartalma

Vonalkód olvasó készülék, használati utasítás

Gyártó:

Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd

Songhu Road No.388,7 KIC, Room 605.Shanghai, Kína

Forgalmazó:

Alt Cash Kft.,

1141 Budapest, Fogarasi út 195-197.

www.penztargetcentrum.hu

Programozási lap

Ez a programozási lap a leggyakrabban használt vonalkód programozási lépéseket tartalmazza. A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a kódokat kell beolvasni a készülékkel. Így a különböző alkalmazásokhoz szükséges beállítások könnyedén végrehajthatóak. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nem vesz el.

Amennyiben további információra, kibővített programozási útmutatóra lenne szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Minden programozási lépést a „START” vonalkód olvasásával kell elkezdni, és a „VÉGE” vonalkód olvasásával menteni.

A ** jelölt vonalkódok az alapbeállítást jelzik.



@SETUPE1

START

Belépés programozásba



@SETUPE0

VÉGE

Kilépés programozásból

Nyelvbeállítás



@KBWCTY10

Magyar billentyűzet



@KBWCTY0

** US (Angol) billentyűzet

Olvasási mód



@SCNMOD0

** Gombnyomás



@SCNMOD2

Érzékelés

Hangerő



@GRBVOL0

** Magas



@GRBVOL1

Közepes



@GRBVOL2

Alacsony

Hangjelzés



@GRBENA1

** Bekapcsol



@GRBENA0

Kikapcsol

Egyéb beállítások



@TSUSET0D0A

ENTER (CRLF) lezáró karakter beállítása



@KBWALT1

ALT beviteli mód bekapcsolása

Segédfény (fehér)



@ILLSCN1

** Bekapcsol



@ILLSCN0

Kikapcsol

Összes vonalkód típus olvasása



@ALLENA1

Bekapcsol

Rezgés



@GRVENA1
**Bekapcsol



@GRVENA0
Kikapcsol

Firmware verziószám



@QRYFWV
Firmware verzió

Készülék gyári száma



@QRYPSN
Gyári szám lekérése

Gyári alapbeállítások



@FACDEF
Gyári beállítások visszaállítása