

SAM4S

NR-300 ONLINE NEW

Az EURO előírásoknak megfelelő, környezetbarát (ROHS),
újrahasznosítható pénztárgép

Felhasználói kézikönyv



Tartalomjegyzék

1	Elővigyázatossági rendszabályok.....	7
2	Üzemeltetési szabályok	7
3	Alapvető tulajdonságok és funkciók.....	8
3.1	Műszaki adatok.....	8
3.2	Kijelzők, üzemmódok és kezelőszervek (eladás, jelentés, zárás).....	9
3.3	A kijelző	9
3.4	A billentyűzet.....	10
3.5	Kezelői útmutató – funkcióbillentyűk leírása	11
3.6	MI az AEE?.....	13
3.7	Pénztárgép szervizelése	15
3.8	Mi a nyugta?	15
3.9	Forint, felkészülési és EURÓ üzemmódok	16
4	Üzembe helyezés.....	17
4.1	Tartozékok	17
4.2	Papírszalag behelyezése	17
4.3	Első üzembe helyezés	18
4.4	Csatlakoztatható külső eszközök (opcionális).....	20
4.5	Számítógép kapcsolat.....	21
4.5.1	Zárt PLU üzemmód	21
4.5.2	Nyitott PLU üzemmód	21
4.6	Dátum, idő beállítása	22
4.7	Eladói bejelentkezés/kijelentkezés	22
4.7.1	Eladó bejelentkezése sorszámmal	23
4.7.2	Eladó kódolt bejelentkezése	23
4.7.3	Eladó kijelentkezése	23
4.8	Napnyitás.....	24
4.9	Árucikk értékesítése	24
4.9.1	Nyitott GYÚJTŐ-s eladás	25
4.9.2	Előre programozott GYÚJTŐ-k.....	26
4.9.3	Több azonos értékű tétel eladása nyitott GYÚJTŐ-be	26
4.9.4	Eladás szorzással	27
4.9.5	Törtrészes mennyiség értékesítése	28
4.9.6	Egytételű értékesítés	28
4.9.7	Nyitott áras ÁRUCIKK értékesítése	29
4.9.8	Előre programozott áras ÁRUCIKK értékesítése.....	30
4.9.9	Többegységnyi, azonos ÁRUCIKK értékesítése (SZORZÁS)	31

4.9.10	Törtrészes ÁRUCIKK értékesítése.....	32
4.9.11	Bizonylaton belüli GÖNGYÖLEG kezelés	33
4.10	Eladás a pénztárgéphez csatlakoztatott mérleggel	34
4.10.1	Súlymérték kézi bevitele	35
4.10.2	A százalék billentyűk működése	35
4.10.3	Előprogramozott %-os engedmény árucikkre	36
4.10.4	Megadott %-os engedmény tételre	36
4.10.5	Értékesítés összegén alapuló %-os felár	37
4.10.6	Árszint billentyű.....	37
4.10.7	Árszint váltás	38
4.11	Azonnali sztornó és sztornó használata.....	39
4.11.1	Sztornó (tétel törlése nyugtából)	40
4.12	Értékesítés összegének képzése	41
4.13	Összegzés és fizetés (nyugta lezárás).....	41
4.13.1	Készpénzes fizetés	41
4.13.2	Készpénzes fizetés visszajáró összeg számításával	42
4.13.3	Utalvánnyal fizetés	42
4.13.4	Terheléses (bankkártyás) fizetés	43
4.13.5	Vegyres fizetőeszköz használata	43
4.13.6	Valutával történő fizetés kezelése	44
4.14	Nyugta megszakítása.....	44
4.15	Értékesítés QR-kód beolvasásával	45
4.16	Sztornó bizonylat készítése.....	46
4.17	Visszaru bizonylat készítése	47
4.18	Göngyölegkezelés.....	48
4.19	Nem adóügyi funkciók.....	49
4.19.1	Fiók nyitása.....	49
4.19.2	Kifizetés a fiókból (PÉNZ KI)	50
4.19.3	Befizetés a fiókba (PÉNZ BE).....	51
4.19.4	Pénzmozgás bizonylatok készítése vonalkód beolvasásával	52
4.19.5	Használati jogosultság.....	52
4.20	EURÓ Felkészülési időszak.....	53
4.20.1	Fizetés Ft-tal, visszajáró Ft	53
4.20.2	Fizetés EURÓ-val (és forinttal), visszajáró Ft	54
4.21	EURÓ átállítás.....	55
4.21.1	Az EURÓ hivatalos bevezetése utáni időszak	56
4.21.2	Fizetés Ft-tal, visszajáró EURÓ	56

4.21.3	Fizetés EURÓ-val, visszajáró EURÓ	57
5	„X” jelentések (Lekérdezések)	58
5.1	„X” jelentések készítése	58
5.2	„X” jelentések összefoglaló táblázata	59
5.3	Pénztárjelentés	60
5.4	Készpénz (fióktartalom) meghatározása	61
6	„Z” jelentések (zárások).....	62
6.1	„Z” jelentések készítése	62
6.2	Számítógépes kapcsolat beállítása.....	62
6.3	A kötelező Napi Zárás (Napi Forgalmi Jelentés)	63
7	Programozás	64
7.1	Általános leírás.....	64
7.2	Belépés program üzemmódba	64
7.3	Gyűjtő programozása	65
7.3.1	Gyűjtő státusz programozása	65
7.3.2	Gyűjtő ÁFA alcsoport programozása.....	66
7.3.3	Gyűjtő értékcorlát vagy rögzített ár programozása.....	66
7.3.4	Gyűjtő név programozása.....	67
7.3.5	Gyűjtő csoport programozása	68
7.3.6	Gyűjtő cikkszám	68
7.3.7	Gyűjtő mennyiségi egység programozása	69
7.4	Árucikk programozása.....	70
7.4.1	Árucikk státusz programozása	70
7.4.2	Árucikk ÁFA alcsoport programozása	71
7.4.3	Árucikk értékcorlát vagy rögzített ár programozása	72
7.4.4	Árucikk név programozása	72
7.4.5	Árucikk csoport programozása	73
7.4.6	Árucikk raktárkészlet programozása.....	74
7.4.7	Árucikk kapcsolás programozása	74
7.4.8	Árucikk cikkszám programozása	75
7.4.9	Árucikk mennyiségi egység programozása.....	76
7.4.10	Árucikk törlése.....	76
7.4.11	Összes árucikk törlése.....	77
7.5	Csoportok programozása	78
7.5.1	Csoport státusz programozása	78
7.5.2	Csoport név programozása	79
7.6	Eladók programozása	80

7.6.1	Eladó státusz programozása	80
7.6.2	Eladó név programozása	81
7.6.3	Eladó jelszó programozása.....	82
7.7	Határértékek programozása	83
7.7.1	Kasszafiók készpénz maximum.....	83
7.7.2	Tétel egységár maximum	83
7.7.3	Tétel összérték maximum	84
7.7.4	Bizonylat összesen maximum	84
7.8	Fizetőeszközök programozása.....	85
7.8.1	Fizetőeszköz opciók programozása	86
7.8.2	Fizetőeszköz funkcióbillentyű opciós táblázat.....	86
7.8.3	Fizetőeszköz név programozása	87
7.8.4	Fizetőeszköz jel programozása	87
7.8.5	Fizetőeszköz váltási arány programozása	88
7.8.6	Fizetőeszköz kerekítési egység programozása.....	88
7.9	Port programozás.....	89
7.9.1	Soros portok programozása	89
7.9.2	Soros portok beállítási lehetőségei.....	91
7.9.3	USB portok programozás.....	92
7.9.4	Opcionálisan csatlakoztatható eszközök beállításai.....	92
7.10	Belépési kód programozása.....	94
7.11	Szövegek programozása	94
7.11.1	Kijelző reklám (nyitott nap/zárt nap) programozása	94
7.11.2	Pénztár azonosító programozása.....	95
7.11.3	Lábléc sorok programozása	95
7.11.4	Mennyiségi egységek programozása.....	96
7.12	Billentyűk programozása.....	97
7.12.1	Billentyű opciók programozása.....	97
7.12.2	RÉSZÖSSZEG – funkcióbillentyű opciós táblázat.....	98
7.12.3	NYUGTA MEGSZAKÍTÁS – funkcióbillentyű opciós táblázat	98
7.12.4	PÉNZ BE – funkcióbillentyű opciós táblázat	98
7.12.5	PÉNZ KI – funkcióbillentyű opciós táblázat.....	98
7.12.6	%1(+) – funkcióbillentyű opciós táblázat	98
7.12.7	%2(-) – funkcióbillentyű opciós táblázat	99
7.12.8	SZTORNÓ – funkcióbillentyű opciós táblázat	99
7.12.9	AZONNALI SZTORNÓ – funkcióbillentyű opciós táblázat	99
7.12.10	Fióknyitás – funkcióbillentyű opciós táblázat	99

7.12.11	MÉRLEG – funkcióbillentyű opciós táblázat	99
7.12.12	Billentyűk maximum vagy fix értékének programozása	100
7.13	Makró programozása	100
8	LEKÉRDEZÉS – Programok nyomtatása	101
8.1	Gyűjtő lista nyomtatása	101
8.2	Árucikk lista nyomtatása	101
8.3	Billentyű opciók nyomtatása	102
8.4	A többi program lista nyomtatása	102
9	AEE adatok (Adóügyi Ellenőrző Egység)	103
9.1	USB adatmentés	103
9.2	Adóügyi adatok nyomtatása	106
9.3	AEE/GSM infó	106
9.4	Hálózat keresése	106
9.5	Zárás újranyomtatása	107
10	Hibaüzenetek	107
11	Melléklet – a pénztárgép által nyomtatott bizonylatok	108
11.1	Eladói kijelentkezés, Eladói bejelentkezés, Pénztárnyitás, Pénzmozgás bizonylat	108
11.2	Pénztárjelentés	109
11.3	Pénzügyi jelentés, Óránkénti jelentés	110
11.4	Gyűjtő jelentés, PLU jelentés	111
11.5	Eladói jelentés, Csoport jelentés	112
11.6	Forgalom/nap, Árucikk készlet	113
11.7	Fizető eszközök, Fióktartalom meghatározás, ÁFA A csoport	114
11.8	Adóügyi Ellenőrző Egység adatai	115
11.9	Kétnapos bizonylat összesítő, Napi forgalmi jelentés (Zárás)	116
11.10	Adóügyi adatok, Pénztárgép adatok	117
11.11	Gyűjtő lekérdezés, Árucikk lekérdezés	118
11.12	Pénztárgép adatok	119

1 Elővigyázatossági rendszabályok

A készülék kettős szigeteléssel ellátott hálózati adapterrel rendelkezik, ezáltal nem csak védőföldeléssel ellátott hálózati aljzatba csatlakoztatható. A csatlakozás előtt győződjön meg mind az aljzat, az adapter és a vezeték sértetlenségéről. Amennyiben sérülést észlel, ne csatlakoztassa az eszközt, és haladéktalanul értesítse szervizpartnerét! Soha ne szerelje szét a pénztárgépet, azt csak az adóhatóság által kibocsájtott engedéllyel rendelkező szerviz jogosult javítani, karbantartani!

Kérjük, kövesse az alábbi biztonsági óvrendszabályokat a rongálódás és a lehetséges kockázatok (mint pl. áramütés) megelőzése, illetve elkerülése érdekében. Biztosítsa, hogy ne maradjon nyitott rész, melyen keresztül illetéktelen személy – különös tekintettel a gyermekekre – bedughatja ujjait és ezáltal veszélyes feszültséggel érintkezhet, melybe beleértendő a különösen széles szellőzőnyílás, vagy a nem megfelelően elhelyezett ház, vagy a fiók.

Soha ne változtassa meg, vagy egészítse ki az eredeti mechanikai, vagy elektronikai kivitelét a pénztárgépnek. Az illetéktelen változtatás működésbeli kockázatokat okozhat. A kivitelezésben történő változtatás a gyártói garancia megszűnését vonja maga után. Bármely részegység és kábel, amely túlmelegedésből, vagy egyéb problémából kifolyólag meghibásodik, csak az eredeti specifikációval megegyező alkatrészrel pótolható. Az esetleges problémát mindig időben észlelje és javíttassa.

Ügyeljen a vezeték burkolatának sértetlenségére, különösen az éles szélek, illetve más magas feszültségű vezetékek találkozásánál. Ellenőrizze, hogy az alkatrészek, kábelek nem érintkeznek melegedő részegységekkel. Mindig vizsgálja meg a vezetékeket. Megnyúlt, lekopott, vagy elszabadult vezeték esetén, ne csatlakoztassa a hálózatra a vezetéket. Ne változtassa meg az alkatrészek, vagy az alaplapok elhelyezését.

A készülék és a hálózati adapter nem nedvességálló, ezért bármilyen nedvességtől érintkezéstől óvni kell.

2 Üzemeltetési szabályok

Ne használja a pénztárgépet olyan hálózati csatlakozóról, melybe egyidejűleg induktív jellegű fogyasztók is csatlakoznak: pl. hűtőgép, villanymotor, klímaberendezés, stb.

A pénztárgép és az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) rendelkezik egy beépített akkumulátorral. Ezt az akkumulátort legalább két évente ellenőriztesse, mert ezen alkatrészek szavatossága két év. **Amennyiben hosszú ideig nem használja a pénztárgépet, akkor havonta egyszer, legalább 24 órára csatlakoztassa hálózatra, és kapcsolja be.** Ez alatt az idő alatt a pénztárgépben levő akkumulátor feltöltődik. Így elkerülhető, hogy amikor használni szeretné a pénztárgépet, az nem fog megfelelően működni.

A pénztárgép csepegő víz ellen nem védett! Amennyiben folyadék ömlik a gépbe, akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a fali csatlakozó aljzataból, és értesítse a szervizt! Folyadék beömléséből eredő meghibásodás javítása nem garanciális! A készüléket csak az adóhatóság által kibocsájtott engedéllyel rendelkező szerviz jogosult javítani, karbantartani!

A pénztárgépen elhelyezett antennát letekerni, más típusra cserélni, vagy ezen a csatlakozón keresztül bármilyen berendezést hozzá csatlakoztatni szigorúan tilos. Ezt csak pénztárgépes szakember javíthatja. Ha hibát észlel, azonnal értesítse szak-szervizét.

Valamennyi adatátviteli eszköz bocsájt ki olyan jeleket, amelyek más elektronikus eszközben interferenciát okozhatnak. Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket más elektronikus eszköztől megfelelő távolságra helyezze el!

Az NR-300 Online New pénztárgép és az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) akkumulátorát a vásárlást követően 24 órán keresztül tölteni szükséges. Ezért a pénztárgépet az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni, és a gép hátoldalán található főkapcsolót be kell kapcsolni (jobb oldalt az antenna felett egy zöld LED folyamatosan világítani fog)!

3 Alapvető tulajdonságok és funkciók

3.1 Műszaki adatok

- Hálózati feszültség: 230V 50Hz
- Adapter adatai: 9V DC 2A
- Üzemi hőmérséklet: 0-45°C
- Páratartalom: 30%–80% (nem kicsapódó)
- Eladó kijelző: 2 x 16 karakteres mátrixpontos
- Vevő kijelző: 2 x 16 karakteres mátrixpontos
- Nyomtató: 1db thermó nyomtató
- Papír mérete: 57,5 mm széles, max. 52 mm átmérőjű tekercs (35 méter)
- Karakterek száma: 32 karakter egy sorban
- Gép méretei: 255 x 205 x 88 mm
- Gép tömege: 1,4 kg

Pénztárgép kapacitása, határértékei

- Gyűjtők száma a billentyűzeten: 4+4
- Forgalmi gyűjtők száma: 500
- AEE kapacitása: 16GB
- Sorok maximális száma egy nyugtában: 400

Értékhatárok alap a felkészülési időszakban

- Egy tétel: max. 99 999 999,99 (Ft)
- Egy nyugta végösszege: max. 99 999 999,99 (Ft)
- Egy nap forgalma: max. 99 999 999 999,99 (Ft)
- A GT: max. 999 999 999 999,99 (Ft)

Értékhatárok EURÓ átállás után

- Egy tétel: max. 999 999,99 (euró)
- Egy nyugta végösszege: max. 999 999,99 (euró)
- Egy nap forgalma: max. 500 000 000,00 (euró)
- A GT: max. 99 999 999 999 999,99 (euró)

Egyéb adatok

- 3000 árucikk nyitott, vagy fix áras értékesítéséhez
- 21 karakteres programozható megnevezés az árucikkekhez, illetve funkciókhoz
- 30 számjegyes azonosító az árucikkekhez (pl.: EAN kódokhoz)
- 99 árucsoport az árucikkek és gyűjtők csoportba rendezéséhez
- 10 eladó elkülönített kimutatással
- Árucikkenként 3 árszint
- Az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) memória kártyája több mint öt évnyi anyagot tud tárolni
- Kerekítés funkció. A pénztárgép készpénzes fizetés esetén a fizetendőt 0-ra vagy 5-re kerekíti (Ft és EURÓ felkészülési időszakban.).
- Számítógép, vonalkód leolvasó berendezés csatlakoztatása lehetséges.

- A felhasználó adószámát csak az adóhatóság (NAV) tudja megváltoztatni azáltal, hogy letölti az AEE-be. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg. Ellenőrizze, hogy a pénztárgép a helyes adószámot nyomtassa ki.
- Az ÁFA kulcsokat kizárólag az adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az AEE-be a változást. A változás a napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg.
- A fejléc adatokat kizárólag az adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az AEE-be a változást. A változás a napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg.
- A jelenlegi pénztárgépekre vonatkozó jogszabály az EURÓ bevezetésének dátumát 2020. 01. 01.-én írja elő. Az előre programozott napon, a napi nyitáskor, a gép figyelmeztet az átállásra. Az átállás engedélyezése után, automatikusan átáll EURÓ-s üzemmódra. Az átállás napja üzembe helyezéskor 2020. 01.01. Az NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról (szerviz által átállítható). A fenti dátum előtt egy évvel (amennyiben a szakhatóság másképp nem rendelkezik) lép érvénybe az ún. „Felkészülési időszak”.


3.2 Kijelzők, üzemmódok és kezelőszervek (eladás, jelentés, zárás)

3.3 A kijelző

Állapotjelző ikonok

Első szöveges sor

Második szöveges sor

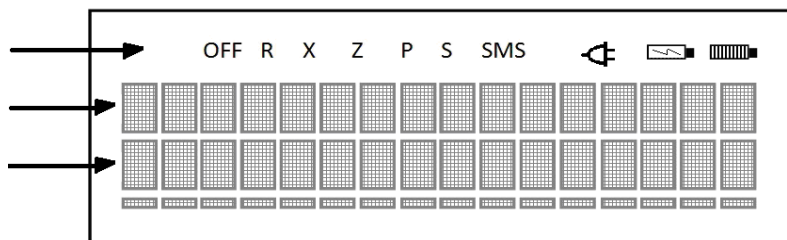

Az üzemmódok a kijelzőn látható sorrendben, balról jobbra 1-5-ig sorszámozva vannak. Az üzemmódok között a „KULCS” billentyű többszöri lenyomásával, vagy gyorsabban az üzemmód sorszámát után a „KULCS” billentyű lenyomásával lehet váltani.

OFF Üzemmód sorszáma: 1

A pénztárgép alvó állapotban. Nincs kijelző háttérvilágítás.

R Üzemmód sorszáma: 2

Normál értékesítési üzemmód.

X Üzemmód sorszáma: 3

Pénzügyi jelentések üzemmód.

Z Üzemmód sorszáma: 4


Zárás üzemmód és időszaki gyűjtők törlése.

P Üzemmód sorszáma: 5







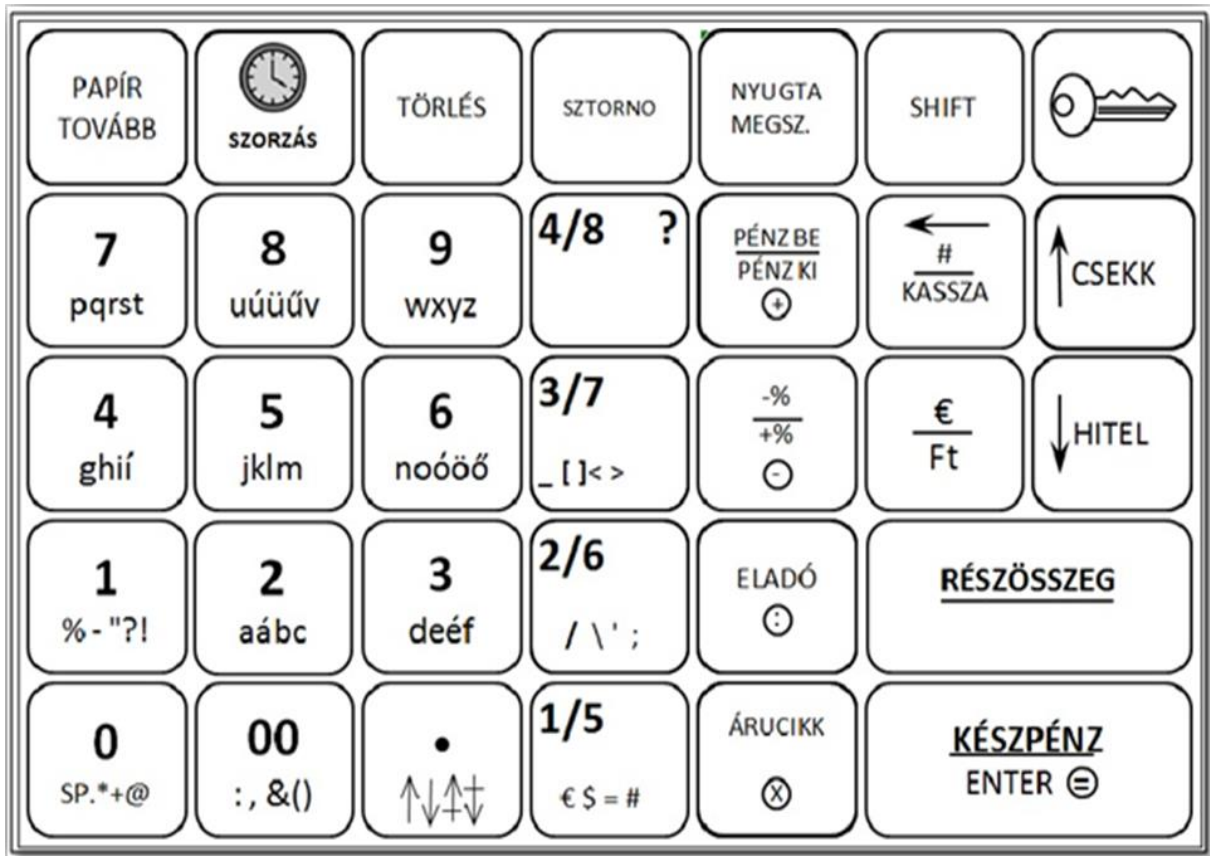



Programozói üzemmód szervizek és felhasználók részére.

Akkumulátoros gépeknél megjelenik a töltés és akkumulátor állapot ikon.

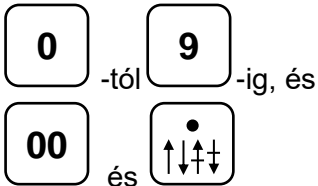








3.4 A billentyűzet



3.5 Kezelői útmutató – funkcióbillentyűk leírása

A billentyű felirata	Mire való?
<p>A számbillentyűk és a tizedesvessző</p>  <p>0-től 9-ig, és 00 és a numeric keypad ikon</p>	<p>Számjegyek bevitelére szolgáló billentyűk. A tizedespont billentyű törtrészek, vagy mért mértékegységek szorzására, illetve tizedest is tartalmazó, százalékos engedmény vagy felár esetében használatos.</p>
<p>Gyűjtő billentyűk</p>  <p>1/5-től 4/8-ig</p>	<p>A gyűjtőbillentyűk használatával történik a legegyszerűbb értékesítés. Az érték megadása, majd a kiválasztott gyűjtő lenyomása után megtörténik a tételsor nyomtatása és az eladás regisztrálása. A 4+4 db gyűjtő billentyűvel regisztrált eladások értéke elkülönítve nyilvántartható és szükség esetén kinyomtatható.</p>
	<p>A papírszalag továbbítására szolgáló billentyű.</p>
	<p>A nyugtán belül egy korábban bevitt tétel törlésére használható. A pénztárgép a pénzügyi jelentésben az azonnali sztornókat és a korábban bevitt tételek sztornóját elkülönítve jeleníti meg.</p>
	<p>A nyugta végleges megszakítására szolgál.</p>
	<p>Hibaüzenet, vagy a számbillentyűzeten tévesen beütött számok törlésére szolgál, mielőtt azok kinyomtatásra kerülnek. Szintén használható a tévesen beütött szorzó törlésére, a tételsor kinyomtatása előtt.</p>
	<p>Az üzemmódok között a KULCS billentyű lenyomásával lehet váltani.</p>
<p>Hitel összesen</p> 	<p>Hitelkártyával történt fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. Az átvett érték kisebb, vagy egyenlő lehet, mint a fizetendő. Visszajáró számítása nem lehetséges. X, Z és P állásban lefelé lehet menni a menüpontok között.</p>
<p>Csekk összesen</p> 	<p>Utalvánnyal történő fizetésre szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. Az átvett érték kisebb, vagy egyenlő lehet, mint a fizetendő. Visszajáró számítása nem lehetséges. X, Z és P állásban felfelé lehet menni a menüpontok között.</p>
	<p>A kijelzőn és a nyugtán megjeleníti az addigi tételek részeredményét. A teljes eladásra számítandó engedmény vagy felár esetén kötelező megnyomni.</p>

Kezelői útmutató – funkcióbillentyűk leírása

A billentyű felirata	Mire való?
	Készpénzzel történő fizetések kezelésére és nyilván-tartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. A visszajáró számítása a gomb megnyomását megelőző-en az átadott összeg bevitelével lehetséges. Visszajáró számításakor a kijelzőn valamint a nyugtában kinyomtatva egyaránt megjelenik a visszajáró összeg. Adatok bevitelére is szolgál.
	Több darab termék szorzással történő eladására szolgál.
	Az ÁRUCIKK billentyű a termékek kódszám szerinti (kódszám-os vagy vonalkódos) értékesítésére ad lehetőséget. Használata előtt a pénztárgépbe be kell programozni a termékek jellemzőit (ár, név, áfa-kulcs, stb.).
	Váltópénz kasszába történő bevitelére és nyilvántartására szolgál. Növeli a „Kp fiókban” értéket. Nyugtakészítés (eladás folyamata) közben ez a billentyű nem használható! Amikor a kasszából kell készpénzt kivenni, a kivett érték rögzítésére és nyilvántartására szolgál. Csökkenti a „Kp fiókban” értéket.
	A fiók kinyitására is használható. A nyíl a szöveg programozásánál a visszatörlés (backspace) funkciót látja el.
	Százalékos árengedmény vagy felár bevitelére szolgáló billentyű. Termékre vagy részösszegekre lehet engedményt vagy felárat adni, de programozni kell, hogy melyik legyen.
	Az eladó bejelentkezésére használható. Több eladó esetén az eladók forgalma és a kassa tartalma elkülönítve kinyomtatható. Eladóváltás művelet sor nyugtakészítés közben nem megengedett. Másik eladó belépése előtt, a korábbi eladónak ki kell lépnie.
EURO – Ft váltás 	Valutaváltás funkció a RÉSZÖSSZEG gomb leütését követően hajtható végre. Eurós üzemmódban az €/Ft váltás megadása 100 egységre történik.
	Billentyűk második funkciójának előhívására szolgál, hasonlóan a számítógép billentyűzetéhez.
Betűk és jelek a különböző billentyűkön	Szöveg beírására használható programozáskor – a mobiltelefonoknál már megszokott módon – az SMS írás mintájára. Ilyenkor a kijelzőn világít az SMS ikon. Ekkor kisbetűs szövegbevitelre van lehetőség. A szöveg bevitel során használja a tizedespont billentyűt aszerint, hogy kis vagy nagybetűt illetve számot szeretne beírni. A nagybetűs szövegbeviteli módban az S ikon is világít. Ha egyik sem világít, akkor csak szám bevitelére lehetséges.

3.6 MI az AEE?

Az AEE az Adóügyi Ellenőrző Egység. Ezen keresztül kap forgalmi adatokat a NAV a pénztárgéptől; ezen keresztül engedélyezi vagy tiltja a pénztárgép megszemélyesítését (üzembe helyezését) vagy használatát. Az AEE-n keresztül a NAV naponta több alkalommal képes a pénztárgép forgalmát ellenőrizni. Ettől függetlenül az AEE minden nap forgalmi adatokat küld a NAV szerverére. Az AEE a GSM mobiltelefon hálózat kommunikációs csatornáit (GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA) használja a NAV adatkapcsolathoz. Ez az adatkapcsolat titkosított és nem nyilvános. Ebbe a hálózatba kizárólag a NAV rendszerben regisztrált AEE egységek képesek belépni és ott adatot küldeni, illetve fogadni. Az AEE működéséhez szükséges körülményeket az üzemeltetőnek kell biztosítani. Az AEE antennáját nem szabad leszerelni, leárnyékolni, vagy bármely módon zavarni.

Az online kapcsolat alól a NAV felmentést adhat, ha a kapcsolat fenntartása 301 napon keresztül nem lehetséges, illetve ha az költséghatékonyan nem kivitelezhető. Ez esetben a pontos dátum és idő ellenőrzése és beállítása a felhasználó felelőssége. Az online kapcsolat alól felmentett felhasználóknak az adatszolgáltatást havonta kell teljesítenie a NAV felé.

Az AEE üzemállapotait 3db különböző színű LED lámpa jelzi.

- Zöld
 - Folyamatosan világít, ha az AEE a pénztárgéptől kap áramot.
 - Villog, ha az AEE a saját akkumulátorától kap áramot.
- Sárga
 - Folyamatosan világít, ha az AEE adatot továbbít a GSM hálózaton. Egyébként nem világít.
 - Villog, amikor a GSM hálózathoz való kapcsolódás sikertelen volt.
- Piros
 - Villog, amikor az AEE meghibásodott.



Az AEE rendelkezik egy USB csatlakozóval, amelybe egy külső USB tárolót (pendrive) lehet csatlakoztatni a forgalmi adatok elektronikus formában történő átmentése érdekében.

Az USB csatlakozó a pénztárgép hátsó frontján, középen található.

Az AEE és a pénztárgép szoftverének frissítése

A frissítést a NAV központi szerveréről tölti le az AEE. Amennyiben szoftverfrissítés érkezett a pénztárgépre, és zárt a nap, a frissítés bekapcsoláskor automatikusan megtörténik. Ha nyitott a nap, a napi zárás elvégzése előtt „AEE-RE VÁRÁS IGEN=ENTER, NEM=TÖRLÉS információ jelenik meg a kijelzőn. Ha a NEM-et választja, akkor elvégezheti azokat az időszaki zárásokat és jelentéseket, amelyekre szükség van, mert a frissítési folyamatban ezek tartalma törlődik. Amennyiben az IGEN-t választja, akkor elkészül a napi zárás (törli az összes forgalmi jelentés és zárás gyűjtőt) és megkezdődik az AEE, majd a pénztárgép szoftverének frissítése. A kijelző üzenet: „Program frissítés”. Ez a folyamat két részből áll, frissítés kb. 25 perc és „memóriakonverzió” kb. 20 perc. A frissítés végén a pénztárgép újraindul, majd a megszokott, bekapcsolás utáni állapotba kerül.

Zárt adóügyi nap esetén a szükséges frissítés miatt **52D0** hibaüzenetet kap. Kapcsolja ki a pénztárgépet 10 percre. Ez idő alatt az AEE frissítése megtörténik. A pénztárgép bekapcsolása után kb. 1 perc múlva a „programfrissítés” feliratnak kell megjelennie.

A frissítés közben ne kapcsolja ki a pénztárgépet!

Miután befejeződik a frissítés, ismét használható a pénztárgép.

Az AEE megtelés közeli állapotban

Amikor az AEE-ben a szabad tárhely 100MB-ra csökken, akkor napnyitáskor az erre figyelmeztető hibaüzenet jelenik meg. Ez esetben a törlés lenyomása után, a napi értékesítés megkezdhető. Az értékesítés zavartalanságának érdekében mielőbb vegye fel a kapcsolatot a szervizzel az AEE csere érdekében.

Az AEE megtelt

Amikor az AEE nem képes a napi forgalmi adatok gyűjtésére és tárolására, akkor az AEE MEGTELT hibaüzenet jelenik meg. Ekkor a pénztárgép napi értékesítésre nem használható tovább, mert blokkolt állapotba került. Haladéktalanul értesítse a szervizt.

Mi a teendő, ha az AEE akkumulátora lemerült?

Előfordulhat, hogy a pénztárgép hosszabb ideig használaton kívül van. Ilyenkor az AEE egység akkumulátora teljesen lemerül.

A pénztárgép bekapcsolása után (ha az AEE akkumulátora túlságosan lemerült) előbb feltöltődik az akkumulátor a biztonságos működéshez szükséges szintre, csak ezután kapcsol be. **Ez a folyamat hosszabb ideig is eltarthat!** Ilyenkor a kijelzőn az „AEE akku töltés...” felirat látható.

Használt pénztárgép üzembe helyezése – átszemélyesítés

Amennyiben a pénztárgépre már nincs szüksége, azt jelentenie kell a NAV felé. A NAV felfüggeszti a pénztárgép használatát, blokkolja a pénztárgép működését, és ezt követően értékesítheti. A használt pénztárgépet a NAV és a forgalmazó/gyártó által feljogosított szerviz szakembere lezárja, kimentti az ön által rögzített eladások naplóállományait, lezárja a gépnaplót. Ezt követően átszemélyesítéssel helyezi üzembe az új felhasználó számára. Az átszemélyesített pénztárgép használata megegyezik az újonnan üzembe helyezettel.

3.7 Pénztárgép szervizelése

A pénztárgépen minden évben, azonos időben (az üzembe helyezéstől számítva), kötelezően, el kell végeztetnie az időszakos karbantartást; melyet a szerviz a gyártó/forgalmazó útmutatása szerint végez el és dokumentál a gépnaplóba.

3.8 Mi a nyugta?

A nyugta olyan adóügyi bizonylat, amely a NAV által jóváhagyott AEE-n keresztül, a pénztárgép nyomtatóján van kinyomtatva.

A nyugtának minimum az alábbi feltételeket kell teljesítenie.

A fejlécben az alábbiak nyomtatásra kerülnek

- Vállalkozás neve
- Vállalkozás címe
- Bolt neve
- Bolt címe (telephely)
- Vállalkozás adószáma

Az első tételsor előtt „NYUGTA” felirat látható.

Értékesítésre kerülő tételek.

Fizetőeszköz.

Dátum és pontos idő. Ezt minden napnyitás után ellenőrizze!

A dátum utáni sorban a NAV ellenőrző kód nyomtatva van.

A nyugta utolsó sora minden esetben tartalmazza az AP jelet, és mellette a betűből és számokból álló egyedi pénztárgép azonosítót.

ALT CASH KFT.	
1141 BUDAPEST	
Fogarasi út 195-197	
SAM4S NR-300 ONLINE NEW	
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM	
1141 BUDAPEST	
Fogarasi út 195-197	
ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

GYŰJTŐ1	100 A00
GYŰJTŐ2	200 B00

ÖSSZESEN:	300 FT

KÉSZPÉNZ:	300 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	1234/12345
2014.02.27.	8:01
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Amikor a nyugta kinyomtatása nem teljesíthető (pl.: kifogyott a papír), akkor a hiba megszüntetése után, a pénztárgép megszakítás bizonylatot nyomtat. Ezután ismételje meg a nyugta rögzítésének lépéseit.

Amennyiben napi zárás nyomtatása közben fogy ki a papír, akkor a hiba megszüntetése után a napi zárás újra kinyomtatásra kerül.

Fontos, hogy amíg az AEE nem üzemel, addig nyugtakészítés nem lehetséges, és eladási helyre nem teheti a pénztárgépet!

3.9 Forint, felkészülési és EURÓ üzemmódok

Az euró bevezetését, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamatát a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi fázisokra osztjuk.

- Normál Ft időszak. A forint időszakban a hivatalos pénznem a forint. Ez a kézikönyv a pénztárgép alapvető kezelését Ft-os üzemmódban mutatja be.

A forint üzemmódot követő időszakok könnyen megérthetőek, mert a kezelés alapvető lépései nem változnak.

- Felkészülési időszak. Ennek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelőző tizenkét hónap. A felkészülési időszak időtartama rendeletben szabályozva változhat. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint, tehát a pénztárgép a forgalmat Ft-ban regisztrálja. A vevő azonban fizethet euróval is. Ebben az időszakban minden nyugtán megjelenik a fizetendő euróban is. Ez az időszak okozza a legnagyobb változást a kezelésben is. Ebben az időszakban a legfontosabb, hogy a fizetés során majd el kell dönteni, milyen pénznemben történik a fizetés: Ft vagy EURÓ. A visszajáró számítása továbbra is Ft-ban történik.

A felkészülési időszak első napnyitása után az EURÓ váltási arányt a NAV küldi!


- Fontos! Euró üzemmódra váltáskor az időszaki jelentések, zárások értéke és a PLU árak is nullázódnak.
- Euró üzemmód. Az előre programozott napon a pénztárgép átáll eurós üzemmódra. Az átállás napját a megszemélyesítés folyamán 2020.01.01.-re kell beállítani. Az NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszakban, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Fizethetünk Ft-tal és euróval, de a visszajáró csak euró lehet. Az átállás időpontja előtt gondoskodni kell az időszaki gyűjtők lekérdezéséről, mert az automatikus átállás során a gép nullázza azokat.
- Euró üzemmódról nem lehetséges Ft üzemmódra visszatérni.

4 Üzembe helyezés

4.1 Tartozékok

- Hálózati adapter
- 1 antenna
- 1 tekercs hőpapír
- Felhasználói kézikönyv

4.2 Papírszalag behelyezése

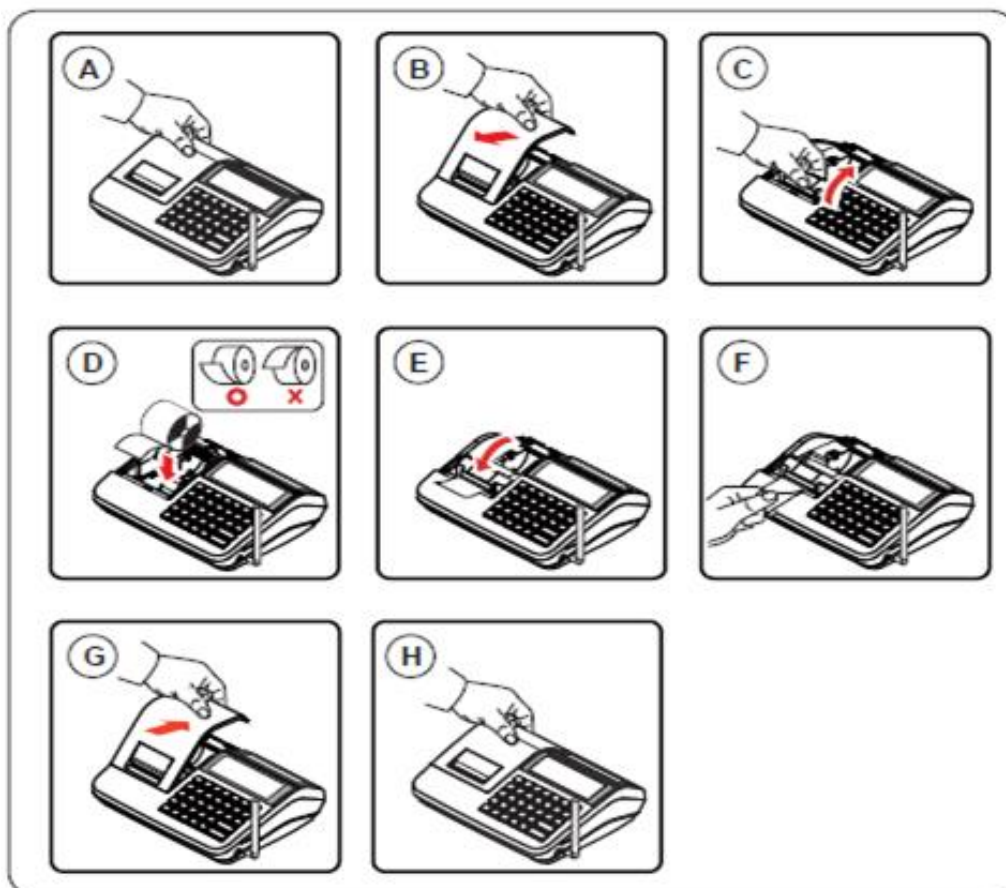

- A-B** Távolítsa el a nyomtatófedelet hátulról előre billentve.
- C** Húzza fel a nyomtató felső részén elhelyezkedő papírtovábbítót, amíg az teljesen kinyílik. A kijelzőn „Papír elfogyás” lesz látható.
- D** Helyezzen be 1db papírtekercset úgy, hogy a szalag alulról jöjjön felfelé.
- E-F** Zárja vissza a papírtovábbító görgőt, a műanyag tartószerkezet közepén lenyomva, és tépje le a felesleges papírt.
- G-H** Helyezze vissza a nyomtatófedelet előlről hátrafelé billentve, majd nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt.

Megjegyzés: A pénztárgép, csak hőpapírral üzemeltethető, nincs szükség festékre. A hőpapírt csak hivatalos helyen vásárolja, és győződjön meg arról, hogy a hátoldalára a törvénynek megfelelő szöveg van nyomtatva.

- A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.
- A hőpapírt Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve címe.
- A hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap).
- Olvashatóságát megőrzi 8 évig.
- Olvashatóság feltételei.

4.3 Első üzembe helyezés

A pénztárgépet a NAV által feljogosított szerviz helyezi üzembe. Ez a folyamat a megszemélyesítés. Az online kapcsolat alól felmentett felhasználók pénztárgépet is csak olyan helyen lehet megszemélyesíteni, ahol van megfelelő GSM kapcsolat. A megszemélyesítéskor érvényes pontos dátum és idő a GSM hálózatról érkezik.

Fejléc adatok

A megszemélyesítés alkalmával érkezik a NAV szerveréről a pénztárgépet használó vállalkozás neve, székhelyének és telephelyének címe, valamint az adószám. Ezek az adatok minden nyugtán és nyomtatott bizonylaton megjelennek. A nyomtatásra kerülő adatokat ellenőrizze!

A pénztárgépeket a rendeltetésszerű használathoz programozni szükséges!

Az alábbi programozásokat el kell végeznie az üzembe helyező szerviznek: az eladások rögzítésére használandó gyűjtők beállítása.

A pénztárgépnapló és szerviztevékenység

A pénztárgép üzembe helyezését végző szerviznek kötelező kitöltenie a gépnaplót. Ezt követően a gépnaplót mindig a gép üzemeltetési helyén kell tartani.

A gépnapló szigorú számadású nyomtatvány, ezért megfelelően nyilvántartásba kell venni! Ez a felhasználó felelőssége.

A pénztárgép naplóba a felhasználónak kell kitölteni a „Meghibásodás dátuma, időpontja” és a „Bejelentés azonosító” rovatokat. A gépnaplóba dokumentálni kell minden eseményt és változást, ami a pénztárgép üzemeltetésével, illetve meghibásodásával kapcsolatos.

Amennyiben a gépnapló elvész, vagy megsemmisül, akkor Önnek azonnal a szervizhez vagy a pénztárgép forgalmazójához kell fordulnia pótlásért! A gépnapló meglétét, helyes vezetését a NAV munkatársai ellenőrzik. Lásd: a gépnapló utolsó oldalán, a „Kitöltési útmutató”-t.


Bármilyen szerviztevékenység megkezdése előtt ajánlott kinyomtatni az időszaki „X” jelentést, vagy az időszaki „Z” zárást a pénztárgéppel, amennyiben ez lehetséges.

Bekapcsolás

Helyezze a pénztárgépet egy megfelelően stabil és biztonságos helyre, ahol a későbbiek folyamán üzemeltetni fogja. A megfelelő hely kiválasztásánál ügyeljen rá, hogy a pénztárgépet ne érhesse közvetlen hőhatás (pl.: hőszugárzó, radiátor), vagy folyadék (pl.: vízszivattyú közvetlen közelsége, esővíz bejutása stb.). Ezt követően csatlakoztassa a gép adapterét elektromos hálózatra. A készülék bekapcsolására a gép hátsó frontjának közepén elhelyezett billenő kapcsoló szolgál. A billenő kapcsoló „ON” állásba kapcsolásával lehet a pénztárgépet bekapcsolni. A pénztárgép teljes kikapcsolása a kapcsoló „OFF” állásba billentésével lehetséges.

Amennyiben vásárolt a pénztárgéphez kasszadobozt vagy egyéb más perifériás eszközt, azt is a bekapcsolás előtt csatlakoztassa a gép hátulján erre a célra elhelyezett csatlakozókba.

Hátoldalon található csatlakozók

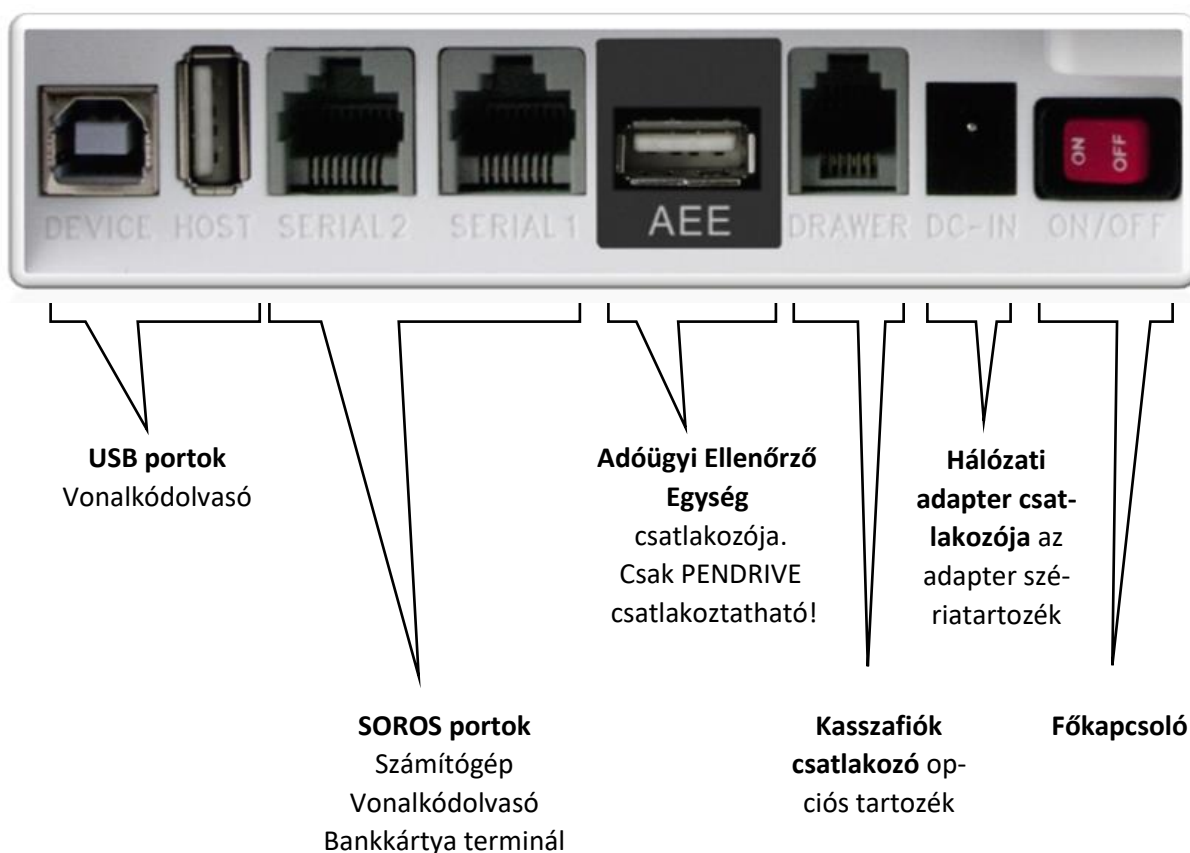

A soros portok megfelelő beállítása szükséges ahhoz, hogy az egyes portok a kívánt külső eszközzel tudjanak együttműködni. A soros portokat ön is programozhatja, lásd: programozás.

Kasszafiók csatlakoztatása előtt (amennyiben nem a gyári kasszadobozról van szó) minden esetben kérje ki a szakszervize véleményét!

Csak a gyári adaptert csatlakoztassa a készülékhez, mert egyéb esetben a készülék meghibásodhat (DC / 9V / 2A).

4.4 Csatlakoztatható külső eszközök (opcionális)



4.5 Számítógép kapcsolat

A hagyományos pénztárgépek és számítógépek között kiépített kapcsolat (lásd: 58. old.) kizárólag a pénztárgépgyártó, vagy az adott típusra forgalmazási engedéllyel rendelkező forgalmazó által biztosított beépülő (plug-in) szoftver modulon, illetve vezérlő (driver) szoftveren keresztül történhet.

4.5.1 Zárt PLU üzemmód

Ebben az üzemmódban a számítógépes kapcsolat csak zárt adóügyi nap estén működik!

Zárt PLU üzemmódban (korábban offline néven megismert), feltölthetők az árucikkek adatai a pénztárgépre (új árak, új cikkek, törölt cikkek, stb.).

Az NR-300 Online New pénztárgép a forgalmazó driver program segítségével kapcsolódik a számítógéphez. Fizetős szolgáltatás, kód generálása szükséges.

A pénztárgép-memóriában tárolható árucikkek száma korlátozott.

Napi nyitás előtt kell csatlakoztatni a számítógépet a pénztárgéphez. A számítógépen legyen telepítve az üzemeléshez szükséges, a forgalmazó által biztosított program. A pénztárgépen lépjen programozás üzemmódba. Ezután a számítógépen indítsa el a pénztárgéphez tartozó programot. Ezt követően lehet elvégezni az árucikk adatok áttöltését a pénztárgépre (nevek, árak, vonalkódok, törlések), illetve az árucikk (PLU) eladási adatok lehívását a pénztárgépről. Napnyitás után nem lehetséges a számítógép és a pénztárgép között árucikk és forgalmi adatokat cserélni. Amennyiben erre a nap közben szükség van, akkor el kell végezni a napi zárást; majd a szükséges adatcserék elvégezhetők a számítógép és a pénztárgép között.

Ebben az üzemmódban az NR-300 Online New pénztárgép a gyártói driver program segítségével az árucikkek le/feltöltésére, törlésére az árucikk X1, X2 és Z1, Z2 jelentések letöltésére alkalmas.

4.5.2 Nyitott PLU üzemmód

Nyitott PLU üzemmódban (korábban, online néven megismert), a számítógép és a pénztárgép folyamatos kapcsolatban vannak. A kapcsolat a napnyitáskor felépül, és a napi zárás végéig folyamatos marad. Eladáskor a pénztárgép a számítógéptől kapja az árucikkekre jellemző adatokat (név, ár, ÁFA). Amennyiben a számítógépes kapcsolat nem lehetséges, akkor eladás sem lehet. Számítógép hiba esetén a boltvezető a pénztárgép nyitott PLU üzemmódját kikapcsolhatja, így folyamatos számítógép kapcsolat nélkül is folytatható a napi értékesítés.

Ez a felhasználási mód is csak a gyártó/forgalmazó által létrehozott driver programmal működtethető.

Az NR-300 Online New típusú pénztárgép képes arra, hogy a vonalkód olvasóval beolvasott, vagy a pénztárgép billentyűzetén beütött termékkódot lekérdezze a számítógéptől, és a visszakapott adatok alapján értékesítse az árucikket, majd a tételsor kinyomtatása után az értékesítést továbbítsa a számítógépre. Lehetőség van vevőazonosításra, ezáltal a megfelelő árszint automatikus kiválasztására. Ebben az üzemmódba, nyitott nap mellett, az árucikk adatbázisban történő változásokról azonnal értesül a pénztárgép (pl.: fogyasztói ár változása, új termék érkezése), továbbá a pénztárgépen történt értékesítések adatai is azonnal láthatóak a számítógépes adatbázisban.

További információért hívja a pénztárgépszervizt, vagy a forgalmazót.

4.6 Dátum, idő beállítása

Az AEE a GSM hálózatról állítja be a dátumot és a pontos időt. Ekkor a felhasználó nem tud dátumot illetve órát állítani.


Amikor a pénztárgép 10 napnál hosszabb ideig nem volt bekapcsolva, és az AEE belső akkumulátora lemerült, és a feltöltés után nincs elérhető GSM hálózat, akkor az AEE dátum/idő beállítását kéri. Ezt a pénztárgép „Mai dátum?” hibaüzenettel jelzi.

Az AEE-be történt utolsó bejegyzésnél korábbi dátum, vagy hiányos dátum/idő bevétel esetén, a pénztárgép visszautasítja a műveletet. Amennyiben az aktuális dátumtól későbbi dátumot állít be, amikor nincs érvényes dátum/óra idő, azt az AEE nem tiltja meg. Figyeljen a dátum és idő beállításakor. Érvénytelen dátum/idő beállítása esetén, nem készíthető az előírásoknak megfelelő nyugta a pénztárgéppel. Az AEE a GSM hálózatról képes a dátum/idő helyes beállítására. Ekkor a dátum/idő beállhat egy korábbi időpontra is. Hibás dátum/idő beállítással készített nyugták is eljutnak a NAV szerveréhez, ezért a hibás beállítással történt nyugtakészítés később vizsgálatot vonhat maga után.

Üsse be a helyes dátumot 6 karakterrel (pl.: 2013.05.26.)



Üsse be a helyes időt 4 karakterrel (pl.: 12 óra 28 perc)



Az ön által beütött dátum/idő beállítás elfogadásra kerül, és a pénztárgép beáll üzemenkész eladás módba. Amennyiben az AEE rendelkezik megfelelő dátummal és idővel, a beállítást figyelmen kívül hagyja.

4.7 Eladói bejelentkezés/kijelentkezés

A pénztárgépet maximum 10 személy kezelheti. Jelentősége, hogy az eladó jelentésen az eladó forgalma külön-külön jelenik meg; valamint beállítható, hogy az eladó által végzett egyéb műveleteket is megjelenítse. Alapesetben az 1. Eladó aktív (nincs jelszó), a többi eladó inaktív. A pénztárgép a nyomtatott jelentéseken, nyugtán, „Eladó 1-10”-ig jelöli a pénztárosokat, de lehetőség van név programozására is. Beállítható még, hogy minden nyugta után kötelezően be kelljen jelentkeznie az eladónak. Továbbá, hogy az eladónak van-e zárási és sztornózási jogosultsága. Lehetőség van az eladó automatikus kiléptetésére jelentés készítés után. Ha a menüben marad, akkor a pénztárgép 30 másodperc után kijelentkezteti.

Ez ügyben kérje a szerviz segítségét!

4.7.1 Eladó bejelentkezése sorszámmal

Alapesetben az 1-es eladó aktív, a többi programozást igényel.

Üsse be az eladó számát (1 és 10 között, pl.: 4), majd nyomja meg az ELADÓ billentyűt.




4.7.2 Eladó kódolt bejelentkezése

Lehetőség van kóddal (maximum 15 alfanumerikus karakterrel) történő bejelentkezésre is. A bejelentkezéshez adja meg az eladó sorszámát (pl.: 4), majd nyomja meg az ELADÓ billentyűt.



Kijelző üzenet: „Eladó jelszó”.

Ezután adja meg a bejelentkezési kódot. (A kódokat programozni kell előtte; lásd „Eladók programozása” 80. oldal. Eladó kódja maximum 15 karakter lehet.)



4.7.3 Eladó kijelentkezése

Az aktuális eladó (a bejelentkezése akár kódolt vagy kódolatlan), minden esetben a 0 (nulla), majd az ELADÓ billentyű megnyomásával tud kijelentkezni.




4.8 Napnyitás


A nap első bizonylatának a váltópénz beadásának kell lennie. Az NGM idevonatkozó rendelete értelmében minden pénztárgépen a nap megnyitásával egyidejűleg be kell ütni az aktuális váltópénz összegét, mert e nélkül a pénztárgép nem működhet. A váltópénz beütésével egyidejűleg a napnyitás is megtörténik.

Figyelem: a Ft érték csak 0-ra vagy 5-re végződhet!

Üsse be a váltópénz összegét (pl.: 12 500Ft).



Nyomja meg a PÉNZ BE/PÉNZ KI, majd a KÉSZ-PÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Figyelem! A napot 0 (nulla) Ft váltópénzzel is meg lehet nyitni. Ekkor a felhasználó felelősége a váltópénz későbbi rögzítése!

4.9 Árucikk értékesítése

Minden értékesítés, amely az ön NR-300 Online New pénztárgépen végrehajtásra kerül, nyitott-, vagy előre-programozott gyűjtőkkel, vagy árucikk adatbázis alapján történhet.

- 4+4db Gyűjtő gomb található a billentyűzeten a nem adatbázis alapú (közvetlen) értékesítés esetén. Ez a legegyszerűbb értékesítési módszer. Csak a termék árát kell megadni, majd a kiválasztott gyűjtőt lenyomni. Ezután a tételsor ki lesz nyomtatva. Ezzel a módszerrel csak az eladások összértékét és darabszámát tudjuk nyilvántartani. Nem kapunk információt arról, hogy milyen termékeket adtunk el.
- Amikor az egyes termékekről pontos eladási adatokra van szükség (pl.: egy eladott árucikk mennyisége, összértéke), akkor egyedi árucikket rögzíthetünk a pénztárgép memóriájába. Ekkor az árucikk kód beütésével, majd a billentyűzeten elhelyezkedő ÁRUCIKK gomb megnyomásával tudunk árucikket értékesíteni. Ez a művelet fordítva is elvégezhető, ha az ÁRUCIKK gomb megnyomása után adja meg az árucikk kódját, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt. A pénztárgépbe 3000 árucikk programozható.
- Vonalkód olvasóval is történhet értékesítés. Ekkor az árucikk vonalkódját kell a pénztárgépbe programozni (pl.: a 13 jegyű EAN kódot). Ezután a vonalkód beolvasása kiváltja a termék eladását a pénztárgép érintése nélkül.

Tételisméltást az ÁRUCIKK billentyű újbóli lenyomásával végezhet.

A beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét.

A gyűjtőkbeli értékesített termékekről, illetve az eladott árucikkekről kinyomtathatók a forgalmi adatok. A forgalmi adatok nyomtatását lásd az „X” és „Z” jelentések részben.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- PÉNZTÁRNYITÁS -	


Adóügyi nap sorszáma:	231
Készpénzes nyitókészlet:	12 500 FT

Eladó:	ELADÓ 1
2014.02.27.	8:01
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B4
PA000000001	

4.9.1 Nyitott GYÚJTÓ-s eladás

Rögzítse a választott összeget, a numerikus billentyűzeten.


Például üsse be: 299 Ft.



Nyomja meg a megfelelő GYÚJTÓ billentyűt.
PI.: GYÚJTÓ 1.



Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	

GYÚJTÓ 1	299 A00

ÖSSZESEN:	299 FT
KÉSZPÉNZ:	300 Ft
KEREKÍTÉS:	1 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00001
2014.02.27.	8:05
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B4
PA000000001	

4.9.2 Előre programozott GYŰJTŐ-k

Az előre beprogramozott GYŰJTŐ billentyűkkel a beállított áron értékesítheti a termékeket. A beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét, vagy tanulmányozza a programozási részt.

Nyomja meg a megfelelő, programozott GYŰJTŐ billentyűt. Például nyomja meg a GYŰJTŐ 4 billentyűt, amely 599 Ft-ra van beállítva.

4/8

Folytathatja egy újabb árucikk beütésével, vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

4.9.3 Több azonos értékű tétel eladása nyitott GYŰJTŐ-be

Nyitott, vagy előre programozott GYŰJTŐ billentyűvel, az értékesítés a kívánt alkalommal megismételhető; ugyanazon GYŰJTŐ gomb egymás után, többszöri megnyomásával. A kijelzőn ilyenkor megjelenik a gyűjtőre vonatkozó ismétlések száma (a példa esetében: 2).

Adja meg az áru értékét.

2 9 9

Nyomja meg a GYŰJTŐ 1 billentyűt.

1/5

Azonos áron történő értékesítéshez nyomja meg még egyszer a GYŰJTŐ 1 billentyűt.

1/5

Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-300 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

--- NYUGTA ---

GYŰJTŐ 4 599 A00V
ÖSSZESEN: 599 FT

KÉSZPÉNZ: 600 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: 0001/00002
2014.02.27. 8:09
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-300 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

--- NYUGTA ---

GYŰJTŐ 1 299 A00
GYŰJTŐ 1 299 A00

ÖSSZESEN: 598 FT

KÉSZPÉNZ: 600 Ft
KEREKÍTÉS: 2 Ft

Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: 0001/00003
2014.02.27. 8:10
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

4.9.4 Eladás szorzással

Amikor több darabot is értékesítünk ugyanazon termékből, akkor az a SZORZÁS billentyű használatával adható meg a kívánt mennyiség eléréséhez. Először vigyük be az értékesítendő mennyiséget (0,001-től 999,999-ig), majd nyomjuk meg a SZORZÁS billentyűt. Súly alapján történő értékesítés esetén lehetőség van töredék mennyiség bevitelére is ugyancsak a SZORZÁS billentyű használatával.

Ez a mód egyaránt használható nyitott-és előre programozott ÁRUCIKK estében is.

Figyelem! Sztornózni csak a teljes szorzott mennyiséget lehet!

Egész mennyiség értékesítése

Üsse be a vásárolt cikk darabszámát, és nyomja meg a SZORZÁS billentyűt. Például 4 db termék értékesítése esetén: üsse le a numerikus billentyűzeten a 4-es billentyűt, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt.




Adja meg az árucikk egységárát, pl.: 199Ft.



Nyomja meg a GYŰJTŐ 1 billentyűt.



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével, vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

4,000 db*199 Ft/db	
GYŰJTŐ 1	796 A00

ÖSSZESEN:	796 FT
KÉSZPÉNZ:	795 Ft
KEREKÍTÉS:	-1 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00004
2014.02.27.	8:11
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.9.5 Törrészes mennyiség értékesítése

Üsse be a törrészes mennyiséget a tizedespont használatával, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt. Az alábbi példa szerint, legyen a mennyiség 3,75 kg.




Vigye be az egységárat (99Ft/kg) a numerikus billentyűzet használatával.



Nyomja meg a kiválasztott GYÚJTÓ billentyűt (pl.: GYÚJTÓ 1).




Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



4.9.6 Egytételes értékesítés

Az egytételes értékesítés egy adott árucikk eladása a nyugta egyidejű lezárásával. Ez egy előreprogramozott termék (pl.: belépőjegy, fagyi) gyors kiszolgálására használható egy GYÚJTÓ gomb megnyomásával, vagy az árucikk kódjának beütésével és az ÁRUCIKK gomb megnyomásával. Az eladást követően a fiók kinyitásra kerül a nyugta kinyomtatásával egyidejűleg.

Nyomja meg az egytételesre beállított GYÚJTÓ billentyűt, vagy adja meg az árat és utána nyomja meg a GYÚJTÓ-t (például.: GYÚJTÓ 6), majd KÉSZPÉNZ/ENTER(=).



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

3.750 db*99 Ft/db GYÚJTÓ 1	371 A00

ÖSSZESEN:	371 FT
KÉSZPÉNZ:	370 Ft
KEREKÍTÉS:	-1 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00005
2014.02.27.	8:12
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

GYÚJTÓ 6	299 A00

ÖSSZESEN:	299 FT
KÉSZPÉNZ:	300 Ft
KEREKÍTÉS:	1 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00006
2014.02.27.	8:14
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Figyelem! Ez a funkció csak akkor működik, ha a GYÚJTÓ, vagy az ÁRUCIKK státuszprogramozásnál beállította! A beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét.

4.9.7 Nyitott áras ÁRUCIKK értékesítése

Ha nyitott áras árucikket adunk el, akkor a hozzá tartozó árat kézzel kell bevinni. Nyitott árat akkor kell használni, amikor az árucikk ára gyakran változik, vagy ha az ár még programozáskor nem ismert.


A beállításhoz és a lehetőségekről kérje szervizpartnerre segítségét.

Vigye be az árucikk azonosítóját, majd nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.



Kijelző üzenet: „Kérem az árat:”


Üsse be a termék árát (pl.: 495Ft).



Ismét nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
ÁRU NEVE ABC	495 C00
ÖSSZESEN:	495 FT
KÉSZPÉNZ:	495 Ft
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00007
2014.02.27.	8:19
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.9.8 Előre programozott áras ÁRUCIKK értékesítése valamint az előre programozott ártól való eltérő értékesítés

Lehetőség van az előre programozott ártól eltérni. Ez az árucikk programozásakor engedélyezhető, illetve tiltható.

Először az előre programozott áron (pl.: 350 Ft) értékesítsen.

Adja meg az árucikk azonosítóját (pl.: 2), és utána nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.



Másodszor eltérő áron értékesítsen.

Ekkor az árucikk eladásakor egyszeres szorzót kell használni. Üsse be az 1 és SZORZÁS gombokat, majd az árucikk azonosítóját és utána az ÁRUCIKK billentyűt.




Kijelző üzenet: „Kérem az árat”

Ez az ár lehet kisebb vagy nagyobb az előre programozott árnál.



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
ÁRU DEF	350 C00
ÁRU DEF	299 C00
ÖSSZESEN:	649 FT
KÉSZPÉNZ:	650 Ft
KEREKÍTÉS:	1 Ft
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00008
2014.02.27.	8:21
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Figyelem! Ez a funkció csak akkor működik, ha az ÁRUCIKK státuszprogramozásánál engedélyezte! A beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét.

4.9.9 Többegységnyi, azonos ÁRUCIKK értékesítése (SZORZÁS)

Abban az esetben, ha több egységet is értékesítünk ugyanazon termékből, akkor a SZORZÁS billentyű használatával megadhatjuk a kívánt mennyiséget (db-ot). Először vigyük be az értékesítendő mennyiséget (0,001-től 999,999-ig), majd nyomjuk meg a SZORZÁS billentyűt. Ez a módszer egyaránt használható nyitott-és előre programozott ÁRUCIKK estében is.


Vigyük be a mennyiséget (pl.: üssük le a 4-es billentyűt a numerikus billentyűzeten), majd nyomjuk meg a SZORZÁS billentyűt.




Adja meg az árucikk azonosító kódját (pl.: 3 vagy 4) és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt (ha nyitott áras pl.: 35 Ft, akkor az árat is).



vagy árat is megadunk:



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

4,000 db*128 Ft/db	
ÁRU 3	512 C00
4,000 db*35 Ft/db	
ÁRU 4	140 C00

ÖSSZESEN:	652 FT

KÉSZPÉNZ:	650 Ft
KEREKÍTÉS:	-2 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00009
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.9.10 Tötrészes ÁRUCIKK értékesítése

Ha súly (vagy más mértékegység, pl.: centiméter, deciliter, stb.) szerint értékesít egy terméket, akkor a töredékmennyiség bevitelével és a SZORZÁS billentyű használatával teheti ezt meg az alábbi példa szerint.


Először adja meg a numerikus billentyűk használatával (a tizedespontot is beleértve) a mennyiséget, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt. Pl.: 3,75 kg termék értékesítése.




Adja meg az árucikk azonosító kódját (pl.: 3 vagy 4) és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt (ha nyitott áras pl.: 35 Ft, akkor az árat is).



vagy árat is megadunk:



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	

3,750 db*128 Ft/db	
ÁRU 3	480 A00
3,750 db*32 Ft/db	
ÁRU 4	120 B00


ÖSSZESEN:	600 FT
KÉSZPÉNZ:	600 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00010
2014.02.27.	8:27
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.9.11 Bizonylaton belüli GÖNGYÖLEG kezelés

Lehetőség van a tételek értékesítése közben a göngyöleg értékével csökkenteni a nyugta végösszegét, a göngyöleg billentyű használatával.


Értékesítse a tételeket, ezután nyomja meg a GÖNGYÖLEG billentyűt (nem alap beállítás), és adja meg a göngyöleg tételeket. Majd zárja le a bizonylatot.

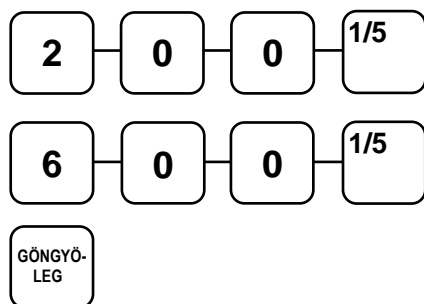

Adja meg a göngyöleg tételeit.




Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



A göngyöleg tételek törölhetők (a göngyöleg sztor-nó funkcióval); a beütött göngyöleg tétel után a GÖNGYÖLEG, SZTORNÓ billentyűkombináció használatával.



Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



A GÖNGYÖLEG billentyű programozásához kérje a szerviz segítségét.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

GYÚJTÓ 1	200 C00
GYÚJTÓ 1	600 C00
-3,000 DB*25 Ft/db	
GYÚJTÓ 1	-75 gC00

ÖSSZESEN:	725 FT

KÉSZPÉNZ:	725 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00011
2014.02.27.	8:29
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

GYÚJTÓ 1	200 C00
GYÚJTÓ 1	600 C00
-3,000 DB*25 Ft/db	
GYÚJTÓ 1	-75 gC00
-3,000 DB*25 Ft/db	
GYÚJTÓ 1	-75 gsC00

ÖSSZESEN:	800 FT

KÉSZPÉNZ:	800 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00011
2014.02.27.	8:29
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.10 Eladás a pénztárgéphez csatlakoztatott mérleggel


A MÉRLEG funkciógomb (programozást igényel) lenyomása után, a kijelzőn megjelenik a mért súly. Az ár megadása után, nyomja le azt a GYŰJTŐ billentyűt, amely a megmért áruhoz tartozik. Árucikk kód alapú értékesítés esetén, vonalkódolvasóval, vagy a termékkóddal is eladható a megmért áru. A mérleggel történő eladás, kötelezővé tehető mérendő áru eladásakor.

A mérleg használatához a soros port megfelelő beállítása szükséges. Kérje szervizpartnere segítségét, vagy tanulmányozza az ide vonatkozó programozási részt.

Helyezze a terméket a mérlegre. Nyomja meg a mérleg billentyűt.




A súly megjelenik a kijelzőn (pl.: 0,250x). Nyitott gyűjtő használata esetén, adja meg a termék segítségárát (például: 300 Ft), a számbillentyűzet használatával.



Nyomja meg a termékhez tartozó GYŰJTŐ billentyűt (pl.: GYŰJTŐ 1).



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

0,250 KG*300 Ft	
GYŰJTŐ 1	75 A00

ÖSSZESEN:	75 FT
KÉSZPÉNZ:	75 Ft


Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00012
2014.02.27.	8:31
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.10.1 Súlymérték kézi bevitele


A termék súlyát kézzel is meg lehet adni abban az esetben, ha a mérlegbillentyű programozása szerint ez megengedett. Töredék érték bevitelkor használja a számbillentyűzet tizedespont billentyűjét.

A beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét.

Helyezze a terméket a mérlegre. Adja meg a termék súlyát (pl.: 0,15 kg). A tizedesjegyek előtt a tizedespontot is használni kell. Utána nyomja meg a mérleg billentyűt.




Nyitott gyűjtő használata esetén, adja meg a termék egységárát (pl.: 300 Ft).



Nyomja meg az egyik GYŰJTŐ billentyűt (pl.: GYŰJTŐ 1).



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

0,150 KG*300 Ft/kg GYŰJTŐ 1	45 C00

ÖSSZESEN:	45 FT
KÉSZPÉNZ:	45 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00013
2014.02.27.	8:33
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.10.2 A százalék billentyűk működése

A „+%” és a „-%” gombok az alapértelmezés szerinti billentyűzet kiosztáson megtalálhatóak. Minden % billentyű felprogramozható akár hozzáadott (felár), akár csökkentett (engedmény) értékre, a tétel árára vonatkoztatva, és az értékesítés összegére (részösszeg) is. Lehetőség van %-os, vagy összegszerű engedmény, vagy felár használatára. Ugyancsak lehetőség van előprogramozott értékek (összeg, vagy %) hozzárendelésére is (Lásd: Billentyűk programozása 93. old.).

Figyelem! Engedmény vagy felár alkalmazása után korábbi tételt nem lehet sztorozni, csak a nyugta megszakítására van lehetőség.

4.10.3 Előprogramozott %-os engedmény árucikkre


Az alábbi példában a „-%” gomb 10%-os engedmény adására lett programozva.

Adja el az árucikket. Nyomja meg a „-%” billentyűt.



Az engedmény mértéke automatikusan levonásra kerül.

Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
ÁRU ABC	480 C00
ENGEDMÉNY: -10,00 %	
ENGEDMÉNY:	-48 eC00


ÖSSZESEN:	432 FT
KÉSZPÉNZ:	430 Ft
KEREKÍTÉS:	-2 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00014
2014.02.27.	8:35
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B4
PA000000001	

4.10.4 Megadott %-os engedmény tételre

Szükség esetén ön 2 egész és 2 tizedesjegy hosszúságú % arányt tud bevinni a pénztárgépbe (példánkban a -% gombra).

Adja el az árucikket. Adja meg a %-os értéket. Tizedes jegyek bevitele esetén használja a szám-billentyűzet tizedespont billentyűjét. Például 1/3-os árcsökkentéshez.




Nyomja meg a -% billentyűt.



Az engedmény mértéke automatikusan levonásra kerül.

Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
ÁRU ABC	480 C00
ENGEDMÉNY: -33,33 %	
ENGEDMÉNY:	-160 eC00

ÖSSZESEN:	320 FT
KÉSZPÉNZ:	320 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00015
2014.02.27.	8:37
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B4
PA000000001	

4.10.5 Értékesítés összegén alapuló %-os felár

Az értékesítés összegére számítandó felár használatát programozni kell az adott +% gombra (Lásd: Billentyűk programozása 97. old.).

A % mértéke lehet előprogramozott, vagy nyitott (manuális bevittelt igénylő) érték. Az alábbi példánkban nyitott, 15% mértékű felárat alkalmaztunk.

Adja el a kívánt árucikket.

Nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt.

RÉSZÖSSZEG

Adja meg a %-os felár mértékét (15%), majd nyomja meg a SHIFT és a „-% / +%” billentyűt. (A SHIFT billentyűt azért kell megnyomni, mert így a billentyű második funkcióját tudjuk használni.)



A felár automatikusan növeli az értékesítés összegét.

Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

ÁRU ABC	123 A00
ÁRU CDE	456 B00
RÉSZÖSSZEG	579
RÉSZÖSSZEG FELÁR: 15,00%	
RÉSZÖSSZEG ALAP:	579
RÉSZÖSSZEG FELÁR: 87	
RÉSZÖSSZEG FELÁR:	18 fA00
RÉSZÖSSZEG FELÁR:	69 fB00

ÖSSZESEN:	666 FT
KÉSZPÉNZ:	665 Ft
KEREKÍTÉS:	-1 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00016
2014.02.27.	8:40
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B4
PA000000001	

4.10.6 Árszint billentyű

Az árszint funkció használata esetén ugyanazon ÁRUCIKK, vagy GYŰJTŐ max. 3 féle különböző, előreprogramozott áron értékesíthető. A normál 1-es ár helyett másik 2 féle áron értékesítheti ugyan azt a terméket vagy szolgáltatást műszaktól, napszaktól, szezontól függően. Az árszint billentyűkkel lehet átváltani az árszintek között.

Az árszint billentyűket az alábbi működésre lehet programozni:

- Váltás árucikkenként; pl. három egyforma termék vásárlásakor a harmadik ára kedvezőbb. A tétel eladása után visszaáll az 1-es szint.
- Váltás a nyugta lezárásáig; pl. törzsvevő kiszolgálása esetén. A nyugta lezárása után visszaáll az 1-es szint.
- Tartás, vagyis a kiválasztott árszint szerinti értékesítés történik. Az árszintek közötti váltás az ÁRSZINT billentyűkkel lehetséges. Például 20:00 és 6:00 óra között emelt árat használhatunk.

Ha ön a pénztárgép árszint lehetőségének használata mellett dönt, akkor a szerviz segítségével létre kell hozni az árszint billentyűt.

4.10.7 Árszint váltás

Példánkban az árszint billentyű - váltás árucikkenként - működése az alapértelmezett.

Adja meg az előprogramozott árucikk azonosító számát, és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt. Legyen ez az 1-es kódszámú áru, ami 1100 Ft-os egységárra lett programozva, az egyes árszint szerint.




Nyomja meg az ÁRSZINT 2 billentyűt.



Adja meg ismét az egyes árucikk kódot, majd nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt. Példánk szerint az 1-es kódú áru 2. árszint szerinti egységára 1000 Ft. A művelet után visszaáll az 1-es árszint.



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



Az árszint váltás funkció alkalmazható GYŰJTŐ használat esetén is, ekkor az árszint billentyű lenyomása után a megfelelő GYŰJTŐ billentyűt kell lenyomni.

Figyelem! Az árszintváltás csak abban az esetben működik, ha a szerviz megfelelően beprogramozta.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
ÁRU 1	1100 C00
ÁRU 1	1000 C00

ÖSSZESEN:	2100 FT
KÉSZPÉNZ:	2100 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00017
2014.02.27.	8:45
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.11 Azonnali sztorrió és sztorrió használata

Azonnali sztorrió – az utolsó értékesített árucikk sztorriója

A funkció nyitott nyugta esetén és még a részösszeg gomb megnyomását megelőzően az utolsó eladott árucikket sztorriózza az eladásból.

Ha már megnyomtuk a RÉSZÖSSZEG billentyűt, akkor a SZTORRÓ gomb megnyomása után sztorriózható a nyugtában szereplő bármelyik tétel.

Adja el az árucikket.

Ha a bevitt követően kiderül (a gyűjtő gomb lenyomása után), hogy elütés történt, vagy a vevő más cikket választ a bevitt helyett, akkor nyomja meg az AZONNALI SZTORRÓ billentyűt, melynek hatására az utoljára rögzített árucikk sztorriózásra kerül.



A billentyű létrehozásához kérje szervizes segítségét.


ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
ÁRU ABC	123 A00
ÁRU CDE	456 B00
ÁRU CDE	-456 sB00
ÁRU EFG	789 C00
ÖSSZESEN:	912 FT
KÉSZPÉNZ:	910 Ft
KEREKÍTÉS:	-2Ft
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00018
2014.02.27.	8:50
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.11.1 Sztornó (tétel törlése nyugtából)

Egy nyitott nyugtán belül, a korábban értékesített termék sztornózását biztosítja.

Adja el az árucikkeket.

Nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt, majd a korábban rögzített árucikk sztornózásához nyomja meg a SZTORNÓ billentyűt.



Üsse be a sztornózni kívánt gyűjtő számát (ha nyitott áras pl.: 123 Ft, akkor az árat is).




vagy árat is megadunk:



ÁRUCIKK alapú sztornózás esetén, az árucikk kód bevitele után az ÁRUCIKK billentyűt kell beütni (ha nyitott áras pl.: 33 Ft, akkor az árat is).




vagy árat is megadunk:



Ha értékesítés közben többegységnyi tételt szeretne sztornózni (pl.: 2x), akkor a SZTORNÓ billentyű után használja a SZORZÁS billentyűt; majd folytassa a műveletet a fenti leírás szerint.



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel lezárhatja a nyugtát.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	

GYÚJTÓ 1	123 A00
GYÚJTÓ 2	410 B00
GYÚJTÓ 3	780 C00
ÁRU ABC	22 C00
ÁRU DEF	33 C00
RÉSZÖSSZEG:	1371
GYÚJTÓ 1	-123 sA00
ÁRU DEF	-33 sC00

ÖSSZESEN:	1215 FT
KÉSZPÉNZ:	1215 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00019
2014.02.27.	8:55
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.12 Értékesítés összegének képzése

A részösszeg billentyű használata kötelezővé tehető, így elkerülhető a nyugta véletlen lezárása, illetve lezárás előtt ellenőrizhető a végösszeg. A részösszeg használata előnyös, mert csökkenti a hibás nyugták számát. A nyugta lezárása előtt lehetőség van egy, vagy akár több tétel törlésére (vagy a nyugta megszakítására), de a lezárás után erre már nincs lehetőség.


- Rögzítse az értékesített termékeket.
- Nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt. Az értékesítés eddig rögzített termékeinek összértéke megjelenik a pénztáros kijelzőn; és az ügyféloldali kijelzőn, a RÉSZÖSSZEG jelzése mellett.

4.13 Összegzés és fizetés (nyugta lezárás)

AZ NR-300 Online New Típusú pénztárgép 20 féle fizetési mód kezelésére nyújt lehetőséget, az értékesítési bevétel csoportosításának céljára. Ezek közül a készpénzes (KÉSZPÉNZ/ENTER(=)) a csekkes (CSEKK) és a hitel (HITEL) fizetési módok kezelésére az alpertelmezett billentyűkiosztáson megtalálhatóak a funkcióhoz rendelt kezelőgombok.

Az alábbi fizetőeszköz billentyűk a SHIFT billentyű használatával további fizető eszközöket biztosít: CSEKK, HITEL, EURÓ.

Például a SHIFT+CSEKK billentyű kombináció, a Csekk és Utalvány fizetőeszközöket biztosítja.




Beállításához, illetve a használat lehetőségeiről kérje szervizpartnere segítségét.

4.13.1 Készpénzes fizetés

Adja el a teméket.

A készpénzes értékesítés összesítésére nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



A kijelzőn megjelenik az eladás összértéke és nyomtatásra kerül a bizonylat.


ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYŰJTŐ 1	123 A00
GYŰJTŐ 2	200 B00
ÖSSZESEN:	323 FT
KÉSZPÉNZ:	325 Ft
KERÉKÍTÉS:	2 Ft
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00020
2014.02.27.	9:00
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.13.2 Készpénzes fizetés visszajáró összeg számításával

Adja el a termékeket. Üsse be a vevő által átadott összeget, Pl.: 2000 Ft.



Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



A kijelzőn megjelenik a befizetett összeg. Ha az átadott készpénz nagyobb mint a fizetendő, akkor megjelenik a visszajáró összeg is. Nyomtatásra kerül a bizonylat.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

GYŰJTŐ 1	123 A00
GYŰJTŐ 2	200 B00
GYŰJTŐ 3	300 C00
RÉSZÖSSZEG:	623

ÖSSZESEN:	623 FT
KÉSZPÉNZ:	2000 Ft
VISSZAJÁRÓ:	1375 Ft
KEREKÍTÉS:	2 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00021
2014.02.27.	9:05
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.13.3 Utalvánnyal fizetés

Utalvánnyal történő fizetés esetén, a pénztárgép nem kerekít.

Adja el a terméket. A nyugta lezárásához nyomja meg a CSEKK billentyűt.



A kijelzőn megjelenik az értékesítés összege, és nyomtatásra kerül a bizonylat.

Figyelem!

Az utalvánnyal való fizetés esetén, a magyarországi gyakorlatnak megfelelően, a kapott összeg nem lehet nagyobb, mint a fizetendő.

A csekkfizetésnél nincs visszajáró számítás. Túlfizetés esetén az „Érték túl nagy!” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	

GYŰJTŐ 1	120 A00
GYŰJTŐ 2	200 B00
GYŰJTŐ 3	300 C00

ÖSSZESEN:	620 FT
EGYÉB UTALVÁNY:	620 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00022
2014.02.27.	9:10
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.13.4 Terheléses (bankkártyás) fizetés

A hitelkártyás, bankkártyás fizetések kezelésére a HITEL billentyű használható.
A bankkártyás fizetés esetén a jelenlegi magyar szabályozások szerint túlfizetés nem engedélyezett, a pénztárgép a pontos összeg fizetetését várja el.

Amennyiben bankkártyával történik a fizetés, a pénztárgép nem kerekít. Végezzen árucikk eladást. Nyomja meg a HITEL billentyűt.



A kijelzőn megjelenik az értékesítés összege és nyomtatásra kerül a bizonylat.

Figyelem! Az utalvánnyal való fizetés esetén, a magyarországi gyakorlatnak megfelelően, a kapott összeg nem lehet nagyobb, mint a fizetendő. A csekkfizetésnél nincs visszajáró számlítás.

Túlfizetés esetén az „Érték túl nagy!” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYÚJTÓ 1	123 A00
GYÚJTÓ 3	300 C00

ÖSSZESEN:	423 FT

BANKKÁRTYA:	423 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00023
2014.02.27.	9:15
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.13.5 Vegyes fizetőeszköz használata


A vegyes fizetés funkciót akkor használjuk, ha egy eladáskor egynél több fizetőeszközt fogadunk el. Pl.: egy 2000 Ft összértékű eladás esetén 1000 Ft készpénzzel, míg a maradék 1000 Ft bankkártyával kerül kiegyenlítésre. További fizetési mód is megadható szükség esetén (más típusú utalvány, többféle bankkártya stb.).

Adja el a terméket.

Adja meg a vevő által átadott készpénz összegét (példánk szerint 1000 Ft), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



A kijelzőn megjelenik a hátralék összege.
Adja meg a másik fizetési módhoz tartozó összeget, és nyomja meg a fizetési módhoz tartozó billentyűt (pl.: HITEL).



A nyugta lezárásra és nyomtatásra kerül.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYÚJTÓ 1	450 A00
GYÚJTÓ 2	1250 B00
GYÚJTÓ 3	300 C00

ÖSSZESEN:	2000 FT


KÉSZPÉNZ:	1000 Ft
BANKKÁRTYA:	1000 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00024
2014.02.27.	9:20
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.13.6 Valutával történő fizetés kezelése


Ha ön elfogad külföldi fizetőeszközben történő fizetést is, az alapértelmezett billentyűzeten 1 billentyű áll rendelkezésre (A valuta árfolyamot és nevet ön is programozhatja, további valuta billentyű a SHIFT használatával elérhető.).

Adjon el árucikket. Nyomja meg az €/Ft billentyűt. Kíírja a fizetendőt euróban (1€=273,888 Ft), majd SHIFT és €/Ft esetén kíírja: „KÉSZPÉNZ”.



A kijelzőn megjelenik a fizetendő összeg forintban. A nyugtán megjelenik a fizetett valuta (árfolyama és átváltott Ft értéke is).

Adjon el árucikket. Nyomja meg az €/Ft billentyűt. Kíírja a fizetendőt euróban (1€=273,888 Ft). Adja meg a valutában elfogadott összeget 2 tizedes pontossággal (a példában 10,00 €). Nyomja meg az €/Ft billentyűt.

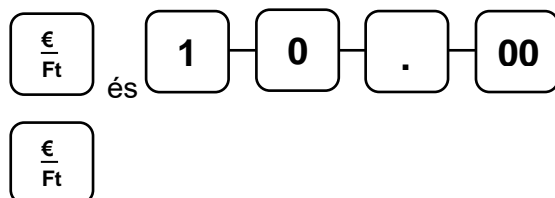

A kijelzőn megjelenik a fizetendő és a visszajáró összeg forintban. A nyugtán megjelenik a fizetett valuta (árfolyama és átváltott Ft értéke is), valamint a visszajáró összeg, ami mindig forintban kerül kiszámításra.

4.14 Nyugta megszakítása

A NYUGTA MEGSZ. billentyű használatával ön megszakíthatja a nyugtát.

A nyugtamegszakítás egy nullás nyugta kiadását eredményezi. A megszakítások darabszáma a napi záráson ellenőrizhető.

Adja el a terméke(ke)t. Nyomja meg a NYUGTA MEGSZ. billentyűt.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYÚJTÓ 1	450 A00

ÖSSZESEN:	450 FT
KÉSZPÉNZ: 10.00 EUR	2739 Ft
ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EUR	
VISSZAJÁRÓ:	2290 Ft
KEREKÍTÉS:	1 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00025
2014.02.27.	9:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYÚJTÓ 1	100 A00
GYÚJTÓ 2	455 C00
NYUGTA- MEGSZAKÍTÁS	
ÖSSZESEN:	0 FT

BIZONYLATSZÁM:	0001/00026
2014.02.27.	9:30
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.15 Értékesítés QR-kód beolvasásával

Bizonylatokat készíthet egy megfelelő felépítésű QR-kód beolvasásával is. Egy mobiltelefon, tableten, vagy számítógépen egy megfelelő program segítségével előállíthat egy QR-kódot ami egy nyugta, sztornó-, visszáru bizonylat, vagy göngyölegjegy minden tranzakcióját tartalmazza. Az előállított QR-kódot egy, a pénztárgéphez csatlakoztatott 2D-s vonalkód leolvasóval beolvasva, a pénztárgép ki tudja nyomtatni a teljes bizonylatot.

A pénztárgépből vonalkód beolvasásával a következő bizonylatok nyomtathatók:

- Nyugta
- Sztornó bizonylat
- Visszáru bizonylat
- Göngyölegjegy
- Pénzmozgás bizonylat

A kódok előállításához szükséges specifikációért forduljon a forgalmazóhoz.

4.16 Sztornó bizonylat készítése

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a sztornó értékét, a kifizetett készpénzt a kassa összegéből levonja.

Figyelem! Amennyiben a kasszában lévő összeg kevesebb, mint a sztornó értéke akkor „NINCS ELEGENDŐ ÖSSZEG A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzőn. Ekkor a bizonylat megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni. A bizonylat készítése jogosultsághoz kötött.


Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt,



majd a lefelé nyíllal



válassza a „sztornó bizonylat” menüpontot, és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Adja meg a sztornó okát.

Válassza ki a nyilak segítségével, hogy nyugtát vagy számlát szeretne sztornózni, és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Adja meg a bizonylat AP számát.

Üsse be az eredeti bizonylat zárás számát (a bizonylatszám első négy karaktere).

Üsse be az eredeti bizonylat sorszámát (a bizonylatszám utolsó öt karaktere).

Üsse be az eredeti bizonylat dátumát, majd az idejét.

Ezután adja meg a vevő nevét, címét, adószámát (ha van olyan).

Ezek után vigye fel a bizonylat tételeit.

A bizonylat lezárásához nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

A KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyű lenyomása után kinyomtatódik a bizonylat két példányban.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
-----SZTORNÓ----- -----BIZONYLAT-----	

EREDETI BIZONYLAT KELTE, SZÁMA:	TIPUSA 2014. 11.10. 13.33 NY/Y02200001/0061/00006
VEVŐ: Gábor Gábor 7777777-7-77 1154 Budapest Sas utca 1.	

CIKKSZÁM MENNY. M.E. MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR ÉRTÉK/ÁFA

-1,000 DB GYÚJTÓ 1	100 -100 sC00

C – 21,26% 21,26%	-100

ÖSSZESEN:	-100 FT
VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE:	100 Ft
SZTORNÓ OKA: Téves bizonylat típus kibocsájtása	
..... Eladó VEVŐ
1. PÉLDÁNY	
BIZONYLATSZÁM: S/A00000001/0070/00001 2014.02.27. 9:35 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
-----SZTORNÓ----- -----BIZONYLAT----- PA000000001	

4.17 Visszaru bizonylat készítése

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a visszaru értékét, a kifizetett készpénzt a kassa összegéből levonja.

Figyelem! Amennyiben a kasszában lévő összeg kevesebb, mint a visszaru értéke akkor „NINCS ELEGENDŐ ÖSSZEG A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzőn. Ekkor a bizonylat megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni. A bizonylat készítése jogosultsághoz kötött.


Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt,



majd a lefelé nyíllal



válassza a „Visszaru bizonylat” menüpontot és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Adja meg a visszaru okát.

Válassza ki a nyilak segítségével, hogy nyugtát vagy számlát szeretne visszaruozni és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Adja meg a bizonylat AP számát.

Üsse be az eredeti bizonylatból (0075/00045) a zárás számát (A bizonylatszám első négy karaktere. A nullákat nem kell bevinni 0075.).

Üsse be az eredeti bizonylatból (0075/00045) a sorszámot (A bizonylatszám utolsó öt karaktere. A nullákat nem kell bevinni: 45.).

Üsse be az eredeti bizonylat dátumát, majd az idejét.

Ezután adja meg a vevő nevét, címét, adószámát (ha van olyan).

Ezek után vigye fel a bizonylat tételeit.

A bizonylat lezárásához nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

A KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyű lenyomása után kinyomtatódik a bizonylat két példányban.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- ---VISSZÁRU--- ---BIZONYLAT--- -----	
EREDETI BIZONYLAT KELTE, SZÁMA:	TIPUSA 2014. 11.12. 13.35 NY/Y02200001/0075/00045
VEVŐ: Gábor Gábor 7777777-7-77 1154 Budapest Sas utca 1.	

CIKKSZÁM MENNY. M.E. MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR ÉRTÉK/ÁFA
-1,000 DB GYÚJTÓ 1	100 -100 vC00

C – 21,26% 21,26%	-100

ÖSSZESEN:	-100 FT
VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE:	100 Ft
VISSZÁRU OKA: Hibás áru	
..... Eladó VEVŐ
1. PÉLDÁNY	
BIZONYLATSZÁM: S/A00000001/0070/00001	
2014.02.27.	9:40
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
----- ---VISSZÁRU--- ---BIZONYLAT--- ----- PA000000001	

4.18 Göngyölegkezelés

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a göngyöleg értékét, a kifizetett készpénzt a kassa összegéből levonja.

A göngyölegkezelés alkalmazható üveg, rekesz, raklap, visszaváltás pénztárgépen történő kezelésére.


Figyelem! A göngyöleg ára, a vevő részére történő kifizetésnek a feltétele, hogy elegendő készpénz legyen a kasszában.

Amennyiben a kasszában lévő készpénz kevesebb, mint a göngyöleg értéke, akkor „NINCS ELEGENDŐ ÖSSZEG A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzőkön. Ekkor a göngyölegjegyet megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni.

Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt.



Válassza ki a „Göngyölegjegy” menüpontot majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.




Üsse be a göngyöleg darabszámát, utána nyomja le a SZORZÁS billentyűt.



Üsse be a göngyöleg értékét, és nyomja le a megfelelő gyűjtő billentyűt (pl.: SÖRÖSÜVEG 0,5L-es üveg=25Ft; Gyűjtő 8). Árucikk kód alapú értékesítése esetén, olvassa be a göngyölegen található vonalkódot. Üsse be az árucikk kódot, majd nyomja le az árucikk billentyűt.



A bizonylat lezárásához nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----VISSZÁRU---- ----BIZONYLAT---- ----GÖNGYÖLEGJEGY----	

CIKKSZÁM	
MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA

-4db	25
SÖRÖSÜVEG 0,5L	-100 gA00

A-5,00% 04,76%	-100

ÖSSZESEN:	-100 FT
VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE:	
KÉSZPÉNZ:	100 Ft
1. PÉLDÁNY	
BIZONYLATSZÁM:	
S/A00000001/10001/00001	
2014.02.27.	9:45
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	4CE4A
----VISSZÁRU---- ----BIZONYLAT---- PA000000001	

A göngyölegjegyet két példányban lesz kinyomtatva. Az első példány után, a második előtt rövid szünetet tart a pénztárgép, hogy az első példány könnyen letéphető legyen.

4.19 Nem adóügyi funkciók

4.19.1 Fiók nyitása

A „KASSZA/#” gomb megnyomásával kinyitható a fiók akkor, ha még nincs megkezdett művelet sor. Ez a funkció letiltható. A kassza külön megvásárolható, kérje szakszervize segítségét.

Nyomja meg a „KASSZA/#” billentyűt.



A fiók kinyílik, és KASSZAFIÓKNYITÁS bizonylat kerül kinyomtatásra.

A bizonylat kinyomtatása letiltható (lásd: Billentyűk programozása 97. old).


ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
---- NEM ADÓÜGYI ---- ---- BIZONYLAT ---- -----	
KASSZAFIÓKNYITÁS	

Eladó: 2014.02.27. NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	ELADÓ 1 9:50 1A2B45
---- NEM ADÓÜGYI ---- ---- BIZONYLAT ----	


4.19.2 Kifizetés a fiókból (PÉNZ KI)

A kifizetés funkció, a kasszában lévő fölösleges (pl.: nagycímletű) készpénz és utalvány, illetve a napi ügymenet miatt szükséges készpénzkivétel rögzítésére szolgál. Ha többféle fizetőeszközt szeretne kivenni, akkor egyenként egymás után külön bizonylaton teheti meg. A forint értéke csak 0-ra, vagy 5-re végződhet. Pénzkivétel csak nyitott napnál lehetséges.


Üsse be a kasszából készpénzben történő pénzkivétel összegét, és nyomja meg a SHIFT és a PÉNZ BE/PÉNZ KI billentyűt.



vagy




Adja meg a pénzeszköz típusát (ez lehet: CSEKK, HITEL, VALUTA, KÉSZPÉNZ) a megfelelő billentyű megnyomásával.



A kifizetés oka (pl. fölözés) a „↑fel – ↓le” nyílak segítségével választható ki.

Végül nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Figyelem! Csak annyi pénzt lehet kivenni, amennyi a kasszában van. A kasszában lévő pénz értéke nem lehet negatív!

Ha a pénztárgépen „Kasszafiók készpénz maximum” limit van beállítva és hibaüzenet jelenik meg, akkor csökkenthető a fióktartalom a PÉNZ KI művelettel.

A kifizetés oka meg van határozva, és nem változtatható.

Ezek a következők: fölözés, pénztáros levétel, utalvány kivét, ajándékkártya kivét, bérkifizetés, munkabér előleg, egyéb rezsi, postaköltség, áruvásárlás, zárösszeg levétel, egyéb kifizetés.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- ---- PÉNZMOZGÁS ---- ----- ---- BIZONYLAT ----- -----	
KÉSZPÉNZ:	10 000 Ft
Kifizetés oka:	fölözés

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	M0061/00005
2014.02.27.	9:55
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- ---- PÉNZMOZGÁS ---- ----- ---- BIZONYLAT ----- -----	
Valuta: 20 EUR	5 478 Ft
ÁRFOLYAM:	273.888 Ft/EUR
Kifizetés oka:	egyéb kifizetés

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	M0063/00005
2014.02.27.	10:00
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	


4.19.3 Befizetés a fiókba (PÉNZ BE)

Pénzbefizetés a kasszába akkor lehet szükséges, ha a napi váltópénz elfogyott és további váltópénz bevitele szükségessé válik. Pénz befizetése csak nyitott napnál lehetséges!



A befizetés oka meg van határozva, és nem változtatható. Ezek a következők: váltópénz bevétel, pénztáros pénzfelvétel, díjbeszedés, sorsjegy eladás, előleg, pénztárhány, borraló, egyéb befizetés.

Üsse be a kasszába teendő, készpénzben történő pénzbefizetés összegét, és nyomja meg a PÉNZ BE/PÉNZ KI billentyűt.

Adja meg a pénzeszköz típusát (ez lehet: HITEL, VALUTA, CSEKK, KÉSZPÉNZ) a megfelelő billentyű megnyomásával.




vagy



A befizetés oka a „↑fel – ↓le” nyílak segítségével választható ki.

Végül nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-300 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-----**PÉNZMOZGÁS**-----
-----**BIZONYLAT**-----

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft
Befizetés oka:
díjbeszedés

Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: M0063/00005
2014.02.27. 10:00
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-300 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-----**PÉNZMOZGÁS**-----
-----**BIZONYLAT**-----

Valuta: 20 EUR 5 478 Ft
ÁRFOLYAM: 273.888 Ft/EUR
Befizetés oka:
egyéb befizetés

Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: M0063/00005
2014.02.27. 10:00
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

4.19.4 Pénzmozgás bizonylatok készítése vonalkód beolvasásával

Pénzmozgás bizonylatok (Pénz kifizetés / Pénz befizetés) készíthetők egy adott formátumú vonalkód beolvasásával is. Ha például egy számítógépen készült számla fizetési tételeit szeretné a pénztárgép kasszájába betenni, biztonságossá teheti az adatbevítelt, ha a számla alájára egy megfelelő felépítésű vonalkódot nyomtat, majd ezt beolvassa a pénztárgéphez csatlakoztatott vonalkód leolvasóval.

A vonalkód felépítése a következő legyen:

PMNNeerooooooooo ahol

'PMN': kötelező karaktersorozat

ee: fizetőeszköz kód két karakteren, 01-20 tartományban

rr: a művelet oka, pénz befizetés esetén: 01-08, kifizetés esetén: 31-42,*

oooooooo: összeg, kötelezően 8 karakterrel megadva.

A kód hossza 15 karakter legyen, ee-t és rr-t két számjeggyel kell megadni, a megadott értéktartományokat betartva.

Ettől eltérő kód esetén a beolvasott kód árucikk kódként kerül feldolgozásra.

*Befizetés okok:

- 01 - váltópénz bevétel
- 02 - pénztáros pénzfelvétel
- 03 - díjbeszedés
- 04 - sorsjegy eladás
- 05 - előleg
- 06 - pénztárhiány
- 07 - borralaló
- 08 - egyéb befizetés

Kifizetés okok:

- 31 - fölözés
- 32 - pénztáros levétel
- 33 - utalvány kivét
- 34 - ajándékkártya kivét
- 35 - bérkifizetés
- 36 - munkabér előleg
- 37 - postaköltség
- 38 - egyéb rezsi
- 39 - áruvásárlás
- 40 - záróösszeg levétel
- 41 - egyéb kifizetés

4.19.5 Használati jogosultság

Amennyiben ön a pénztárgépét bérlő, és a díjfizetést havi, vagy más rendszerességgel egyenlíti ki, és a szervíz beprogramozta az egyes bérleti időszakok végét; akkor a lejáratként beprogramozott dátum elérésekor a pénztárgép „ÍRJA BE A KÓDOT” hibaüzenetet fog adni és blokkolja a nyugtakiadást. Ebben az esetben hívja fel a bérbeadót, aki megadja ezt a kódot.

Írja be a kódot eladás üzemmódban, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

4.20 EURÓ Felkészülési időszak

Az EURÓ hivatalos bevezetése előtti egy évben, lehetőség van Ft valamint EURÓ vegyes használatára. A NAV szerverről érkező utasítás hatására, a felkészülési időszak auto-matikusan elindul a pénztárgépben.

4.20.1 Fizetés Ft-tal, visszajáró Ft

Eladás végén nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt.

RÉSZÖSSZEG

Üsse be az átvett Ft értéket (a Ft érték csak 0-ra vagy 5-re végződhet).

2 0 0 0

Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.

Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő Ft-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
-----NYUGTA-----	
GYÚJTÓ 1	500 C00
GYÚJTÓ 2	1000 C00
RÉSZÖSSZEG:	1500

ÖSSZESEN:	1500 Ft
KÉSZPÉNZ:	2000 Ft
VISSZAJÁRÓ:	500 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0033/00001
2014.02.27.	10:05
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

4.20.2 Fizetés EURÓ-val (és forinttal), visszajáró Ft

Eladás végén nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt.

RÉSZÖSSZEG

Nyomja le az €/Ft billentyűt.

€/Ft

A kijelzőn megjelenik a fizetendő EURÓ-ban. Üsse be az átvett EURÓ értéket.

2 0 . 00

Nyomja meg a €/Ft billentyűt.

€/Ft

Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.

Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a további fizetendő Ft-ban megjelenik a kijelzőkön. Ezt az összeget kiegyenlíthetjük ismét euróval (üsse be az euró értéket és nyomja meg az €/Ft billentyűt). Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.

Amennyiben forinttal is fizet, akkor üsse be a forint értéket, és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

3 0 0 0 KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft értéke a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-300 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

----NYUGTA----

GYŰJTŐ 1 5000 C00
RÉSZÖSSZEG: 5000

ÖSSZESEN: 5000 Ft

KÉSZPÉNZ: 20,00 EUR 5478 Ft

ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EUR

VISSZAJÁRÓ: 480 Ft

KEREKÍTÉS: -2 Ft

Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: 0033/00001
2014.02.27. 10:05
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B4

PA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-300 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

----NYUGTA----

GYŰJTŐ 1 5000 C00
RÉSZÖSSZEG: 5000

ÖSSZESEN: 5000 Ft

KÉSZPÉNZ: 10,00 EUR 2739 Ft

ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EUR

KÉSZPÉNZ: 3000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 740 Ft

KEREKÍTÉS: -1 Ft

Eladó: ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM: 0033/00002
2014.02.27. 10:05
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B4

PA000000001

4.21 EURÓ átállás

Az előre programozott napon a pénztárgép automatikusan átáll eurós üzemmódra. Az átállás napjának üzembe helyezésekor 2020.01.01.-et állít be a szervizes, de az NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról. Az EURÓ hivatalos pénznem tételeit követő időszakban – amelynek során a hivatalos pénznem az EURÓ – a Forintot a használatból folyamatosan kivonják.

Fizethetünk Ft-tal és EURÓ-val, a visszajáró viszont csak EURÓ lehet.

Az átállási időpont előtt gondoskodni kell az időszakos gyűjtők lekérdezéséről, mert az automatikus átállás során a pénztárgép nullázza azokat. Az EURÓ átállás végrehajtásának eredményeként, az eurós üzemmód nem visszafordítható!

A beállított EURÓ átállás napján (vagy az időpont utáni első használatkor) a váltópénz beütése után elkezdődik az átállás.

A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg:

Figyelem!

Minden jelentés és előre programozott ár nullázódik! EURÓ mód váltást engedélyezi?

Törlés billentyű megnyomására félbeszakad a művelet, és végrehajthatóak a lekérdezések. Ha megnyomja a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt az átállás megtörténik.

KÉSZPÉNZ ENTER (=)

Kinyomtatja az átállás bizonylatot és végrehajtja a korábban elkezdett napnyitást.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
---- EURO MÓD ---- ---- BEÁLLÍTÁSA ----	
ZÁRÁSOK SZÁMA:	5
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM	(GT)(Ft): 356943

2020.01.01.	08:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05
PY00600016	
ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
-- PÉNZTÁRNYITÁS --	

Adóügyi nap sorszáma:	123
Készpénzes nyitókészlet:	0,00 EUR

Eladó:	ELADÓ 1
2020.01.01.	08:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4

4.21.1 Az EURÓ hivatalos bevezetése utáni időszak

Az EURÓ bevezetése után nem lehetséges Ft-ban visszaadni a visszajárót, de el lehet fogadni fizetőeszközként.

Az automatikus EURÓ átállás folyamán, a pénztárgép átszámítja az átállás előtt beprogramozott €/Ft értékeket a váltási arányból. Ekkor már nincs további tennivaló, ha használni szeretnénk.

4.21.2 Fizetés Ft-tal, visszajáró EURÓ

Eladás végén nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt.

RÉSZÖSSZEG

Nyomja le az €/Ft billentyűt. A kijelzőn megjelenik a fizetendő érték EURÓ-ban és Ft-ban.

€/Ft

Üsse be az átvett Ft értéket.

5 0 0 0

Nyomja meg a €/Ft billentyűt.

€/Ft

Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró EURÓ a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.

Amennyiben az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő EURÓ-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
-----NYUGTA-----	
GYÚJTÓ 1	12,00 A00
GYÚJTÓ 2	5,00 C00
RÉSZÖSSZEG:	17,00

ÖSSZESEN:	17,00 EUR
Forintban:	4656 HUF
ÁRFOLYAM: 0,003651 EUR/HUF	
FORINT: 5000 HUF	18,26 EUR
VISSZAJÁRÓ:	1,26 EUR

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0033/00004
2014.02.27.	10:15
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	A8B05
PY00600016	

4.21.3 Fizetés EURÓ-val, visszajáró EURÓ

Eladás végén nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt.

RÉSZÖSSZEG

Üsse be az átvett EURÓ értéket.

2 0 . 00

Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró EURÓ a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.

Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő EURÓ-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- ----NYUGTA---- -----	
GYÚJTÓ 1	12,00 A00
GYÚJTÓ 2	5,00 C00
RÉSZÖSSZEG:	17,00

ÖSSZESEN:	17,00 EUR
Forintban:	4656 HUF
ÁRFOLYAM:	0,003651 EUR/HUF

KÉSZPÉNZ:	20,00 EUR
VISSZAJÁRÓ:	3,00 EUR

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0033/00004
2014.02.27.	10:20
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	CFH05
PY00600016	

5 „X” jelentések (Lekérdezések)

Áttekintés

Az alábbi fejezetben található jelentések mindegyike az „X” módban hajtandó végre.

A jelentések menüben az alábbi menüpontok találhatóak.

1. Pénztárjelentés
2. Pénzügyi jelentés
3. Óránkénti jelentés
4. Gyűjtő jelentés
5. Árucikk jelentés
6. Eladó jelentés
7. Csoport jelentés
8. Forgalom/nap
9. Árucikk készlet
10. Fizetőeszközök
11. Készpénz meghatározása
12. ÁFA alcsoportok
13. AEE lista dátum alapján
14. AEE lista sorszám alapján
15. Bizonylat összesítő

5.1 „X” jelentések készítése

A rendszer által elkészített jelentések két alapvető kategóriába sorolhatók:

- „X” jelentések; melyek kiolvassák a megfelelő összesítéseket, azok törlése (nullázása) nélkül,
- valamint „Z” jelentések; melyek a kiolvasást követően törlik az egyes regisztereket. Természetesen az adóügyi szempontból tárolt adatok nem nullázódnak, azok a pénztárgép teljes élettartama alatt göngyölnének.

A legtöbb jelentés elkészíthető mindkét módban, de néhány, mint például a „Fizetőeszközök” jelentés csak „X” módban futtatható.

Néhány jelentés alakilag egyező, de különböző időszakra lebontott módon készülhet. Ezek a jelentések a lekérdezési periódus (ami akár lehet műszak, heti, havi, évi periódus) szerinti összesítéseket végzik el és írják ki. Az „X” jelentések a dátum szerinti periodikus jelentések elkészítését hajtják végre, a regiszterek ürítése nélkül.

A „Z” jelentések ugyanezen listázások végrehajtását követően a megfelelő gyűjtőket, regisztereket nullázzák a nyomtatás végén.

Az X1 tartalma, a napi eladások során folyamatosan növekszik, majd a Z1 zárásakor annak tartalma törlődik, és ezzel egyidejűleg az X2-ben gyűjtésre kerül. Z2 zárás esetén, csak a Z2 gyűjtő tartalma törlődik, az X1 tartalma változatlan marad.

Például, ha a Z1 zárásokat naponta, a Z2 zárást havonta végezzük, akkor lesz napi és havi adatunk is ugyanarról az adathalmazról. Ha kíváncsi, hogy mekkora a napi és havi ÁFA bontásban szereplő bevétele, akkor a megfelelő zárások napi és havi kinyomtatásával megtudhatja.

Akár azt is regisztrálhatja, hogy a napszak melyik időintervallumában van nagyobb, illetve kisebb forgalom napi és havi szinten is. Statisztikai vizsgálatokhoz, összehasonlításához, könyvelési segédanyagoknak is megfelelő.


5.2 „X” jelentések összefoglaló táblázata

A jelentés üzemmódba a KULCS billentyű megnyomásával kell belépni. A megfelelő menüpont kiválasztása történhet a nyilak (↓↑) és a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyű segítségével, vagy használja a táblázatban látható „Billentyűk leütési sorrendje” hasábot. A jelentések elvégzése után, a TÖRLÉS és KULCS billentyű lenyomásával lehet kilépni.

Jelentés típusa	Jelentés módja	Üzem-mód	Billentyűk leütési sorrendje
PÉNZTÁRJELENTÉS	X1	X	KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
PÉNZÜGYI JELENTÉS	X1	X	KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X2	X	KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÓRÁNKÉNTI JELENTÉS	X1	X	KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X2	X	KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ JELENTÉS	X1	X	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X2	X	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ JELENTÉS -tól, -ig	X1	X	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ
	X2	X	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK JELENTÉS	X1	X	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X2	X	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK JELENTÉS -tól, -ig	X1	X	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ
	X2	X	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ
ELADÓ JELENTÉS	X1	X	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X2	X	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ELADÓ JELENTÉS -tól, -ig	X1	X	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ
	X2	X	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ
CSOPORT JELENTÉS	X1	X	KÉSZPÉNZ – 7 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X2	X	KÉSZPÉNZ – 7 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
FORG. ÖSSZ./NAP	X1	X	KÉSZPÉNZ – 8 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK KÉSZLET	X1	X	KÉSZPÉNZ – 9 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK KÉSZLET -tól, -ig	X1	X	KÉSZPÉNZ – 9 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ – (kezdő) ÁRUCIKK száma – (záró) ÁRUCIKK száma
FIZETŐ ESZKÖZ	X1	X	KÉSZPÉNZ – 10 – KÉSZPÉNZ
KÉSZPÉNZ MEGHATÁROZÁSA	X1	X	KÉSZPÉNZ – 11 – KÉSZPÉNZ – készpénz összeg beírása – esetleg csekk összeg beírása – KÉSZPÉNZ
ÁFA ALCSOPORTOK 1-től 5-ig	X1	X	KÉSZPÉNZ – 12 – KÉSZPÉNZ – (1-5) KÉSZPÉNZ
AEE LISTA DÁTUM ALAPJÁN	X	X	KÉSZPÉNZ – 13 – KÉSZPÉNZ
AEE LISTA SORSZÁM ALAPJÁN	X	X	KÉSZPÉNZ – 14 – KÉSZPÉNZ
BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ	X	X	KÉSZPÉNZ – 15 – KÉSZPÉNZ

5.3 Pénztárjelentés

A KULCS billentyű megnyomásával lépjen a „Jelentések” menüpontba, majd nyomja meg kétszer a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



A jelentésen látható a napi forgalom, a kiadott bizonylatok összegzése, a fióktartalom és a fizetőkészletek értéke.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---	
PÉNZTÁR JELENTÉS	
	Ft
NAPI FORGALOM:	11 655
EGYÉB BEVÉTEL:	
KÉSZPÉNZ:	100 000

Bevételek össz:	111 655
SZTORNÓ:	0
VISSZÁRU:	0
EGYÉB KIADÁS:	0

Kiadások össz:	0
Kerekítés nélküli fióktartalom:	111 655
Kerekítések összege:	-1

Kerekített fióktartalom:	111 654
KÉSZPÉNZ:	106 915
BANKKÁRTYA:	1 000
KÉSZPÉNZ:	
10,00 EUR	2 739
ERZSU:	1 000

Fizetőkészletek összesen:	111 654

Eladó:	ELADÓ 1
2014.02.27.	10:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B4
--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---	

5.4 Készpénz (fióktartalom) meghatározása

Ezzel a funkcióval a kasszában található, és a pénztáros által megszámlolt fizetőeszközök a pénzügyi jelentésen nyomtatásra kerülnek, így összevethető a pénztárgép által számlolt összeggel. A készpénz meghatározása kötelezővé tehető a pénztáros számára a jelentések előtt.

Lásd: „X” jelentések összefoglaló táblázata, Készpénz meghatározása.

A KULCS billentyű megnyomásával lépjen a „Jelentések” menüpontba.



Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 11, KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűkombinációt (vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER(=), valamint a fel↑-le↓ nyilakkal válassza ki a 11-es menü-pontot).




Adja meg a készpénz értékét, és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.




Adja meg a kártyás fizetés értékét, és nyomja meg a HITEL billentyűt.



Adja meg az utalványok értékét, és nyomja meg a CSEKK billentyűt.



Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt a meghatározás összesítéséhez.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - NEM ADÓÜGYI - - - - - BIZONYLAT - - -	
Fióktartalom meghatározás	
KÉSZPÉNZ:	9875
BANKKÁRTYA:	5000
EGYÉB-CSEKK:	2000

Eladó:	ELADÓ 1
2014.02.27.	10:30
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
- - NEM ADÓÜGYI - - - - - BIZONYLAT - - -	

Figyelem! A folyamatot minden esetben be kell fejezni abban az esetben is, ha a papír kifogyott a nyomtatóból.

6 „Z” jelentések (zárások)

Az alábbi fejezetben található jelentések mindegyike a Z mód használatával, és Z állásban hajtandó végre.

6.1 „Z” jelentések készítése

Z (nullázással járó) jelentések végrehajtása

Minden zárás az adott jelentés kinyomtatásával és nullázásával jár együtt. Egy elkészített zárás még egyszer nem ismételhető. A zárás törli a gyűjtött adatokat, így az még egyszer nem nyomtatható ki. Az alább szereplő táblázatban foglaltuk össze az összes zárást, mellyel a pénztárgép rendelkezik.

A KULCS billentyűvel válassza ki a „zárások” üzemmódot. A megfelelő menüpont kiválasztása (1-től 9-ig) történhet a nyilak (↑↓) és a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyű segítségével, vagy használja a táblázatban látható „Billentyűk leütési sorrendje” hasábot.

A zárások elvégzése után, a TÖRLÉS és KULCS billentyű lenyomásával lehet kilépni.

Jelentés típusa	Jelentés módja	Üzemmód	Billentyűk leütési sorrendje
NAPZÁRÁS	Z1	Z	KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
PÉNZÜGYI ZÁRÁS	Z1	Z	KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z2	Z	KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÓRÁNKÉNTI ZÁRÁS	Z1	Z	KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z2	Z	KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ ZÁRÁS	Z1	Z	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z2	Z	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK ZÁRÁS	Z1	Z	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z2	Z	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ELADÓ ZÁRÁS	Z1	Z	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z2	Z	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
CSOPORT ZÁRÁS	Z1	Z	KÉSZPÉNZ – 7 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z2	Z	KÉSZPÉNZ – 7 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
FORG. ÖSSZ./NAP	Z1	Z	KÉSZPÉNZ – 8 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK KÉSZLET	Z1	Z	KÉSZPÉNZ – 9 – KÉSZPÉNZ

6.2 Számítógépes kapcsolat beállítása

Amennyiben a „soros port #1 eszköz” online PLU-ra van beállítva, akkor a nyilak (↑↓) billentyűk segítségével lehetséges továbblépni, a 10-es menüpontba. Itt tudja a PC-s kapcsolatot (PC online kikapcsolása – bekapcsolása) a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel beállítani.

A nap folyamán a pénztárgép terméklistájából (PC online kikapcsolva) történt értékesítés és zárás után a pénztárgép PC online bekapcsolt állapotba kerül. Ha ismét a pénztárgép terméklistájából szeretne értékesíteni, akkor állítsa be a PC online kikapcsolva állapotot.

6.3 A kötelező Napi Zárás (Napi Forgalmi Jelentés)

A zárás tartalma, a törvény által előírt elvárásoknak megfelel.

Napi zárás csak nyitott nap esetén hajtható végre.

Lépjen be a „Zárások” módba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

		ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11
		- NAPI FORGALMI - - - - JELENTÉS - - -

	ZÁRÁS SORSZÁMA	12

Napi bevételek ÁFA körönként	A – 05,00%:	1590
	B – 18,00%:	2 585
	C – 27,00%:	14 787
	D – AJT:	0
	E – TAM:	0

	NAPI FORGALOM: (Ft)	18 962

Napi korrekciós tételek	FELÁR ÖSSZESEN:	459
	SZTORNÓ ÖSSZESEN:	500
	ENGEDMÉNY ÖSSZESEN:	1 578
	VISSZÁRU ÖSSZESEN:	1 500

Kiadott NYUGTÁK és MEGSZAKÍTOTT NYUGTÁK száma	NYUGTÁK SZÁMA:	20
	EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA:	0
	NYUGTÁK ÉS E. SZÁMLÁK SZÁMA:	20
	MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	1

SZTORNÓ és VISSZÁRU bizonylatok	SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA:	0
	SZTORNÓ BIZ. ÖSSZESEN:	0
	VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA:	0
	VISSZÁRU BIZ. ÖSSZESEN:	0

	GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT) (Ft):	1 259 147

	2014.03.20.	10:35
	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
		☞PY00000001

7 Programozás

7.1 Általános leírás


Az NR 300 pénztárgép szoftvere is modern technológiával készült, így sokkal több lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy önállóan (szerviz segítsége nélkül is) programozhassa a készüléket.

A programozáshoz belépési kód szükséges, amely alapesetben: **0000**, de az üzembe helyezésnél kérheti ennek megváltoztatását.

7.2 Belépés program üzemmódba

A kulcs billentyűvel lépjen „Programozás” állásba.

Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Kijelző üzenet: „Belépési kód:”

Üsse be a négyjegyű belépési kódot, amely alaphelyzetben: 0000, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



A program üzemmód az alábbi főmenükkel rendelkezik, amelyek között a fel/le (↑ ↓) nyilakkal lépkedhet, majd a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) gomb lenyomásával választhat.

- „1. Beállítások”
Programozási lehetőségek a felhasználó számára.
- „2. Lekérdezés”
Programozási paraméterek kinyomtatása a felhasználó számára.
- „3. AEE adatok”
Az AEE adatok mentése és kinyomtatása.

A főmenük további almenüket tartalmaznak, amelyek között a fel/le (↑ ↓) nyilakkal és a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűvel navigálhat. A menürendszer 3 szint mélységű.

Például: az árucikk nevének programozása a PROGRAMOZÁS főmenü, CSOPORT PROGRAMOZÁS csoportján belül, a második alcsoport. Az egyes menüpontok kiválasztása lehetséges a menü számának megadásával is. A menü száma a főcsoport, csoport, alcsoport felépítést követi. A csoportok számát a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) gomb lenyomása tagolja.

Például az árucikk csoport nevének programozása 1 KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 3 KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 2 KÉSZPÉNZ/ENTER(=) beütésével direkt elérhető.

7.3 Gyűjtő programozása

1. Gyűjtő státusz programozása
2. Gyűjtő ÁFA alcsoport programozása
3. Gyűjtő L1 értékkorlát, vagy rögzített ár programozása
4. Gyűjtő L2 értékkorlát, vagy rögzített ár programozása
5. Gyűjtő L3 értékkorlát, vagy rögzített ár programozása
6. Gyűjtő név programozása
7. Gyűjtő csoport programozása
8. Gyűjtő cikkszám programozása
9. Gyűjtő mennyiségi egység programozása

7.3.1 Gyűjtő státusz programozása

Új gyűjtő létrehozásakor, vagy módosításakor szükséges programozni.


A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Kijelző üzenet: „1. Gyűjtő státusz”

Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Kijelző üzenet: „Gyűjtő?” Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt, pl.: gyűjtő 1.




Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ #1 NNNNN”

Adja meg az 5 jegyű státusz kódot N1-N5.

- N1: ÁFA kulcs sorszáma (1. A=5%, 2. B=18%, 3. C=27%, 4. D=AJT, 5. E=TAM)
 N2: (0 = nem, 1 = előre programozott ár, 2 = felülírhatja az előre programozott árat, 4 = egytétéles, 5 = előre programozott + egytétéles, 7 = 1-4-ig együtt használja)
 N3: (0 = nem, 1 = kötelező kiegészítő szám, 2 = folyadék mennyiség, 4 = inaktív)
 N4: (0 = nem, 1 = mérhető, 2 = adalékanyag, 4 = kötelező adalékanyag bevitele)
 N5: (0 = nem, 1 = árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor)

Az N értékei összeadhatóak, amikor egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1 esetében. Például, ha az N2=3, akkor az előreprogramozott ár módosítható, ha pedig N2=5, akkor a gyűjtő előre programozott és egytétéles; azaz a nyugta automatikusan lezáródik készpénzfizetéssel a gyűjtő billentyű lenyomása után. A legegyszerűbb esetben csak az ÁFA kulcsot kell a gyűjtőhöz rendelni: ilyenkor az N1 értékét adja meg, a többi legyen nulla (0).

Pl.: a 27%-os gyűjtő beállítása



Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

7.3.2 Gyűjtő ÁFA alcsoport programozása

Ennek a használata az ide vonatkozó NGM rendelet alapján csak 2019.01.01.-től lesz bevezetve.


Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „2 Gyűjtő ÁFA alcsoport” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ?”

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt, pl.: gyűjtő 1.



Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ #1 NN”

Adja meg a két számjegyű (NN) alcsoportot, és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt. Például: 27.



Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.


7.3.3 Gyűjtő értékkorlát vagy rögzített ár programozása

Abban az esetben kell programoznia, ha meg szeretné akadályozni, hogy az elütésekből eredő papírmunkát (beállíthatja, hogy mekkora legyen a gyűjtőbe beüthető maximális összeg), vagy ha olyan gyűjtőt kíván létrehozni, ami fix áras (pl.: fagyaltnál egy gombóc ára).


Ez a pénztárgép 3 árszintet tud kezelni. Mind a hármat azonos eljárással kell beállítani. A különbség a menüpontban az, hogy a 2. árszint programozásába a 4 KÉSZPÉNZ/ENTER(=), a 3. árszint programozásába a 5 KÉSZPÉNZ/ENTER(=) megadásával tud belépni.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „3. Gyűjtő L1 érték...” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ?”

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt, pl.: gyűjtő 1.

1/5

Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ #1”

Adja meg a Gyűjtő maximális értékcorlátját. A nulla érték megszünteti a korlát mértékét. Amennyiben rögzített áras gyűjtőt kíván létrehozni, üsse be a rögzített árat maximum 9 számjeggyel. Rögzített ár esetén, a státusz programozásnál, a gyűjtő N2 értékét be kell állítani. Például a maximált érték: 12500.

1 2 5 00 KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

7.3.4 Gyűjtő név programozása

Az alapértelmezett GYŰJTŐ megnevezést meg lehet változtatni (pl.: dohányáru, darabáru, étel, ital, stb.) maximum 21 karakter hosszan.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:

1 KÉSZPÉNZ
ENTER (=) 1 KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Üsse be a „6. Gyűjtő név” menü sorszámát.

6 KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ?”

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt, pl.: gyűjtő 1.

1/5

Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ #1”

A kijelzőn az SMS felirat világít minden olyan programozási lépéskor amikor karakterek bevitele szükséges. Üsse be a szöveget a billentyűk alsó részén levő betűkkel (lásd: 12. oldal, Betűk és jelek a különböző billentyűkön). A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Ha javítani szeretne, rendelkezésére áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a KASSZA/# billentyűvel használható.

Például az ÉTEL szöveg beírása az alábbi billentyűkkel lehetséges.

3x **3** deéf 5x **7** pqrst 2x **3** deéf 3x **5** jklm

A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)


Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

7.3.5 Gyűjtő csoport programozása

Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha a különböző (egyedi) termékek azonos árucsoportot képviselnek (pl.: használt babaruha, új saját babaruha, új bizonyos babaruha stb. – a babaruhák csoportjába tartoznak.). A havi leolvasásnál a csoportjelentésben, zárásban összegyűjtve nyomtatásra kerül az összes eladott babaruha.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „7. Gyűjtő csoport” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ?”


Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt, pl.: gyűjtő 1.



Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ #1 NNNNNN”

Adja meg 2-2 számjeggyel a csoportkódot. Maximum 3 különböző csoporthoz kapcsolható egy gyűjtő. Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.

Például a kettes (babaruhák) csoporthoz kapcsolás.




Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

7.3.6 Gyűjtő cikkszám


A gyűjtőhöz hozzá lehet rendelni cikkszámot.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „8. Gyűjtő cikkszám” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ?”

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt, pl.: gyűjtő 1.




Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ #1”

A bevihető azonosító maximum 10 karakter hosszú lehet.


Üsse be a szöveget a billentyűk alsó részén levő betűkkel (lásd: 12. oldal, Betűk és jelek a különböző billentyűkön). A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép.

Ha javítani szeretne, rendelkezésére áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a KASSZA/# billentyűvel használható.

Például az 58-25-00 beírása, a számok között kötőjellel a következő képpen lehetséges.



A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.


7.3.7 Gyűjtő mennyiségi egység programozása

A gyűjtőkhöz 8 féle mennyiségi egység (kg, db, liter, rekesz, láda, doboz stb.) rendelhető. A mennyiségi egységek a szövegek programozásánál adhatók meg 1-8-ig (96. oldal), majd ezek rendelhetők a gyűjtőkhöz.


Alaphelyzetben az összes gyűjtő az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „9. Gyűjtő mennyiségi egység” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ?”


Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt, pl.: gyűjtő 1.



Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ #1”

Számbillentyűvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1 és 8 között; pl.: 2.

A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

7.4 Árucikk programozása


1. Árucikk státusz programozása
2. Árucikk ÁFA alcsoport programozása
3. Árucikk L1 ár, vagy rögzített ár programozása
4. Árucikk L2 ár, vagy rögzített ár programozása
5. Árucikk L3 ár, vagy rögzített ár programozása
6. Árucikk név programozása
7. Árucikk csoport programozása
8. Árucikk raktár programozása
9. Árucikk kapcsolat programozása
10. Árucikk cikkszám programozása
11. Árucikk mennyiségi egység programozása
12. Árucikk törlése
13. Összes árucikk törlése

7.4.1 Árucikk státusz programozása


Abban az esetben kell programoznia, ha új árucikket szeretne létrehozni, vagy a meglévőkön szeretne módosítani. A pénztárgép 3000 termék nevét, árát, vonalkódját és egyéb paramétereit képes tárolni. Egy megfelelő vonalkódozó csatlakoztatásával, a programozás után, gyorsabb vonalkódos értékesítést tud létrehozni.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „1. Árucikk státusz” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.


Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során. Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).

Adja meg az 5 jegyű státusz kódot N1-N5.

- N1: ÁFA kulcs sorszáma (1. A=5%, 2. B=18%, 3. C=27%, 4. D=AJT, 5. E=TAM)
 N2: (0 = nem, 1 = előre programozott ár, 2 = felülírhatja az előre programozott árat, 4 = egytétéles, 5 = előre programozott + egytétéles, 7 = 1-4-ig együtt használja)
 N3: (0 = nem, 1 = kötelező kiegészítő szám, 2 = folyadék mennyiség, 4 = inaktív)
 N4: (0 = nem, 1 = mérhető, 2 = adalékanyag, 4 = kötelező adalékanyag bevitele)
 N5: (0 = nem, 1 = árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor, 2 = eladáskor a készletet csökkenti)

Az N értékei összeadhatóak, amikor egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1 esetében. Például, ha az N2=3, akkor az eladáskor a kezelő módosíthatja az előre programozott árat, ha pedig N2=5, akkor az árucikk előre programozott és egytétel. KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyű használata után lehetőséget ad újabb árucikk programozásához. A státuszbeállítások után nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt; a beállítások nyomtatásba kerülnek. A legegyszerűbb esetben csak az ÁFA kulcsot kell az árucikkhez rendelni: ilyenkor az N1 értékét adja meg, a többi legyen nulla (0).

Pl.: a 27%-os árucikk beállítása



Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.


7.4.2 Árucikk ÁFA alcsoport programozása

Ennek használata előreláthatólag az ide vonatkozó rendelet alapján csak 2019.01.01-től lesz bevezetve.


Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „2. Árucikk ÁFA alcsoport” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során. Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).

Adja meg a két számjegyű (NN) alcsoportot és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Például: 27.



Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

7.4.3 Árucikk értékcorlát vagy rögzített ár programozása


Ez a pénztárgép 3 árszintet tud kezelni. Mind a hármat azonos eljárással kell beállítani. A különbség a menüpontban az, hogy a 2. árszint programozásába a 4 KÉSZPÉNZ/ENTER(=), a 3. árszint programozásába a 5 KÉSZPÉNZ/ENTER(=) megadásával tud belépni.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „3. Árucikk L1 ár vagy rögzített ár programozása” menü sorszámát.




Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során. Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).

Adja meg az árucikk árát, vagy nyitott árucikk esetén az értékcorlátot. A nulla érték megszünteti a korlát értékét és visszaáll a maximálisra. Rögzített ár esetén a státusz programozásnál az N2 értékét 1-re kell beállítani. Például 1500 Ft beállítása:




Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

7.4.4 Árucikk név programozása

Abban az esetben kell programoznia, ha szeretne nevet adni az árucikknek (javasolt).

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „6. Árucikk név programozása” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során. Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).


Üsse be a szöveget a billentyűk alsó részén levő betűkkel (lásd: 12. oldal, Betűk és jelek a különböző billentyűkön). A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép.

Ha javítani szeretne, rendelkezésére áll a visszatörlesztés (backspace) lehetősége, amely a KASSZA/# billentyűvel használható.

Például az ALMA szöveg beírása az alábbi billentyűkkel lehetséges.



A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.




Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

7.4.5 Árucikk csoport programozása

Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha különböző (egyedi) termékek azonos árucsoportot képviselnek (pl.: Jonatán alma, Golden alma, Jonagold alma, stb. az almák csoportjába tartoznak). A havi leolvasásnál a csoportjelentésben, zárásban, összegyűjtve nyomtatásra kerül az összes eladott alma.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „7. Árucikk csoport programozása” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során. Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).

Adja meg 2-2 számjeggyel a csoport kódot. Maximum 3 csoporthoz rendelhet egy árucikket. Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.

Például a négyes csoporthoz rendelés (almák).



Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

7.4.6 Árucikk raktárkészlet programozása


Ha pénztárgépen szeretne raktárkészletet vezetni, akkor a termékeinek meg kell adni a mennyiségét (bevételezés). Értékesítéskor a pénztárgép levonja az eladott mennyiséget a készletből.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „8. Árucikk raktárkészlet programozása” menü sorszámát.




Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során. Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).

Rögzítse a készleten lévő mennyiséget (maximum 9 számjegy), majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt. A nyílvántartás 3 tizedes pontossággal történik.

Például az 1,5 db-os készlet bevitelle.



Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

Ha szeretné látni a készlet csökkenését (készlet jelentés), akkor ne felejtse el az árucikkek státuszánál az N5=2-re állítani.

7.4.7 Árucikk kapcsolás programozása


Abban az esetben kell programoznia, ha egy termékhez mindig adni kell egy másik terméket, de a másik terméket külön is lehet értékesíteni (pl.: a ruhaneműhöz mindig kell adni nylon szatyrot).

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „9. Árucikk kapcsolás programozása” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során. Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).

Adja meg annak az árucikknek a kódját, amelyiket kapcsolni szeretné az előző pontban megadott árucikkhez, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Ha törölni szeretné az árucikk kapcsolást, akkor ne adjon meg kódot, csak nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.


Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

7.4.8 Árucikk cikkszám programozása

Az árucikkhez hozzá lehet rendelni cikkszámot.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „10. Árucikk cikkszám programozása” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során. Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).


A bevihető azonosító maximum 10 karakter hosszú lehet.

A kijelzőn az SMS felirat világít minden olyan programozási lépéskor amikor karakterek bevitele szükséges.


Üsse be a szöveget a billentyűk alsó részén levő betűkkel (lásd: 12. oldal, Betűk és jelek a különböző billentyűkön). A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép.

Ha javítani szeretne, rendelkezésére áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a KASSZA/# billentyűvel használható.

Például az 58-25-00 beírása, a számok között kötőjellel a következő képpen lehetséges.



A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

7.4.9 Árucikk mennyiségi egység programozása

Az árucikkekhez 8 féle mennyiségi egység rendelhető. A mennyiségi egységek a szövegek programozásánál adhatók meg 1-8-ig, majd ezek rendelhetők az árucikkekhez. Alaphelyzetben az összes árucikk az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve. A mennyiségi egység szöveget a szövegprogramozás menüben lehet programozni.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „11. Árucikk mennyiségi egység programozása” menü sorszámát.




Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során. Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).

Számbillentyűvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1 és 8 között.

A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.




Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

7.4.10 Árucikk törlése


Figyelem! A törlés előtt árucikk Z1 és Z2 zárást kell készíteni.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „12. Árucikk törlése” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket törölni szeretné, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során. Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne törölni.

7.4.11 Összes árucikk törlése

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:




Üsse be a „13. Összes árucikk törlése” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Biztosan törli az összes árucikket?”

KÉSZPÉNZ/ENTER(=) = „I” TÖRÖL = „N”

Ha törölni szeretné nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=), ha nem akkor a TÖRLÉS billentyűt.



7.5 Csoportok programozása

1. Csoport státusz programozása
2. Csoport név programozása

Csoportképzéssel egy csoportba tudjuk gyűjteni, az azonos jellemzőkkel rendelkező termékek eladására használt gyűjtők, és árucikkek értékesítési eredményeit (például termékcsoporthoz fogadásának azonosítására; tejtermékek, üdítőitalok, kenyerek, péksütemények, műszaki cikkek, stb.). Minden árucikk hozzárendelhető egyszerre több, legfeljebb három különböző csoporthoz (például a kifli a kifli csoportba és a pékáru csoportba is tartozik).

A státusz-programozással a csoportot be lehet állítani „nem hozzáadandó” státuszúra. Így a csoportjelentés listában megjelenik az adott csoport eladási darabszáma és értéke, de a csoportok összesen, darab-és értéksorhoz nem lesz hozzáadva.

Ez akkor hasznos, ha például a pékárukat egy csoporthoz rendeli, de van kifli és zsemle csoport is. Ez esetben a pékáru csoport már tartalmazza a kifli és zsemle eladásokat, ezért a kifli és zsemle csoportokat már nem kell a csoport összesítőhöz hozzáadni. Ezzel a módszerrel három szintű csoportosítást lehet létrehozni. Arra érdemes ügyelni, hogy ne keresztbe csoportosítsa.

A Csoport név programozással egyedi nevek adhatók a csoportnak, mellyel a csoport könnyebben azonosítható a csoportjelentéseken.


7.5.1 Csoport státusz programozása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:




Üsse be a „1. Csoport státusz programozása” menü sorszámát.




Kijelző üzenet: „Csoport száma?”

Üsse be a csoport számát (1-99, pl.: 1), melyet programozni kíván, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Adja meg a státusz kódot N1.

N1: (0=nem, 1=csoport összesítője szerepeljen a csoportok teljes összesítőjében)




Ismételje meg a lépéseket, ha további csoportot szeretne programozni.

7.5.2 Csoport név programozása


Megadhatja a csoport nevét maximum 20 karakter hosszan.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:




Üsse be a „2. Csoport név programozása” menü sorszámot.



Kijelző üzenet: „Csoport száma?”

Üsse be a csoport számát (1-99, pl.: 1) melyet programozni kíván, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.




A kijelzőn az SMS felirat világít minden olyan programozási lépéskor amikor karakterek bevitele szükséges.


Üsse be a szöveget a billentyűk alsó részén levő betűkkel (lásd: 12. oldal, Betűk és jelek a különböző billentyűkön). A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép.

Ha javítani szeretne, rendelkezésére áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a KASSZA/# billentyűvel használható.

Például a BABARUHA szöveg beírása az alábbi billentyűkkel lehetséges.



A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Ismételje meg a lépéseket, ha további csoportot szeretne programozni.

7.6 Eladók programozása

1. Eladó státusz programozása
2. Eladó név programozása
3. Eladó jelszó programozása

Az eladók száma alapbeállításban: 10 fő.


A programozások csak kijelentkezett eladók esetén hajthatóak végre.

Ha az eladó kap jelszót (maximum 15 alfanumerikus karakter), akkor csak azzal tud belépni. A pénztárgép kezelője (az ELADÓ) programozási opcióit, az alábbi különféle programozási eljárásokkal tudjuk beállítani.


7.6.1 Eladó státusz programozása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „1. Eladó státusz programozása” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Eladó száma?”

Üsse be az eladó számát (1-10 között), melyet programozni kíván, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.


Az eladó státusz programozása az eladó aktív vagy inaktív állapotát, és a SZTORNÓ jogosultságát határozza meg. A beállítástól függően a pénztárgép kérheti a jogosult eladó sorszámát.

Adja meg a státusz értékét.

- 0** = aktív, de nem jogosult sztornóra
- 1** = inaktív, és nem jogosult sztornóra
- 2** = aktív, és jogosult sztornóra
- 3** = inaktív, és jogosult sztornóra

A SZTORNÓ jogosultságot a billentyű státuszánál is be kell állítani (lásd: Billentyűk programozása 93.old.).

Ezután nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Ismételje meg a lépéseket, ha további eladót szeretne programozni.

7.6.2 Eladó név programozása


Az eladó név programozása egy egyedi, maximum 20 karakter hosszú megnevezés bevitelének lehetőségét biztosítja minden eladó részére.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:




Üsse be a „1. Eladó név programozása” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Eladó száma?”

Üsse be az eladó számát (1-10 között, pl.: 1), melyet programozni kíván, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Kijelző üzenet: „Eladó név?”

A kijelzőn az SMS felirat világít minden olyan programozási lépéskor amikor karakterek bevitele szükséges.


Üsse be a szöveget a billentyűk alsó részén levő betűkkel (lásd: 12. oldal, Betűk és jelek a különböző billentyűkön). A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép.

Ha javítani szeretne, rendelkezésére áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a KASSZA/# billentyűvel használható.

Például a KISS ÁGI szöveg beírása az alábbi billentyűkkel lehetséges.



A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.




Ismételje meg a lépéseket, ha további nevet szeretne programozni.


7.6.3 Eladó jelszó programozása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be a „1. Eladó jelszó programozása” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Eladó száma?”

Üsse be az eladó számát (1-10 között), melyet programozni kíván, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.




Ezután adja meg a maximum 15 alfanumerikus karakterből álló jelszót a billentyűk segítségével, hasonlóan mint az eladó nevek esetén.

A kijelzőn az SMS felirat világít minden olyan programozási lépéskor amikor karakterek bevitele szükséges.

Üsse be a szöveget a billentyűk alsó részén levő betűkkel (lásd: 12. oldal, Betűk és jelek a különböző billentyűkön). A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép.

Ha javítani szeretne, rendelkezésére áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a KASSZA/# billentyűvel használható.

A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Ismételje meg a lépéseket, ha további eladóhoz szeretne jelszót programozni.

7.7 Határértékek programozása

A pénztárgépen a következő limitek állíthatók be


1. Kasszafiók készpénz maximum
2. Tétel egységár maximum
3. Tétel összérték maximum
4. Bizonylat összesen maximum

7.7.1 Kasszafiók készpénz maximum

E funkcióval a fiókba kerülő teljes fizetőeszköz állományra vonatkozó felső értékhatárt állíthatjuk be. Hatására figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális értékesítés és készpénz fizetés összegével a beállított limitnél nagyobb mennyiségű készpénz lesz a fiókban. Az üzenetnek a kijelzőről való törléséhez nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt. Az üzenet minden értékesítésnél meg fog jelenni egészen addig, amíg a fiókban levő készpénzállományt nem csökkentjük a „PÉNZ KI” funkció-billentyű használatával.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Kijelző üzenet: „Kassa limit:”

Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt. Például a 350.000Ft beállítása.




Ha nulla értéket írunk be, akkor a készpénz maximum 100 000 000Ft lesz.

7.7.2 Tétel egységár maximum

Ezzel a funkcióval a bizonylat egy tételének értékhatárát állíthatjuk be. Hatására figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális tétel értéke eléri a beállított limitet. Az üzenetnek a kijelzőről való törléséhez nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Kijelző üzenet: „Tétel egységár maximum”.

Üsse be az ön által meghatározott összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt. Például a 350.000Ft beállítása.




7.7.3 Tétel összérték maximum

Ezzel a funkcióval a bizonylat egy tétel összérték határát állíthatja be. Hatására figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális tétel összértéke eléri a beállított limitet. Az üzenetnek a kijelzőről való törléséhez nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Kijelző üzenet: „Tétel összérték maximum”.

Üsse be az ön által meghatározott összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt. Például a 350.000Ft beállítása.




7.7.4 Bizonylat összesen maximum

Ezzel a funkcióval a bizonylat összérték határát állíthatja be. Hatására figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális összérték eléri a beállított limitet. Az üzenetnek a kijelzőről való törléséhez nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt.


A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Kijelző üzenet: „Bizonylat összesen maximum”.

Üsse be az ön által meghatározott összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt. Például a 350.000Ft beállítása.



7.8 Fizetőeszközök programozása

1. Fizetőeszköz opciók programozása
2. Fizetőeszköz név programozása
3. Fizetőeszköz jel programozása
4. Fizetőeszköz váltási arány programozása
5. Fizetőeszköz kerekítési egység programozása

A fizetőeszközök programozása nagy körültekintést igényel.

20 különböző fizetőeszköz programozható (**szervizes programozást igényel**). Ezek elérése a HITEL, CSEKK, SHIFT+HITEL, SHIFT+CSEKK, KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűkkel lehetséges.

Az első 5 fizetőeszköz (készpénz – Ft, bankkártya, egyéb-csekk, egyéb-utalvány, készpénz – valuta) csak részben programozható.

Programozható:

váltási arány (csak valuta esetén),
kerekítési egység,
opciók közül az átvett összeg bekérése,
fiókot nyitja,
terminál használat.

Nem programozható:

név,
típus,
jel,
váltási arány (kivéve valuta),
opciók közül a lehet belőle visszaadni.

Ha mégis változtatni szeretne a „nem programozható” sorokon, akkor a művelet „elvégezhető” – nem tiltja, nincs hibakód és figyelmeztető üzenet – de az eredeti programban és a nyomtatásban nincs változás.

A többi fizetőeszköz (6-20-ig) minden értéke, meghatározása programozható.

Amennyiben a fizetőeszköz típusa készpénz vagy valuta, akkor a program a névhez automatikusan beírja a KÉSZPÉNZ-t. Ezt átírni nem lehet.


Ha a fizetőeszköz típusa „bankkártya” vagy „egyéb”, akkor be kell írni a hozzá tartozó nevet pl.: SZÉCHK, ERZSU, AJÁND, HÚSÉG, SMART, GÖNGY, KUPON.

A nyomtatásban szereplő „Bill. limit” meghatározása nem itt, hanem a „Billentyűk programozása” című fejezetben a 97. oldalon található.

7.8.1 Fizetőeszköz opciók programozása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Kijelző üzenet: „1. Fizetőeszköz opciók programozása”.



Kijelző üzenet: „Fizetőeszköz sorszáma?”

Írja be a programozni kívánt pénzeszköz sorszámát pl.: 9.



Kijelző üzenet: „Fizetőeszköz opciók? NNNN”

N1, N2, N3, N4 értékeinek megadásakor figyeljen a programozhatóságra.

Adja meg az N1, N2, N3, N4, értékeket az opciós táblázat segítségével, és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Az N1, N2, N3, N4 értéke, a hozzá tartozó választási lehetőségek értékeinek összege. Például, ha az N1 címen mind a három beállítást szeretné, akkor az átvett összeg beütése kötelező (1), az átvett összeg lehet kevesebb a fizetendőnél (2) és átvételkor a fiókot nyissa ki (4); akkor az N1 értékét állítsa (1+2+4=7) 7-re.


7.8.2 Fizetőeszköz funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	Opció	Érték	Alap
N1	Visszajáró számítása átvett összeg beütésével kötelező?	0 = Nem 1 = Igen	0
	Átvett összeg lehet kevesebb a fizetendőnél?	0 = Nem 2 = Igen	
	Fiókot nyitja?	0 = Nem 4 = Igen	
N2	Visszajáró adható a fizetőeszközből?	0 = Nem 1 = Igen	0
N3	Fizetőeszköz típusa	0 = Inaktív fizetőeszköz 1 = Készpénz 2 = Bankkártya 3 = Egyéb (Bon) 4 = Valuta	0
N4	Bankkártya olvasó	0 = Nincs 1 = soros port 1 2 = soros port 2	0

7.8.3 Fizetőeszköz név programozása


A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Kijelző üzenet: „Fizetőeszköz sorszáma?”

Üsse be a fizetőeszköz sorszámát, pl.: 9.



Kijelző üzenet: „Fizetőeszköz neve?”

Írja be a szöveget a billentyűk alsó részén levő betűkkel (lásd: 12. oldal, Betűk és jelek a különböző billentyűkön) és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

A valuta, a csekk, és az utalvány neveket nagybetűvel kell megadni.


Ha javítani szeretne, rendelkezésére áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a KASSZA/# billentyűvel használható.

- ERZSU – Erzsébet utalvány
- SZÉCHK – Széchenyi kártya
- AJÁND – ajándék utalvány
- HŰSÉG – Hűség kártya
- SMART – Smartcard
- GÖNGY – Göngyölegjegy
- KUPON – Kupon és egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni.

7.8.4 Fizetőeszköz jel programozása


A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:




Kijelző üzenet: „Fizetőeszköz sorszáma?”

Üsse be a fizetőeszköz sorszámát, pl.: 9.



Kijelző üzenet: „Fizetőeszköz jele?”


Csak az MNB által használt (valuta esetén maximum 3 karakteres) jel adható meg. Adja meg a fizetőeszköz jelölését, pl.: EUR, HUF, RON, USD, stb.



7.8.5 Fizetőeszköz váltási arány programozása


A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:




Kijelző üzenet: „Fizetőeszköz sorszáma?”

Üsse be a fizetőeszköz sorszámát, pl.: 9.



Kijelző üzenet: „Fizetőeszköz váltási aránya?”

Adja meg a váltási arányt – ha a pénzeszköz típusa valuta akkor 6 értékes számjeggyel (pl.: 1,00000 vagy 123,456 vagy 1,23456) – egyéb esetben adjon meg 1-et, és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.




7.8.6 Fizetőeszköz kerekítési egység programozása

A fizetőeszközök programozása nagy körültekintést igényel, mert helytelen működést okozhat!


A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Kijelző üzenet: „Fizetőeszköz sorszáma?”

Üsse be a fizetőeszköz sorszámát, pl.: 9.



Kijelző üzenet: „Fizetőeszköz kerekítési egysége?”

Adja meg a kerekítési egységet; például Eurónál: 0,01, vagy Ft-nál: 5, és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Az így felprogramozott pénzeszköz úgy válik használhatóvá, ha a hozzá tartozó pénzeszköz gombot allokalják a billentyűzetre (szervizes programozást igényel).

Nem megfelelő kerekítési egység megadásakor (ha például a forint kerekítés nem 5, hanem 3) hibás eredményeket kapunk.

7.9 Port programozás

A pénztárgépen 2db soros RJ és 2db USB csatlakozó található. Az AEE feliratú USB csatlakozóba csak pendrive csatlakoztató.

A soros portok alkalmasak arra, hogy a pénztárgéphez mérleget, vonalkódolvasót, számítógépet, bankkártya terminált; az USB portokhoz vonalkódolvasót csatlakoztathasson. A portokat a csatlakoztatott készülék igényeinek megfelelően be lehet állítani.

7.9.1 Soros portok programozása


Soros portok programozásánál meg kell adni a port számát (1-es vagy 2-es port; azonos módon kell programozni), a sebességet, a kapcsolat opcióit és az eszköz típusát. Csak ezt követően fog megfelelően együttműködni a pénztárgép a hozzá csatlakoztatott eszközzel. A szükséges beállításokat a csatlakoztatni kívánt eszköz kezelési útmutatójában találja meg.

A menüpontok a következők:

1. SERIAL #1 sebesség programozás
2. SERIAL #1 opciók programozás
3. SERIAL #1 eszköz programozás
4. SERIAL #2 sebesség programozás
5. SERIAL #2 opciók programozás
6. SERIAL #2 eszköz programozás

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.


Üsse be a következőket:




A nyíl (↑↓) billentyűkkel válassza ki a programozandó port menüjét, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Kijelző üzenet: „1. SERIAL #1 sebesség programozás”




A felajánlott lehetőségek közül (Soros portok beállítási lehetőségei 91. old.) válassza ki a megfelelő átviteli sebességet, pl.: 4: 9600.



Az érték megfelelő beállítása után a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyű lenyomásával érvényesítheti a beállítást (kinyomtatva).

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.


Üsse be a következőket:




A nyíl (↑↓) billentyűkkel válassza ki a programozandó port menüjét, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Kijelző üzenet: „2. SERIAL #1 opciók programozás”




A felajánlott lehetőségek közül (Soros portok beállítási lehetőségei 91. old.) válassza ki a megfelelő paramétereket, pl.: 4: 8E1.



A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.


Üsse be a következőket:




A nyíl (↑↓) billentyűkkel válassza ki a programozandó port menüjét, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Kijelző üzenet: „3. SERIAL #1 eszköz programozás”



A felajánlott lehetőségek közül (Soros portok beállítási lehetőségei 91. old.) válassza ki a megfelelő eszközt, pl.: 3: online - PLU.



7.9.2 Soros portok beállítási lehetőségei

Válassza ki az

1. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 7. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 1. KÉSZPÉNZ/ENTER(=)-el az „1. SERIAL #1 port sebesség programozása” vagy az

1. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 7. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 4. KÉSZPÉNZ/ENTER(=)-el a „4. SERIAL #2 port sebesség programozása” menüpontot.

Az alábbi átviteli sebességek adhatók meg.

- | | |
|-----------|---------|
| 0. 115200 | 4. 9600 |
| 1. 57600 | 5. 4800 |
| 2. 38400 | 6. 2400 |
| 3. 19200 | 7. 1200 |

Válassza ki az

1. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 7. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 2. KÉSZPÉNZ/ENTER(=)-el a „2. SERIAL #1 port opciók programozása” vagy az

1. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 7. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 5. KÉSZPÉNZ/ENTER(=)-el az „5. SERIAL #2 port opciók programozása” menüpontot.

Választhat az átvitel egyéb paramétereit közül.

0. 8 bit adat, nincs paritás, 1 stop bit ----8N1
1. 8 bit adat, nincs paritás, 2 stop bit ----8N2
2. 7 bit adat, nincs paritás, 1 stop bit ----7N1
3. 7 bit adat, nincs paritás, 2 stop bit ----7N2
4. 8 bit adat, páros paritás, 1 stop bit ----8E1
5. 8 bit adat, páros paritás, 2 stop bit ----8E2
6. 7 bit adat, páros paritás, 1 stop bit ----7E1
7. 7 bit adat, páros paritás, 2 stop bit ----7E2
8. 8 bit adat, páratlan paritás, 1 stop bit -8O1
9. 8 bit adat, páratlan paritás, 2 stop bit -8O2
10. 7 bit adat, páratlan paritás, 1 stop bit -7O1
11. 7 bit adat, páratlan paritás, 2 stop bit -7O2

Válassza ki az

1. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 7. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 3. KÉSZPÉNZ/ENTER(=)-el a „3. SERIAL #1 port eszköz programozása” vagy az

1. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 7. KÉSZPÉNZ/ENTER(=), 6. KÉSZPÉNZ/ENTER(=)-el a „6. SERIAL #2 port eszköz programozása” menüpontot.


Kiválaszthatja a használt eszközt.

0. nincs
1. PC – beállítás (fizetős szolgáltatás)
2. (nem használt)
3. PC – online PLU
4. szkennel
5. mérleg – CAS
6. mérleg – NCI
7. kijelző – PD 2600
8. nem használt
9. EFT – OTP
10. EFT – K&H
11. EFT – Novopayment
12. EFT – 0,0 Fizetési pont
13. EFT – First Data
14. EFT – Budapest Bank

7.9.3 USB portok programozás

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.


Üsse be a következőket:



A nyíl (↑↓) billentyűkkel válassza ki a programozandó port menüjét, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.




Kijelző üzenet: „7. USB eszköz programozás”



Adja meg az eszköz számát,

- | | |
|------------------|--------------------|
| 0. nincs | 3. nem használt |
| 1. szkener (HID) | 4. PC – beállítás |
| 2. szkener (CDC) | 5. PC – online PLU |

például 1 – majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Kijelző üzenet: „Kérem várjon... Újraindulás”

A pénztárgép beállítja az USB portot a választásnak megfelelően.

7.9.4 Opcionálisan csatlakoztatható eszközök beállításai

Személyi számítógép (PC) beállítása

- Lépjen programozás menübe a „Soros portok programozása” fejezetben leírtak szerint. Válassza ki azt a portot amelyikhez a PC-t csatlakoztatta: 1. PORT #1 PROG., 2. PORT #2 PROG.
- Állítsa be a soros paramétereket, amit a PC-n futó program használ: adatátviteli sebesség, paritás, adatbitek, stopbitek.
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a program dokumentációjában.
- Válassza ki az „eszköz programozás” menüt és állítsa be az eszköz típust.

Vonalkódolvasó beállítása

- Lépjen programozás menübe a „Soros portok programozása” fejezetben leírtak szerint.
- Válassza ki azt a portot amelyikhez a vonalkódolvasót csatlakoztatta. Soros vonalkódolvasó esetén választható: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG., USB vonalkódolvasó esetén választható az USB port.
- Az 1.PORT #1 PROG., és 2.PORT #2 PROG. választása esetén állítsa be a soros paramétereket, amit a vonalkódolvasó használ: adatátviteli sebesség, paritás, adatbitek, stopbitek.
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a vonalkódolvasó leírásában.

Bankkártyaolvasó beállítása

- Lépjen programozás menübe a „Soros portok programozása” fejezetben leírtak szerint.
- Válassza ki azt a portot, amelyikhez a vonalkódolvasót csatlakoztatta. Soros vonalkódolvasó esetén választható: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.,
- Állítsa be a soros paramétereket, amit a bankkártyaolvasó használ: adatátviteli sebesség, paritás, adatbitek, stop bitek.
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a bankkártyaolvasó leírásában.
- Válassza ki az „EGYSÉG típusa” menüt és állítsa be a bankkártya olvasó eszközt; 3: EFT (Elektronikusan Fizető Terminál)
- Válassza ki a használandó bankkártyaolvasó típusát. 9: - OTP, 10: - K&H, 11: - Novopayment

Gyakran használt kártyaolvasók beállítási adatai

- OTP terminál: 115200 baud, 7E1 (7 bit adat, Even parity/páros paritás, 1 stop bit)
- K&H terminál: 19200 baud, 8N1 (8 bit adat, None parity/nincs paritás, 1 stop bit)

A terminál használatot a Fizetőeszközök programozásánál (81. oldal) is be kell állítani.


Mérleg beállítása

- Lépjen programozás menübe a „Soros portok programozása” fejezetben leírtak szerint.
- Válassza ki azt a portot amelyikhez a mérleget csatlakoztatta.
Választható portok menüjének nevei: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
- Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a mérleg használ:
Adatátviteli sebesség, Paritás, Adat bitek, Stop bitek.
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni.
Szükség esetén tájékozódjon a mérleg leírásában.
- Válassza ki az „EGYSÉG típusa” menüt és állítsa be a mérleg eszközt.
5: - CAS, 6: - NCI.

7.10 Belépési kód programozása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:




Kijelző üzenet: „Jelenlegi kód?”

Adja meg a jelenlegi belépési kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Kijelző üzenet: „Új kód:”

Adja meg az új belépési kódot maximum 15 számjeggyel, és utána nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Kijelző üzenet: „Új kód ismét:”

Kinyomtatja a változás tényét, de biztonsági okból a beírt kódot nem.

7.11 Szövegek programozása


1. Kijelző reklám (nyitott nap) programozása
2. Kijelző reklám (zárt nap) programozása
3. Pénztár azonosító programozása
4. Lábléc sorok programozása
5. Mennyiségi egységek programozása

7.11.1 Kijelző reklám (nyitott nap/zárt nap) programozása

Önnek lehetősége van, egy ún. futó kijelzőreklám programozására. A szöveg szabadon beírható, de maximum 99 karakter hosszú lehet. A használat szüneteiben a nyitott nap reklám íródik a kijelzőre, zárást követően pedig a zárt naphoz programozott.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Üsse be az „1. Kijelző reklám (nyitott nap) programozása” vagy a „2. Kijelző reklám (zárt nap) programozása” menü sorszámot.



Kijelző üzenet: „Reklám szöveg 1:” vagy „Reklám szöveg 2:”


Írja be a szöveget a billentyűk alsó részén levő betűkkel (lásd: 12. oldal, Betűk és jelek a különböző billentyűkön). A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

7.11.2 Pénztár azonosító programozása

Abban az esetben, ha az ön üzletében több pénztárgép is van, akkor érdemes a pénztárgépeket egyedileg azonosítani a könnyebb beazonosítás végett. A beírt pénztárazonosító a pénztárgép bizonylatain kinyomtatásra kerül (az „eladó” sor után pl.: Pénztár: 4), melynek alapján az egyes bizonylaton beazonosíthatóvá válik, hogy melyik gépen került a tranzakció végrehajtásra.


A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Kijelző üzenet: „Pénztár azon.:”

Üsse be a pénztár azonosítót maximum 10 karakterben (például: a 4-es pénztár), majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.




7.11.3 Lábléc sorok programozása


A nyugta végén, a fizetési rész után, nyomtatásra kerülhet egy előprogramozott szöveg. Ez lehet elköszönő üzenet, reklám felhívás, kedvezmény lehetősége. Erre 6 sor, soronként 32 karakter áll rendelkezésre.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:




Üsse be a „4. Lábléc sorok programozása” menü sorszámát.




Kijelző üzenet: „Lábléc sor sorszám?”

Üsse be a programozni kívánt sor számát, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Kijelző üzenet: „3. lábléc:”

Írja be a szöveget a billentyűk alsó részén levő betűkkel (lásd: 12. oldal, Betűk és jelek a különböző billentyűkön). A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.




7.11.4 Mennyiségi egységek programozása


A gyűjtőknél és árucikkeknel használt mennyiségi egységek itt adhatók meg. 8 féle mennyiségi egység programozható, sorszám szerint 1-től 8-ig.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:




Üsse be a „5. Mennyiségi egységek programozása” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Mennyiségi egység sorszáma? (1...8)”

Üsse be a módosítandó mennyiségi egységet (például a 3-as), és utána nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



Kijelző üzenet: „3. Me.egys.:”

Írja be a szöveget maximum 5 karakterrel (például: kg, db, liter, láda, doboz stb.) a billentyűk alsó részén levő betűkkel (lásd: 12. oldal, Betűk és jelek a különböző billentyűkön). A végén nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt. Pl.: a kg beírása.



Ismételje meg a lépéseket, ha további mennyiségi egységet szeretne programozni.


7.12 Billentyűk programozása

1. Billentyű opciók programozása
2. Billentyűk maximum vagy fix értékének programozása

7.12.1 Billentyű opciók programozása


A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Kijelző üzenet: „1. Billentyű opciók programozása”

Üsse be a „1. Billentyű opciók programozása” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Melyik bill.-t?”

Nyomja meg azt a billentyűt amelyiket programozni szeretné, és írja be az opciós számot; majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Például a „RÉSZÖSSZEG billentyű használata kötelező” opció beállítása.



N1 értéke **2**, N2 értéke **0**, mert ahol a táblázatban N2 értéke nincs megadva, ott N2 = 0.

Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyű opciót szeretne programozni.

A következő oldalakon a funkcióbillentyűk táblázatai láthatók.

Ahol a táblázatban N2 értéke nincs megadva, ott N2 = 0.

7.12.2 RÉSZÖSSZEG – funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	Opció	Érték	Alap
N1	Billentyű inaktív?	0 = Nem 1 = Igen	0
	Fizetés előtt RÉSZÖSSZEG lenyomása kötelező?	0 = Nem 2 = Igen	

7.12.3 NYUGTA MEGSZAKÍTÁS – funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	Opció	Érték	Alap
N1	Billentyű inaktív?	0 = Nem 1 = Igen	0

7.12.4 PÉNZ BE – funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	Opció	Érték	Alap
N1	Billentyű inaktív?	0 = Nem 1 = Igen	0

7.12.5 PÉNZ KI – funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	Opció	Érték	Alap
N1	Billentyű inaktív?	0 = Nem 1 = Igen	0

7.12.6 %1(+) – funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	Opció	Érték	Alap
N1	Nyitott százalék alkalmazása	0 vagy 4	N1 = 0
	Nyitott összeg alkalmazása	1 vagy 5	
	Előre programozott százalék nem írható felül	2	
	Előre programozott összeg nem írható felül	3	
	Előre programozott százalék felül írható	6	
	Előre programozott összeg felül írható	7	
N2	Billentyű inaktív	0 vagy 4	N2 = 7
	Engedmény előző tételre	1	
	Engedmény részösszegre	2	
	Engedmény tételre és részösszegre is	3	
	Felár tételre	5	
	Felár részösszegre	6	
	Felár tételre és részösszegre is	7	

Ahol a táblázatban N2 értéke nincs megadva, ott N2 = 0.

7.12.7 %2(-) – funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	Opció	Érték	Alap
N1	Nyitott százalék alkalmazása	0 vagy 4	N1 = 0
	Nyitott összeg alkalmazása	1 vagy 5	
	Előre programozott százalék nem írható felül	2	
	Előre programozott összeg nem írható felül	3	
	Előre programozott százalék felül írható	6	
	Előre programozott összeg felül írható	7	
N2	Billentyű inaktív	0 vagy 4	N2 = 3
	Engedmény előző tételre	1	
	Engedmény részösszegre	2	
	Engedmény tételre és részösszegre is	3	
	Felár tételre	5	
	Felár részösszegre	6	
	Felár tételre és részösszegre is	7	

7.12.8 SZTORNÓ – funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	Opció	Érték	Alap
N1	Billentyű inaktív?	0 = Nem 1 = Igen	0
	Csak jogosult eladó sztornózhat?	0 = Nem 2 = Igen	

7.12.9 AZONNALI SZTORNÓ – funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	Opció	Érték	Alap
N1	Billentyű inaktív?	0 = Nem 1 = Igen	0
	Csak jogosult eladó sztornózhat?	0 = Nem 2 = Igen	

7.12.10 Fióknnyitás – funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	Opció	Érték	Alap
N1	FIÓKNYITÁS funkció inaktív?	0 = Nem 1 = Igen	0

7.12.11 MÉRLEG – funkcióbillentyű opciós táblázat


Cím	Opció	Érték	Alap
N1	Billentyű inaktív?	0 = Nem 1 = Igen	0
	Manuális súlybevitel engedélyezett?	0 = Nem 2 = Igen	
N2	Súly mértékegységének jele a manuális bevitelhez	0 = Db 1 = Kg	0

7.12.12 Billentyűk maximum vagy fix értékének programozása

Ezzel a programozással a maximális bevihető érték korlátozható, vagy előprogramozott (fix) érték rögzíthető az adott funkcióbillentyűhöz, annak opciós beállításától függően. Maximált vagy fix érték beállítható a KÉSZPÉNZ, CSEKK, HITEL, PÉNZ BE, PÉNZ KI és a % billentyűkre.


A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:



Kijelző üzenet: „1.Billentyű opciók programozása”

Üsse be a „2. Billentyűk maximum vagy fix értékének programozása” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Melyik bill.-t?”

Nyomja meg azt a billentyűt amelyiket programozni szeretné, utána írja be a kívánt értéket; majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.


Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyűt szeretne programozni.

7.13 Makró programozása

A MAKRÓ billentyű lenyomása után a pénztárgép elvégzi a beprogramozott műveletsort. Ezzel gyorsítható a nyugta kiadása. Egy makró billentyű alá legfeljebb 50 db billentyűleütést lehet tárolni. Maximum 10 db makró billentyűt lehet felprogramozni a pénztárgép billentyűzetére.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a következőket:




Kijelző üzenet: „Melyik MAKRÓ-t?”

Nyomja meg a MAKRÓ billentyűt.



Kijelző üzenet: „MAKRÓ# makró:”

Üsse be egymás után azokat a funkciógombokat, amelyeket a makró billentyű lenyomásával el szeretne végeztetni a pénztárgéppel. Pl.: Bizonyos összegű vásárlás felett 10% kedvezményt szeretne adni a teljes vásárlási értékéből, majd zárja le a nyugtát.



Amikor az összes billentyűt lenyomta, amit a makró billentyűvel szeretne használni, nyomja meg ismét a MAKRÓ billentyűt. A pénztárgép befejezi a bizonylatot, és visszatér a MAKRÓ programozás főmenübe.

8 LEKÉRDEZÉS – Programok nyomtatása


Lehetőség van a beprogramozott adatok kinyomtatására az átprogramozás előtt, vagy ellenőrzés céljából.

1. Gyűjtő lista
2. Árucikk lista
3. Csoport lista
4. Eladó lista
5. Határértékek lekérdezés
6. Fizetőeszközök
7. Portok
8. Belépő kód
9. Szöveg lekérdezés
10. Billentyű opciók
11. Makró lista
12. Billentyűzet kiosztás
13. Használati jogosultság
14. Rendszer opciók
15. Nyomtatás opciók

8.1 Gyűjtő lista nyomtatása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a „1. Gyűjtő lista” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Kezdő sorszám:”

Kijelző üzenet: „Záró sorszám:”

A pénztárgép bekéri a lista kezdő és záró elemének sorszámát; az értékek között a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt kell használni.


Ha nem ad meg kezdő és záró sorszámot akkor az elsőtől az utolsóig listáz. Ha megadja a kezdő sorszámot, de nem ad meg záró sorszámot, akkor csak a kezdő sorszámon szereplő tételt nyomtatja ki. Ha nem ad meg kezdő sorszámot, de megad záró sorszámot, akkor az első tételtől a megadott záró tételig nyomtat.

A Fizetőeszközök lista hasonló módon működik, de a többi lista teljesen kinyomtatódik.

8.2 Árucikk lista nyomtatása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a „2. Árucikk lista” menü sorszámát.




Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be annak az árucikknek a kódját, amelyiket ki szeretné nyomtatni; majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt. A pénztárgép kinyomtatja a kért adatokat.

8.3 Billentyű opciók nyomtatása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a „10. Billentyű opciók” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Melyik bill.-t?”

Üsse be azt a billentyűt amelyiket ki szeretné nyomtatni, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt. A pénztárgép kinyomtatja a kért adatokat.

8.4 A többi program lista nyomtatása

A többi programozott lista az előbbieket alapján, vagy a nyíl (↓↑) billentyűkkel kiválasztható, és ezt követően a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyű megnyomása után megkezdődik a nyomtatás.

9 AEE adatok (Adóügyi Ellenőrző Egység)

1. USB adatmentés
2. Adóügyi adatok
3. AEE, GSM infó
4. Hálózat keresése
5. Zárás újranyomtatás

Az AEE-ben (Adóügyi Ellenőrző Egység) tárolt napi zárásszintű adatok lementhetők egy formázott (FAT32) pendrive-ra. A pendrive-ot, a készülék hátsó részén elhelyezett AEE felirattal ellátott USB csatlakozóba kell bedugni. Maximum 16GB-os memória használható.

Az adatok megtekintéséhez vásároljon KONTROLLSZALAG PROGRAMOT.

Belépés az AEE adatok főmenübe

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a „3. AEE adatok” menü sorszámát.



9.1 USB adatmentés

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a „1. USB adatmentés” menü sorszámát.




Kijelző üzenet: „Kezdő dátum: ÉÉ.HH.NN.”

Üsse be a kezdő dátumot ahonnan indítani szeretné a mentést, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt (Pl.: 2014.03.01.).



Kijelző üzenet: „Záró dátum: ÉÉ.HH.NN.”

Üsse be a végső dátumot ameddig a mentést szeretné, majd utána nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt (Pl.: 2014.03.15.).



A mentés végén, a kijelzőn megjelenik az „Adatmentés: OK” felirat.

A „napizarasok.txt” file adatok olvasása

A lementett adatok **.p7b** kiterjesztésűek, a pendrive-ról, egy számítógép és egy segédprogram (SAM4S kontroll szalag) segítségével lehet olvashatóvá tenni. A program a munkakönyvtárba létrehozza az **.xml** fájlokat is

Az adatok tartalmazzák a megszemélyesítés időpontját, a pénztárgép számát, az áfák mértékét, a napi zárások adatait, később az euró átállást. Többféle programmal lehet megjeleníteni a napizarasok.txt tartalmát. Erre a célra a legoptimálisabb a jegyzettömb, vagy a „Word Pad”. Az adathordozón megjelenő többi adatfájl, az XML fájlok kiolvasásához az „Internet Explorer”, vagy más XML fájlmejlentő használható.


A „napizarasok.txt”-ben elmentett adatok (példa)

```
~I~2013.05.08.~11.10.00.~A55443322
~V~2013.05.08.~A05.00~~b18.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM
~C~1~2013.05.08.~1~0~150~0~6343~4324~10817
~C~1~2013.05.08.~2~654322~423~4523643~54~0~5189259
~V~2013.05.22.~A03.00~~B15.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM
~C~1~2013.05.23.~3~100~0~0~0~0~5189359
~M~2013.06.22.~13:25~11~5189359
~D~1~2013.07.08.~4~0~1.50~0~63.43~43.24~108.17
~D~1~2013.07.08~5~6543.22~4.23~5236.43~0.54~0~11892.59
```


Magyarázat az adattartalomhoz

Az adat jelzése	Az adattartalom az elválasztó jelekkel (~) együtt
~I~ Megszemélyesítés adatai	[megszemélyesítés dátuma]~[megszemélyesítés időpontja]~ [9 jegyű azonosító szám (az AP szám)]
~V~ ÁFA kulcs változás adatai	[ÁFA kulcs változás dátuma]~[A ÁFA kulcs %]~[B ÁFA kulcs%]~ [C ÁFA kulcs%]~[D ÁFA kulcs%]~[E ÁFA kulcs%]
~C~ és ~D~ Napi zárás adatok. (Euró üzem módban, a zárás jelzése:~D~)	[vállalkozók száma]~[napi zárás dátuma]~[napi zárás sorszáma]~ [A ÁFA napi forgalom]~[B ÁFA napi forgalom]~ [C ÁFA napi forgalom]~[D ÁFA napi forgalom]~ [E ÁFA napi forgalom]~[göngyölített forgalom (GT) összege]
~M~ Euró üzemmód beállítás	[euró üzemmód beállítás dátuma]~[a beállítás időpontja]~ [zárások száma]~[forint módban göngyölített forgalom (GT) összege]


Elmentett kommunikációs adatok

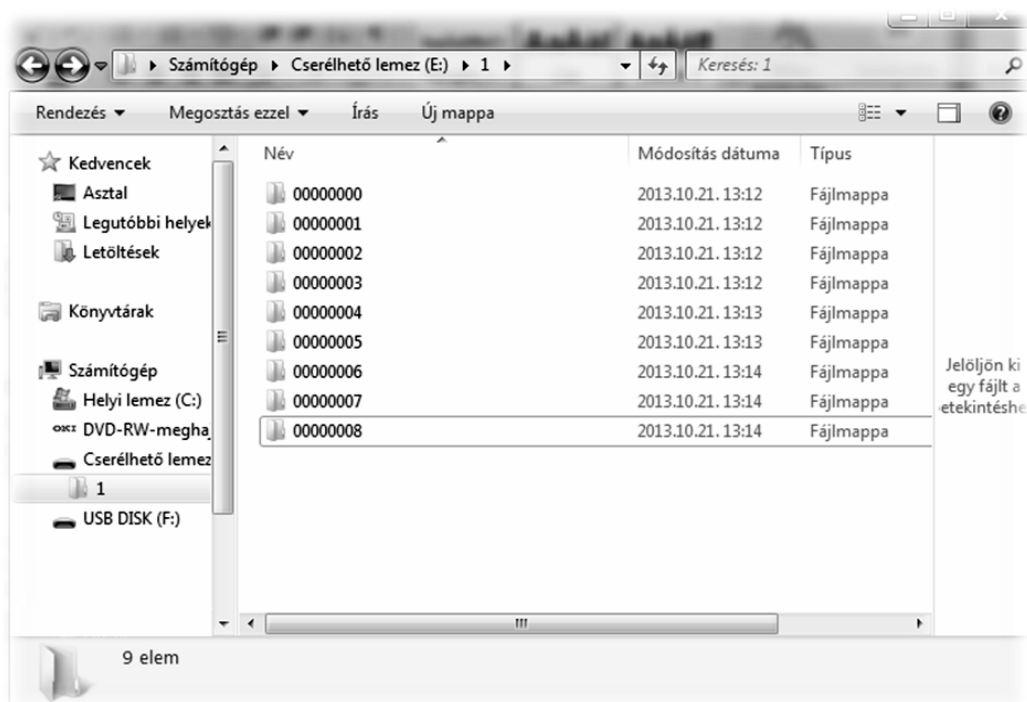

Minden könyvtár legfeljebb 100 db kommunikációs fájlt tartalmaz adott időpontokban. A fájlok nevei tartalmazzák az AP számot, a dátumot, és a másodpercre pontos időt is.

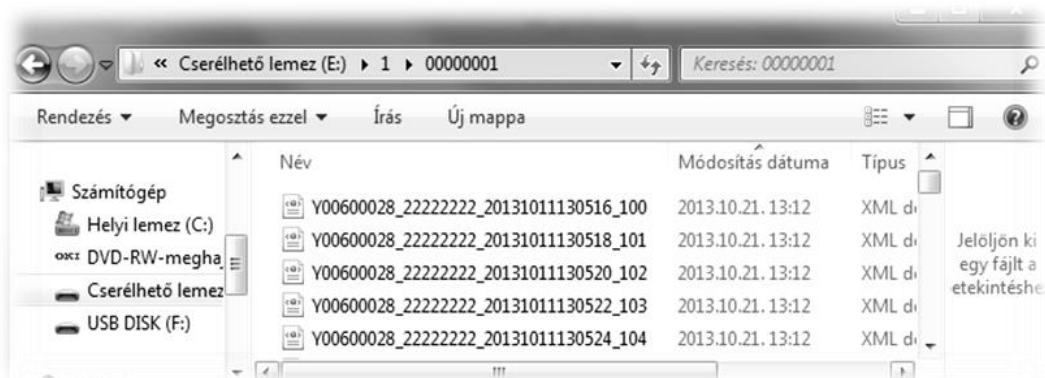

A fájlok XML kódolásúak, ezért böngészővel a legegyszerűbb megjeleníteni. A böngészők közül a Microsoft Internet Explorer illeszkedik legjobban a fájlokhoz.

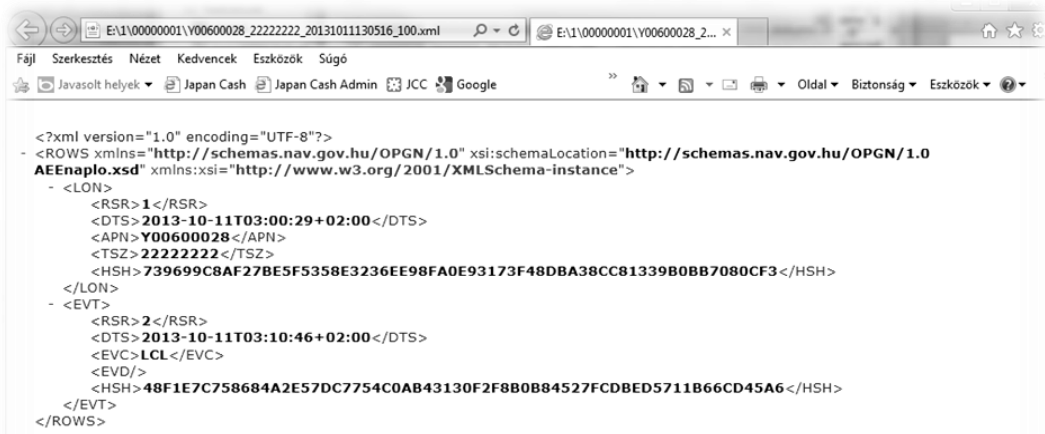


9.2 Adóügyi adatok nyomtatása

Ebben a menüpontban az adóügyi adatokat tudja egyszerre kinyomtatni. Ez a funkció megkönnyíti és meggyorsítja a gép átadása előtti adatellenőrzést.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a „2. Adóügyi adatok nyomtatása” menü sorszámát.



A kért adatok kinyomtatásra kerülnek.

9.3 AEE/GSM infó

Ebben a menüpontban az AEE-ről és a GSM modulról tudhatunk meg információkat.

- AEE tulajdonságai – itt található az AEE-ben lévő SD kártya állapota; az AEE típusa, hardver és szoftver verziószáma
- AEE állapot – itt található az AP szám, zárások száma, az utolsó GT, az utolsó bejegyzett időpont, az AEE dátum és idő és érvényessége
- GSM állapot – itt található a GSM szolgáltató adatai, IMEI, IMSI, ICCID, GSM SW verzió, AEE akkumulátor feszültség, GSM jelerősség
- NAV státusz
- Utolsó NAV kommunikáció időpontja
- Bizonylat minta a mellékletben található (119. old).

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a „3. AEE, GSM infó” menü sorszámát.



A kért adatok kinyomtatásra kerülnek.


9.4 Hálózat keresése

Ez a funkció ellenőrzi a GSM szolgáltatást.

Ha rendben van a hálózat, akkor kinyomtat egy bizonylatot. Ezen látható a GSM állapot, GSM szolgáltató adatai, IMEI, IMSI, ICCID, GSM SW verzió, GSM jelerősség.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000), és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a „4. Hálózat keresése” menü sorszámát.



Kijelző üzenet: „Hálózat keresése, kérem várjon...”


Ha befejezte a keresést, kijelző üzenet: T-MOBILE HUNGARY -77 dBm (jó) 3G

9.5 Zárás újranyomtatása

Szükség esetén, egy korábbi zárás adatait is ki lehet nyomtatni.


A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.

Üsse be a „5. Zárás újranyomtatás” menü sorszá-
mot.

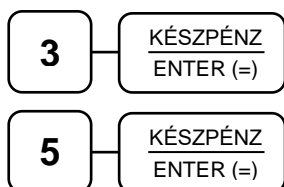

Kijelző üzenet: „Zárás sorszáma?”

Adja meg a zárás sorszámát (pl.: 12), és utána nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER(=) billentyűt.



A pénztárgép kinyomtatja a korábbi zárás adatait.

10 Hibaüzenetek

A készülék kétsoros kijelzője minden hibaüzenetet (néha hibakóddal is) szöveges formában jelenít meg. A szervizbe történő hibabejelentés esetén a szöveges üzenetet kérjük beolvasni, így megkönynyíthatja a szervizesének a javításra való felkészülést.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - -	
NAPI FORGALOM ÚJRANYOMTATÁS	
Gépszám:	A000000001
2014.03.20. 10:08:24	0012
A:	1590
B:	2585
C:	14787
D:	0
E:	0
NAPI FORGALOM: (FT)	18962
FELÁR ÖSSZESEN:	459
SZTORNÓ ÖSSZESEN:	500
ENGEDMÉNY ÖSSZESEN:	1578
VISSZÁRU ÖSSZESEN:	1500
NYUGTÁK SZÁMA:	20
EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA:	0
NYUGTÁK ÉS E. SZÁMLÁK SZÁMA:	20
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	1
SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA:	1
SZTORNÓ BIZ. ÖSSZ.:	1
VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA:	2
VISSZÁRU BIZ. ÖSSZ.:	2
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT) (FT)	1 259 147
Eladó:	ELADÓ_1
2020.01.20.	12:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	C941B
- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - -	

11 Melléklet – a pénztárgép által nyomtatott bizonylatok

11.1 Eladói kijelentkezés, Eladói bejelentkezés, Pénztárnyitás, Pénzmozgás bizonylat

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---</p> <p>-----</p> <p>ELADÓI KIJELENTKEZÉS</p> <p>-----</p> <p>2016.01.20. 12:08 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 74E96</p> <p>--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---</p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---</p> <p>-----</p> <p>ELADÓI BEJELENTKEZÉS</p> <p>-----</p> <p>ELADÓ_1</p> <p>Eladó sorszáma: 1</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ_1 2016.01.20. 12:08 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 74E96</p> <p>--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---</p>
<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--- PÉNZTÁRNYITÁS --- -----</p> <p>Adóügyi nap sorszáma: 607 Készpénzes nyitókészlet: 10 000 Ft</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ_1 2016.01.20. 12:08 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 74E96 PA00000001</p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--- PÉNZMOZGÁS --- --- BIZONYLAT --- -----</p> <p>KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft Befizetés oka: váltópénz bevétel</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ_1 BIZONYLATSZÁM: M/0607/00001 2016.01.20. 12:08 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 74E96 PA00000001</p>

11.2 Pénztárjelentés

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11
--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT --- ----- PÉNZTÁR JELENTÉS	--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT --- ----- PÉNZTÁR JELENTÉS
EUR	Ft
NAPI FORGALOM: 50,00	NAPI FORGALOM: 148 061
EGYÉB BEVÉTEL:	EGYÉB BEVÉTEL:
KÉSZPÉNZ: 50,00	KÉSZPÉNZ: 10 000
-----	-----
Bevételek össz.: 100	Bevételek össz.: 158 061
SZTORNÓ: 0	SZTORNÓ: 0
VISSZÁRU: 43,68	VISSZÁRU: 0
EGYÉB KIADÁS: 0	EGYÉB KIADÁS: 0
-----	-----
Kiadások össz.: 43,68	Kiadások össz.: 0
Kerekítés nélküli fióktartalom:	Kerekítés nélküli fióktartalom:
56,32	158 061
Kerekítések összege: 0,00	Kerekítések összege: -1
-----	-----
Kerekített fióktartalom: 56,32	Kerekített fióktartalom: 158 060
KÉSZPÉNZ: 55,10	KÉSZPÉNZ: 144 560
335 HUF 1,22	EGYÉB-CSEKK 13 500
ÁRFOLYAM: 0,006351 EUR/Ft	-----
-----	Fizetőeszközök összesen: 158 060
Fizetőeszközök összesen: 56,32	-----
-----	Eladó: ELADÓ_1
Eladó: ELADÓ_1	2016.02.21. 09:45
2016.02.21. 09:45	NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	-----
--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---	--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---

11.3 Pénzügyi jelentés, Óránkénti jelentés

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11 --- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT --- -----		ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11 --- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT --- -----	
Pénzügyi jelentés		Óránkénti jelentés	
X1 jelentés:	00046	X1 jelentés:	00001
A ÁFA bruttó:	316 074	12:00-13:00	
B ÁFA bruttó:	29846	db	4
C ÁFA bruttó:	2 500 563	össz.	6534
D ÁFA bruttó:	89	arány	33,82%
E ÁFA bruttó:	454	13:00-14:00	
A ÁFA tartalom:	15 051	db	2
B ÁFA tartalom:	4 553	össz.	1709
C ÁFA tartalom:	531 616	arány	8,85%
D ÁFA tartalom:	0	14:00-15:00	
E ÁFA tartalom:	0	db	5
%1	1	össz.	8712
	1500	arány	45,09%
%2	1	15:00-16:00	
	-300	db	3
Nettó eladás:	91	össz.	2365
	2 295 806	arány	12,24%
Sztornó:	27	Összesítő:	14
	960 616		19320
Göngyöleg:	4	-----	
	15 075	Eladó:	ELADÓ_1
Megszakítás:	3	2016.01.20.	14:08
	6 002	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1F17B
Bruttó eladás:	2 847 026	--- NEM ADÓÜGYI ---	
Nyitókészlet:	49 100	--- BIZONYLAT ---	
Fióknytás:	7		
KÉSZPÉNZ	149		
	3 976 415		
BANKKÁRTYA	2		
	5720		
EGYÉB-CSEKK	1		
	13 500		
EGYÉB-UTALVÁNY	1		
	500		

Eladó:	ELADÓ_1		
2016.01.20.	12:08		
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4		
--- NEM ADÓÜGYI ---			
--- BIZONYLAT ---			

11.4 Gyűjtő jelentés, PLU jelentés

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11		ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - - -----		- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - - -----	
Gyűjtő jelentés		PLU jelentés	
Kezdő sorszám:	1	Kezdő sorszám:	1
Záró sorszám:	10	Záró sorszám:	300
X1 jelentés:	00001	X1 jelentés:	00001
Gyűjtő_1	3,000 [db] 300	PLU_A00	1,000 [db] 25
Gyűjtő_2	9,000 [db] 4500	PLU_A02	1,000 [db] 65
Gyűjtő_3	9,000 [db] 9000	PLU_B01	1,000 [db] 254
Gyűjtő_4	32,000 [db] 1920	PLU_C12	1,000 [db] 312
Összesítő:	53,000 15720	Összesítő:	4,000 656
-----		-----	
Eladó:	ELADÓ_1	Eladó:	ELADÓ_1
2016.01.20.	12:08	2016.01.20.	18:18
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	98E2A	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4
- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - -		- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - -	

11.5 Eladói jelentés, Csoport jelentés

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---</p> <p>-----</p> <p>Eladói jelentés</p> <p>Kezdő sorszám: 1 Záró sorszám: 10 X1 jelentés: 00001</p> <p>ELADÓ_1 23 156 709</p> <p>ELADÓ_10 31 349 876</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ_1 2016.01.20. 12:08 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p>--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---</p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---</p> <p>-----</p> <p>Csoport jelentés</p> <p>X1 jelentés: 00051</p> <p>cs1 élelmiszerek 50,000 39 735</p> <p>cs5 ajándékok 3,000 910</p> <p>cs12 sporteszköz 4,000 22 000</p> <p>cs13 játékok 8,000 78 300</p> <p>cs15 műszaki cikkek 2,000 184 000</p> <p>Összesítő: 67,000 324 945</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ_1 2016.01.20. 12:08 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 74E96</p> <p>--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---</p>
--	---

11.6 Forgalom/nap, Árucikk készlet

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11		ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - - -----		- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - - -----	
Forgalom/nap		Árucikk készlet	
X1 jelentés:	00001	Kezdő sorszám:	1
21		Záró sorszám:	300
db	15	X1 jelentés:	00001
össz.	1 096 797	PLU_A00	50,000
arány	47,20%	PLU_A02	501,000
22		PLU_B01	66,000
db	27	PLU_C12	45,000
össz.	1 169 669	-----	-----
arány	50,36%	Eladó:	ELADÓ_1
23		2016.01.20.	12:08
db	9	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	74B54
össz.	56 745	- - - NEM ADÓÜGYI - - -	
arány	2,44%	- - - BIZONYLAT - - -	
Összesítő:	51		
	2 323 211		
-----	-----		
Eladó:	ELADÓ_1		
2016.01.20.	18:18		
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	062F3		
- - - NEM ADÓÜGYI - - -			
- - - BIZONYLAT - - -			

11.7 Fizető eszközök, Fióktartalom meghatározás, ÁFA A csoport

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11		ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - -		- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - -	
-----		-----	
Fizető eszközök		Fióktartalom meghatározás	
KÉSZPÉNZ	13	KÉSZPÉNZ:	10 000
	702 415	EGYÉB-CSEKK:	15 000
BANKKÁRTYA	2	-----	
	1 500	Eladó:	ELADÓ_1
EGYÉB-CSEKK	1	2016.01.20.	12:08
	1 000	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	74B54
EGYÉB-UTALVÁNY	1	- - - NEM ADÓÜGYI - - -	
	1 150	- - - BIZONYLAT - - -	
KÉSZPÉNZ EUR	1	-----	
	10,00	ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
ERZSU	0	- - - NEM ADÓÜGYI - - -	
	0	- - - BIZONYLAT - - -	
SZÉCHK	0	-----	
	0	ÁFA A csoport	
AJÁND	0	A00	25
	0	A02	65
HÚSÉG	0	-----	
	0	Eladó:	ELADÓ_1
SMART	0	2016.01.20.	12:08
	0	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	74B54
GÖNGY	0	- - - NEM ADÓÜGYI - - -	
	0	- - - BIZONYLAT - - -	
KUPON	1	-----	
	4 000	ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
-----		- - - NEM ADÓÜGYI - - -	
Eladó:	ELADÓ_1	- - - BIZONYLAT - - -	
2016.10.20.	12:08	-----	
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4	Eladó:	ELADÓ_1
- - - NEM ADÓÜGYI - - -		2016.01.20.	12:08
- - - BIZONYLAT - - -		NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	74B54
-----		- - - NEM ADÓÜGYI - - -	
-----		- - - BIZONYLAT - - -	

11.8 Adóügyi Ellenőrző Egység adatai

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11
--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---	--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---
ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAI	ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAI
Kezdő zárás dátum: 2016.06.01.	Kezdő zárás sorszám: 1
Végző zárás dátum: 2016.06.03.	Végző zárás sorszám: 3
00001 2016.06.01.	00001 2016.06.01.
A: 1 150	A: 1 150
B: 256	B: 256
C: 4 896	C: 4 896
D:	D:
E:	E:
Napi forg.: 6 302	Napi forg.: 6 302
GT: 341 152	GT: 341 152
00002 2016.06.02.	00002 2016.06.02.
A: 760	A: 760
B: 3 174	B: 3 174
C: 56 740	C: 56 740
D: 0	D: 0
E: 0	E: 0
Napi forg.: 60 674	Napi forg.: 60 674
GT: 401 826	GT: 401 826
00003 2016.06.03.	00003 2016.06.03.
A: 3 245	A: 3 245
B: 874	B: 874
C: 7 850	C: 7 850
D: 0	D: 0
E: 0	E: 0
Napi forg.: 11 969	Napi forg.: 11 969
GT: 413 795	GT: 413 795
Eladó: ELADÓ_1	Eladó: ELADÓ_1
2016.01.20. 12:08	2016.01.20. 12:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05	NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05
APY02200022	APY02200022

11.9 Kétnapos bizonylat összesítő, Napi forgalmi jelentés (Zárás)

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11
--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---	--- NAPI FORGALMI --- --- JELENTÉS ---
-----	-----
KÉTNAPOS BIZONYLAT-ÖSSZESÍTŐ	ZÁRÁS SORSZÁMA: 12
-----	-----
CD3E4 0002/00001	A – 05,00% 04,76% 125 000
2016.11.03. 12:59 174	B – 18,00% 15,25% 0
4D80C 0002/00002	C – 27,00% 21,26% 5 250
2016.11.03. 13:02 2340	D – AJT 0
25D7B 0002/00003	E – TAM 0
2016.11.03. 13:14 1133	-----
9C48A 0003/00001	NAPI FORGALOM: (Ft) 130 250
2016.11.04. 14:22 163	-----
46327 0003/00002	FELÁR ÖSSZESEN: 0
2016.11.04. 14:24 1 546	SZTORNÓ ÖSSZESEN: 0
-----	ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 0
Eladó: ELADÓ_1	VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0
2016.11.04. 15:55	-----
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4	NYUGTÁK SZÁMA: 1
--- NEM ADÓÜGYI ---	EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0
--- BIZONYLAT ---	NYUGTÁK ÉS E. SZÁMÁK SZÁMA: 1
-----	MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0
-----	-----
-----	SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0
-----	SZTORNÓ BIZ. ÖSSZESEN: 0
-----	VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0
-----	VISSZÁRU BIZ. ÖSSZESEN: 0
-----	-----
-----	GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT) (Ft):
-----	130 250
-----	-----
-----	2016.11.04. 15:55
-----	NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4
-----	APY02200022

11.10 Adóügyi adatok, Pénztárgép adatok

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11
--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---	--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---
----- ----- Adóügyi adatok -----	----- ----- Pénztárgép adatok -----
AP szám: Y02200022	ECRP típus: SAM4S NR-300 ONLINE NEW
Üzembe helyezve: 2017.04.24. 15:43:57	HW verzió: NR-300 v1.0
Zárások száma: 597	FW verzió: ECR core v1.5.10.14 HU
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT)(Ft): 2 707 071 477	FW készítő: Alt Cash Kft.
	FW dátum: May 21 2020 09:48:07
	TXT dátum: abc_v1.3
	AP szám: Y02200072
----- Aktuális ÁFA adatok -----	ECR firmware hash: 6E185207A0961348DE015DFE05FD56 D8661657C04D3AB520C07D1A47CDEE99
A – 04,76% 5.00%	----- AEE adatok -----
B – 15,25% 18.00%	AEE típus: IPS-AEE-101
C – 21,26% 27.00%	AEE HW verzió: H02
D – AJT 0.00%	AEE SW verzió: V.0.34.6999.0 (V0001)
E – TAM 0.00%	SD kártya mérete: 15189 MB
----- ÁFA átállás adatok -----	SD kártya szabad hely: 15128 MB
Átállás ideje: 0000.00.00. 00:00:00	Akku. fesz.: 4.17 V
A – 0%	----- GSM adatok -----
B – 0%	GSM modul típus: SIERRA SL8082
C – 0%	GSM modul (SIERRA) SW v.: 1.2.60
D – 0%	SIM kártya: TELECOM
E – 0%	GSM szolgáltató: VODAFONE HUNGARY
----- Euró átállás adatok -----	GSM jelerősség: 14/2 -85 dBm (közepes) 3
Átmeneti időszak kezdete: 2029.01.01. 00:00:00	IMEI: 352561050157671
Euró átállás ideje: 2030.01.01. 00:00:00	IMSI: 232031900007465
Kivezetési időszak vége: 2030.12.31. 23:59:59	ICCID: 89430301901200074654
Euró árfolyam 273,888	----- Kapcsolati adatok -----
----- 2016.11.24. 14:22	APN státusz: 3
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05	NAV státusz: VAN
--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---	Utolsó komm: 2016.10.04. 10.06.25
	----- Nyomtató adatok -----
	Nyomtató FW verzió: v1.0.2.4
	----- 2016.11.23. 14:08
	NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4
	--- NEM ADÓÜGYI --- --- BIZONYLAT ---

11.11 Gyűjtő lekérdezés, Árucikk lekérdezés

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11		ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - -		- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - -	
-----		-----	
GYŰJTŐ LEKÉRDEZÉS		ÁRUCIKK LEKÉRDEZÉS	
Gyűjtő1		PLU (1/3006)	
-név:	GYŰJTŐ_1	kód:	
-áfa:	A00	-név:	PLU #1
-cikkszám:		-áfa:	A00
-mennyiségi egység:	1	-cikkszám:	
-ár/max [L1]	0	-mennyiségi egység:	1
-ár/max [L2]	0	-ár/max [L1]	0
-ár/max [L3]	0	-ár/max [L2]	0
-csoport #[L1]	0	-ár/max [L3]	0
-csoport #[L2]	0	-csoport #[L1]	0
-csoport #[L3]	0	-csoport #[L2]	0
-opciók:	0	-csoport #[L3]	0
-opciók:		-raktárkészlet:	0
előre prog. ár:	N	-kapcsolt PLU:	
ár felülírható:	N	-opciók:	
egytételes:	N	előre prog. ár:	N
kötelező kieg.:	N	ár felülírható:	N
inaktív:	N	egytételes:	N
mérendő:	N	kötelező kieg.:	N
adalék:	N	inaktív:	N
adalék kötelező:	N	mérendő:	N
Z nem nullázza:	N	adalék:	N
		adalék kötelező:	N
		Z nem nullázza:	N
		készlet csökk.:	N
Eladó:	ELADÓ_1	Eladó:	ELADÓ_1
2016.10.20.	12:08	2016.10.20.	12:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	31D41
- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - -		- - - NEM ADÓÜGYI - - - - - - BIZONYLAT - - -	

11.12 Pénztárgép adatok

```

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-300 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

--NEM ADÓÜGYI--
--BIZONYLAT--
-----

--- Pénztárgép adatok ---
ECR típus:          SAM4S NR-300 ONLINE NEW
HW verzió:          NR-300 v1.0
FW verzió:          ECR_core v1.5.6.1 HU
FW készítő:         Alt Cash Kft.
FW dátum:           2016.11.03. 09:48:07
TXT verzió:         abc_v1
AP szám:            Y02200072
ECR firmware hash:
6E185207A0961348DE015DFEDE05FD56
D8661657C04D3AB520C07D1A47CDEE99

--- AEE adatok ---
AEE típus:          IPS-AEE-101
AEE HW verzió:      H02
AEE SW verzió:      V.0.34.5675.0 (V0051)
SD kártya mérete:   15198 MB
SD kártya szabad hely: 15174 MB
Akku. fesz.:        4.17 V

--- GSM adatok ---
GSM modul típus:    SIERRA SL8082
GSM modul SW verzió: 1.2.60
SIM kártya:         TELECOM
GSM szolgáltató:    VODAFONE HUNGARY
GSM jelerősség:     13/2
IMEI:                352561051155600
IMSI:                232033900007411
ICCID:               89430402901200074118

--- Kapcsolati adatok ---
APN státusz:        2
NAV státusz:        VAN
Utolsó komm.:       2016.10.04. 10:06:25

--- Nyomtató adatok ---
Nyomtató Fw verzió: v1.0.2.4
-----
2016.11.03.          14:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:  F08A4
--NEM ADÓÜGYI--
--BIZONYLAT--

```