


## ARGOX BLUETOOTH OLVASÓ INSTALLÁCIÓ

Az Argox bluetooth készüléket egyszerű installálni és használni. Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő lépéseket a helyes beüzemeléshez.


*Megjegyzés: az olvasó kommunikációs kábele ne legyen csatlakoztatva az installáció során a számítógéphez.*

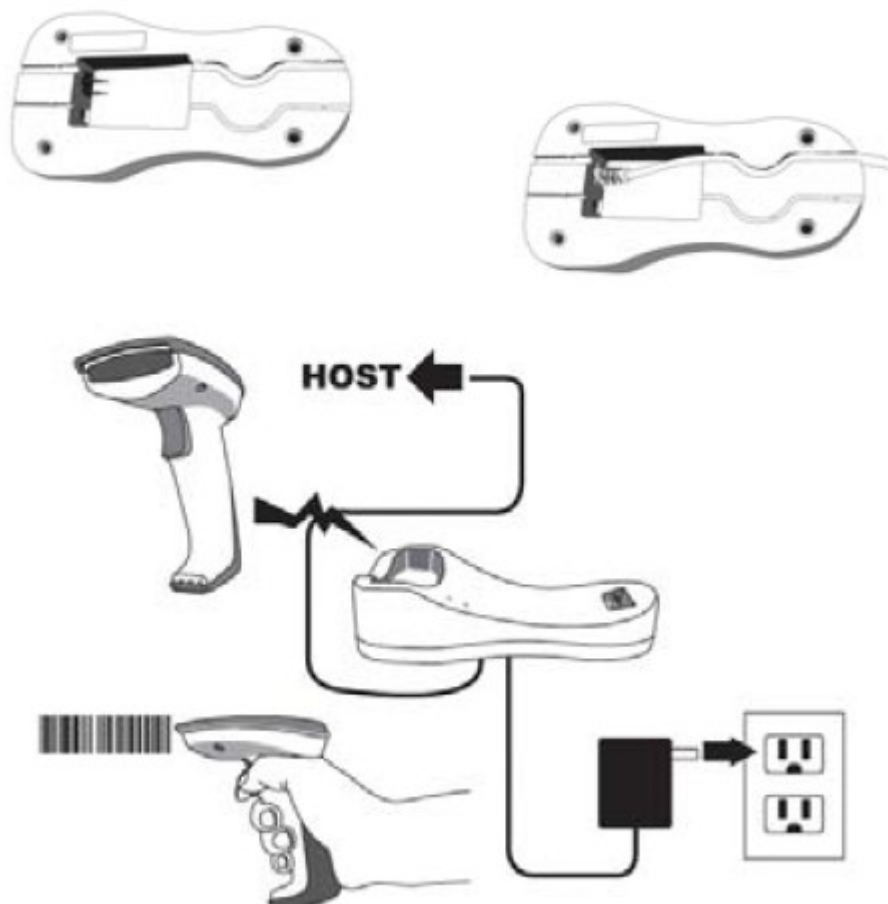


1. Csatlakoztassa az interfész kábelt a bölcshöz.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a bölcshöz.
3. Vezesse el a kábelt a bölcso alján található résekben a stabil rögzítés érdekében.
4. Csatlakoztassa az interfész kábelt a számítógéphez.
5. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati áramforráshoz.
6. Helyezze az olvasót a bölcsobe. A töltésjelző LED lámpa világítani kezd. Első használat előtt töltsa a készüléket legalább 8 órán keresztül.
7. A működés megkezdéséhez párosítsa az olvasót a bölcsovel. Célozza be a vonalkódot a bölcso alján és húzza meg a ravaszt az olvasón. A helyes olvasást és párosítást egy „beep” hang fogja nyugtázni.

## VONALKÓDOK OLVASÁSA

1. Tartsa az olvasót enyhén döntött pozícióban és a vonalkódra irányítva húzza meg a ravaszt.

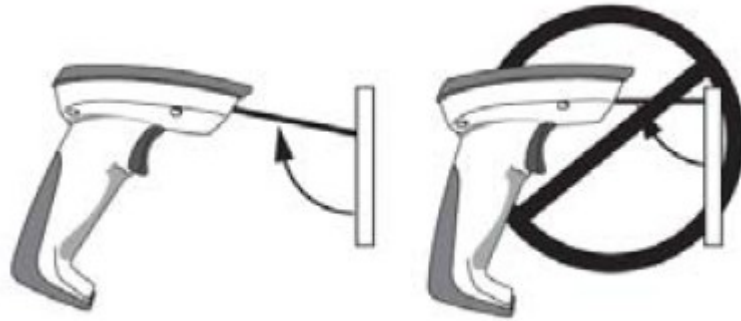


2. A sikeres olvasáshoz a kibocsátott fénysugárnak az egész vonalkódot le kell fednie.

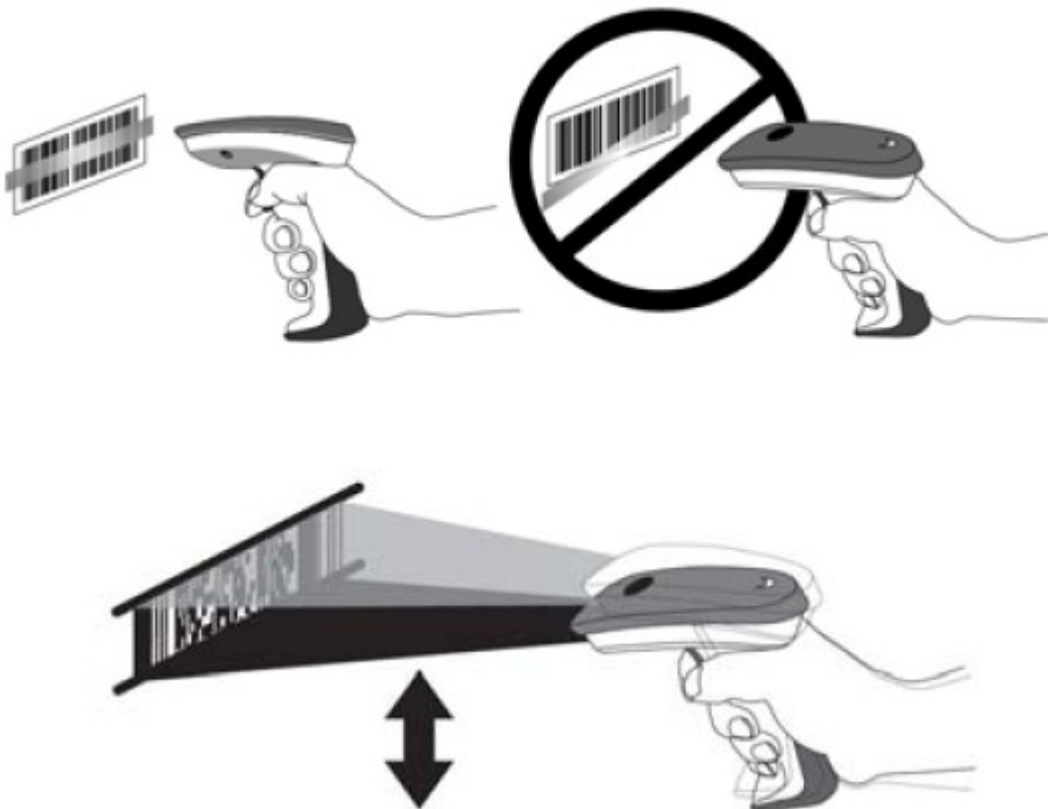


## HIBAELHÁRÍTÁS

Ha az olvasó nem működik megfelelően, az alábbi problémák lehetségesek:

1. A bölcső külső hálózati adaptere meghibásodott. Ez esetben cserélje ki egy új, megfelelően működő adapterre és állítsa vissza a gyári alapbeállításokra az olvasót „reset” parancssal.

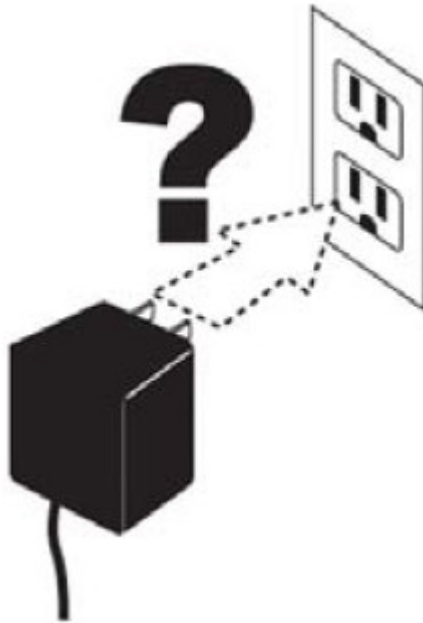

2. Győződjön meg az interfész kábel megfelelő csatlakozásáról a bölcső és számítógép között. Segítségért konzultáljon rendszergazdájával.

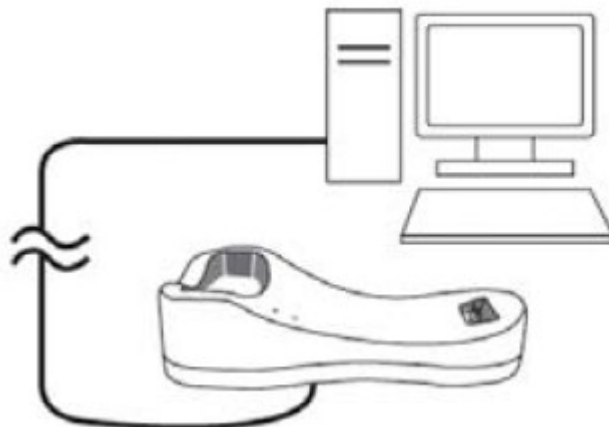

3. Ha az olvasó nem olvas megfelelően, bizonyosodjon meg róla, hogy a vonalkód nem sérült. Sérült vonalkód esetén az olvasás meghiúsulhat. Olvasson be egy sérülésmentes vonalkódot az olvasó megfelelő működésének ellenőrzéséhez.



4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a bölcso interfész kábele kompatibilis a számítógéppel. Ehhez konzultáljon rendszergazdájával.

## VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT

A következő lépésekkel párosítsa az olvasót a bölcsovel:

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a bölcsohöz. A LED sárgán fog felvillanni és egy „beep” hangjelzést fog adni az eszköz.
2. Olvassa be a vonalkódot a bölcso aljáról az olvasóval. A helyes olvasást és párosítást egy „beep” hang fogja nyugtázni és a LED sárgán fog világítani.
3. Helyezze vissza az olvasót a bölcsobe és folytassa tovább a töltést.

Ha egyszer párosította az eszközöket, azok párosítva maradnak mindaddig, amíg szét nem választja őket megfelelő paranccsal. Normál használat mellett elegendő egyetlen egyszer párosítani az eszközöket a termék élettartama során.

## PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK SZÉTVÁLASZTÁSA

Olvassa be a „Force imager to disconnect and sleep” vonalkódot (olvasó lecsatlakoztatása és alvó üzemmódba lépés), ha meg kívánja szüntetni a csatlakozást a bölcso és olvasó között. Az olvasó alvó üzemmódba lép. Ezután lehetősége nyílik egy másik olvasót csatlakoztatni a bölcsohöz.



**Force imager to disconnect and sleep**